



©2020 石森プロ・テレビ朝日・ADK EM・東映

DXアルティメットバムート ワンダーライドブックの遊び方

セット内容

取扱説明書...1 アルティメットバムートワンダーライドブック本体...1

警告 (けいこ)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意 (ちゅうい)

●ぶついたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。●可動部の隙間には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。●本商品には電子部品を使用しております。ペースメーカーをご使用の方は、本商品を身体に近づけないようご注意ください。●電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください。●電池は飲み込むと危険です。お子様の手の届かない所に保管してください。万一、飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談してください。●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。●ショートさせたり充電、加熱、火の中に入れたりしないでください。●万一、電池を飲み込んだとき、電池から漏れた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服に付いた時は水で洗ってください。●廃棄するときは、自治体の廃棄処理の指示に従ってください。●電池の交換は保護者の方が行ってください。●ボタン電池ははめたり、口に入れたりしないでください。●＋（プラス）マイナスを正しくセットしてください。



くちにいれない

（使用上の注意）●セットされているボタン電池はテスト用です。音声小さくなる、同じ音を繰り返すなど誤動作をする場合は、ボタン電池をすべて新しいものに交換してください。●本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所で使用、保管はさけてください。●プラスチック梱包材は開封後はすぐに捨ててください。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。●本商品には塗装部分がありますので、保管の際には他のもの（樹脂製品や家具、ソファ等）と接触しないようにしてください。色が移る場合があります。●発音の一部にイントネーションが違っていたり、商品の特性上聞き取りにくいものがありますが、ご了承ください。●誤動作した場合は、表紙ページを止まる位置まで開いて戻し、「ストーリー音」を鳴らしてください。●ワンダーライドブックのQRコードが剥がれたり、傷ついた場合や、汚れが付着している場合にQRコードが読み取れないことがありますのでご注意ください。●ワンダーライドブックをテレビやスピーカー等、強い磁気を発する機器に近づけないでください。内部チップが破損する場合があります。●周囲に強い磁気が発生していたり、金属などの材料が近くにある場合、反応しない場合がありますのでご注意ください。

※QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

初めて遊ぶ前に… 絶縁シートの外し方

- ①本体背面から出ている絶縁シートを矢印の方向に引き抜きます。
- ②表紙ページを開き、止まる位置まで押し込みます。
→ページが戻るときに「ストーリー音」が鳴ります。

かつて漆黒に染まった究極の神獣がいた!

かつて漆黒に染まった究極の神獣がいた!

ボタン電池の交換

※必ず保護者の方が行ってください。

※音が小さくなって聞きとりにくくなったり、音が止まるなどの誤動作をする場合は、すべて新しい電池に交換してください。

- ①電池ふたを取り外します。
①-1 本体背面の電池ふたの穴を先の細い棒などで押し、
①-2 電池ふたを取り外します。
- ②ボタン電池を入れます。
古いボタン電池を取り外して、新しいボタン電池2個(LR44・別売り)を⊕⊖に注意してセットします。
- ③電池ふたを戻します。
電池ふたの突起と本体のミゾを合わせ、電池ふたを閉じます。

LR44 × 2

ボタン電池 (LR44) 2個使用(付)

●セットされている電池は、テスト用です。

ボタン電池は上側が⊕下側が⊖になるようにセットします。

DXワンダーライドブックの各部名称と遊び方

※セット内容の状態から始めます。

アルティメットバムート!



遊び方①

ボタンを軽く押します。
→下記の表の順に音声が鳴ります。

音①	タイトル名
音②	みんなの想いが物風に力を与えてくれた。
音③	みんなありがとう!
音④	これが俺達が物語を信じる力だ!

※音④の後にボタンを押すと音①に戻ります。




遊び方②

表紙ページを開き、止まる位置まで押し込みます。
→ページが戻るときに「ストーリー音」が鳴ります。

【変身ページが開いた図】

DX聖剣ソードライバーでの変身時

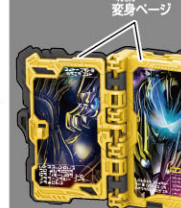

※変身ページは手動では開けません。

別売りのDX聖剣ソードライバーで変身!

※表紙ページを閉じた状態でを行います。
※詳しくはDX聖剣ソードライバーの取扱説明書をご参照ください。

- ①聖剣ソードライバーのスロットに図の向きで挿入します。
→ワンダーライドブック「装填音」が鳴ります。
→聖剣ソードライバー ワンダーライドブックの「装填音」が鳴った後、約2秒以内に「変身待機音」が鳴り始めます。
- ②火炎剣烈火を図の向きに引き抜きます。
→火炎剣烈火「抜刀音」と「変身音」が鳴ります。
→ワンダーライドブック変身ページが開きます。



烈火抜刀!

ワンダーライダー!

かつての神獣

かつての神獣の力が刻に宿る



※DXアルティメットバムートワンダーライドブック以外は別売りです。
©石森プロ・テレビ朝日・ADK EM・東映テレビ・東映 ©BANDAI