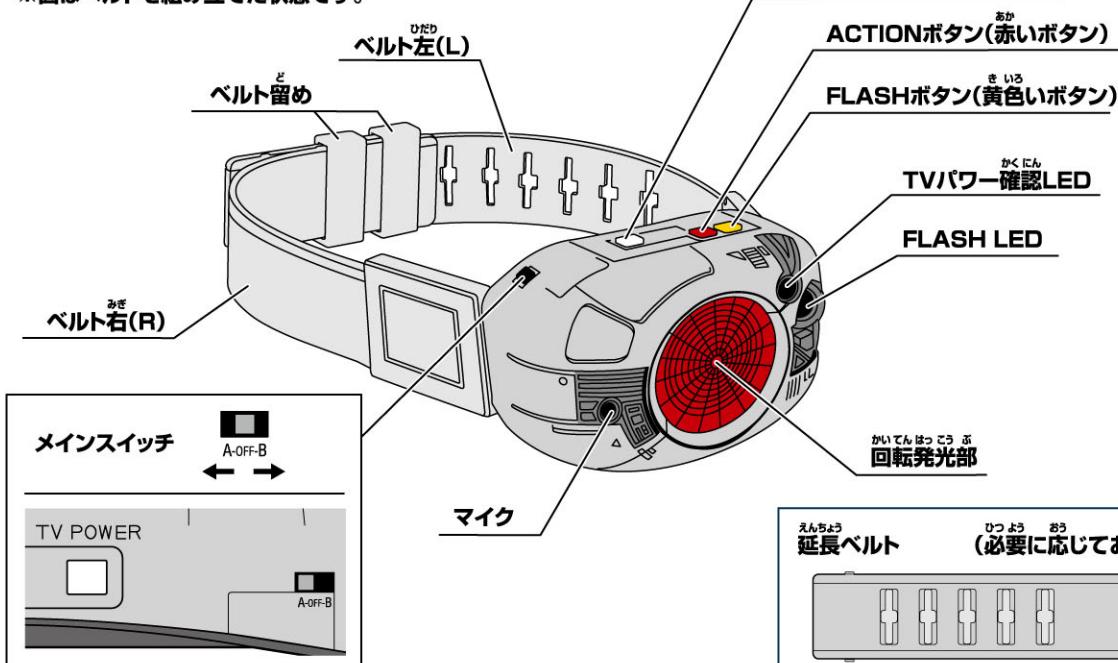


ないよう
セット内容デラックス へんしん
テレビパワーDX変身ベルト キングストーン一式…1えんちう いつしき
延長ベルト一式…1とりあがいせめいしょ
取扱説明書…1かくぶめいしょ
各部名称デラックス へんしん
テレビパワーDX変身ベルト キングストーン一式

※図はベルトを組み立てた状態です。

えんちう おさ
(必要に応じてお使いください。)

△警告 (けいこく)

ほごしゃかたからよ
保護者の方へ必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

△注意 (ちゅうい)



- ぶつけたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。
- 可動部の隙間には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。
- 本商品には電子部品を使用しております。ペースメーカーをご使用の方は、本商品を身体に近づけないようご注意ください。
- テレビ・時計・パソコンなどに近づけないでください。磁気で機能異常が起こる場合があります。
- LEDの光の点滅を見続けないでください。気分が悪くなったりする恐れがあります。
- 電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください。
- 二次電池(充電式電池)は、絶対に使用しないでください。
- 古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。
- +-(プラスマイナス)を正しくセットしてください。
- 遊んだ後は必ずスイッチを切り電池をはずしてください。電池を入れたままにしておくと、液漏れの恐れがあり危険です。
- ショートさせたり充電・分解・加熱、火の中に入れたりしないでください。
- 万一、電池から漏れた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服に付いた時は水で洗ってください。
- 廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。
- 電池の交換は保護者の方が行ってください。

<使用上の注意>

- プラスチック梱包材は開封後はすぐに捨ててください。
- 本商品には塗装部分がありますので、保管の際には他のもの(樹脂製品や家具、ソフト)と接触しないようにしてください。色が移る場合があります。
- 可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。
- 発音の一部にイントネーションが違っていたり、商品の特性上聞き取りにくいものがありますが、ご了承ください。
- 本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。
- また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。
- 誤動作した場合は電源スイッチを入れ直してください。
- テレビ等の機種によっては動作しない場合もあります。ご了承ください。

1. 電池の入れ方

①電池ぶたを取り外します。


①-1 本体背面の電池ぶたの穴を先の細い棒などで押しながら、矢印の方向にスライドさせます。

①-2 電池ぶたを取り外します。

②乾電池を入れます。
単3乾電池3本(別売り)の $\oplus\ominus$ をそれぞれ間違えないように入れます。


③電池ぶたを戻します。

電池ぶたの突起と本体のミゾを合わせ、電池ぶたを閉じます。

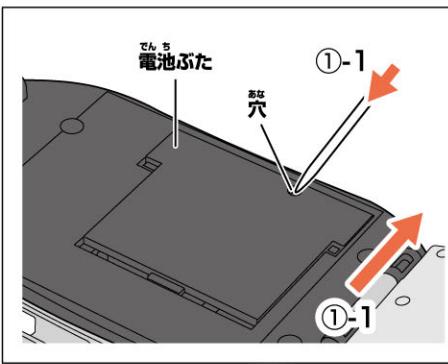

单3 ×3
单3乾電池3本使用(別売り)

●アルカリ電池推奨

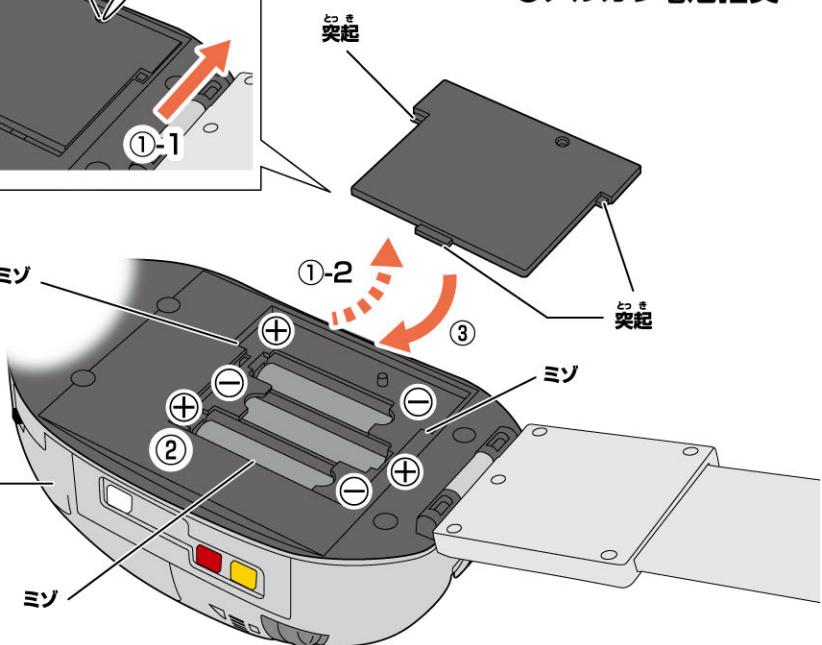

電池を使用する際は、次の項目に注意してください。


※未開封の新しい電池を使用してください。種類や銘柄の違う電池、メーカーの違う電池を混ぜて使用しないでください。

※電池の $\oplus\ominus$ を間違えないように入れてください。


※遊び終わったら電源をOFFにしてください。また、長時間使用しないときは必ず乾電池を取り外してください。

2. ベルトのしめ方


1 ベルト留めにベルト右(R)を通します。

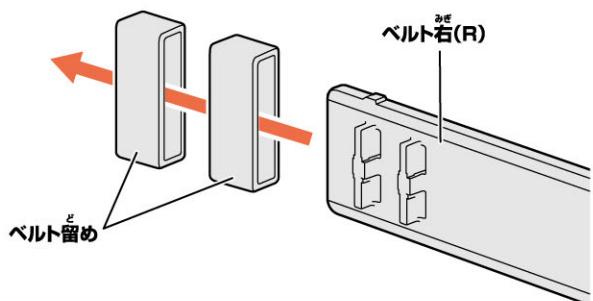


2 ベルトを腰に巻きつけて、ベルト右(R)の突起をベルト左(L)の調節穴にはめ込みます。

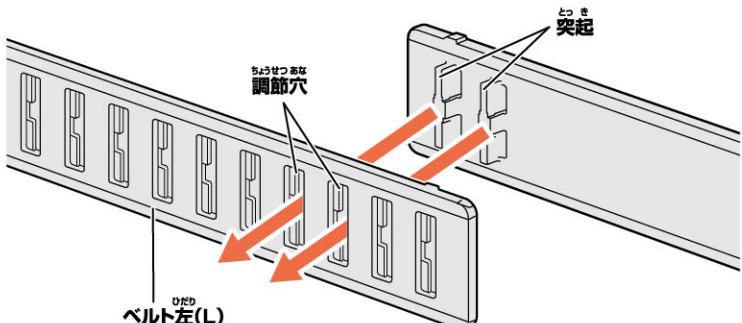

3 ベルト留めをベルトが重なる位置まで移動させます。

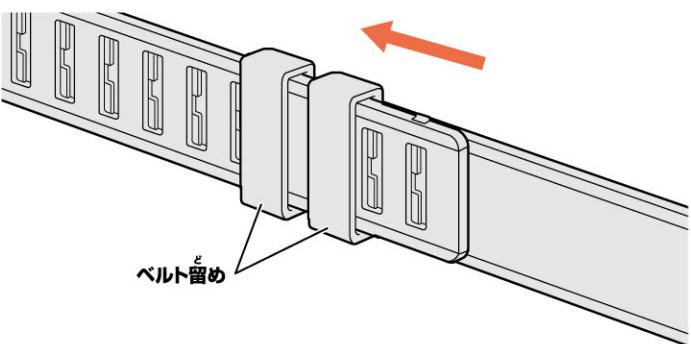

かんせい
完成

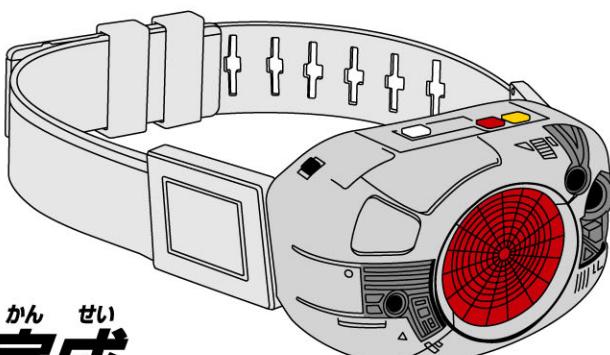


3. 遊び方(A:復刻モード)

1 ACTIONボタンで遊ぼう！

- ①メインスイッチをAに入れます。
起動音が鳴り、FLASH LEDが光ります。
- ②ACTIONボタン(赤いボタン)を押すと、
変身音(復刻モード)が鳴り、一定時間
ベルト回転発光部が赤く点灯・回転してとまります。

《注意》

●遊び終わったら、メインスイッチをOFFにしてください。

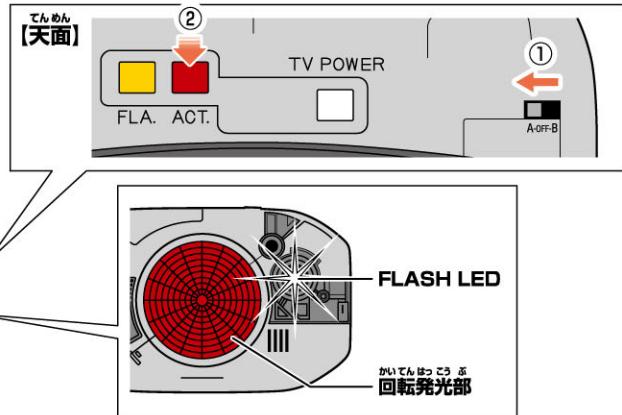

2-1 TVパワー ボタンで遊ぼう！<テレビ番組で遊ぼう！>

●このベルトは使用機器で再生した仮面ライダーBLACKの音声に反応して、自動的に動きします。

- ①メインスイッチをAに入れます。起動音が鳴り、FLASH LEDが光ります。

- ②TVパワー ボタン(白いボタン)を押し、TVパワー確認LEDが
点灯(約30秒間)している事を確認します。これで準備完了です。

- ③使用機器に向かって、ベルトを正面に向けてください。映像の仮面ライダーBLACKが
変身する場面で、自動的に変身音(復刻モード)が鳴り、
FLASH LEDが光りながら一定時間ベルト回転発光部が
赤く点灯・回転してとまります。




*付属している第1話のDVD映像音声に対応しています。

*周辺環境により反応時の映像音量が変化します。静かな環境で、
また、反応するまで映像音量を大きく調整してください。

*反応するタイミングは、映像によって前後します。

遊び方の注意

- 機器に近づき過ぎて、目を悪くしないようにしてください。
- ベルトが反応しないときは以下のところをチェックしてください。
- TVパワー ボタンを押しましたか。 ○電池は新しいですか。

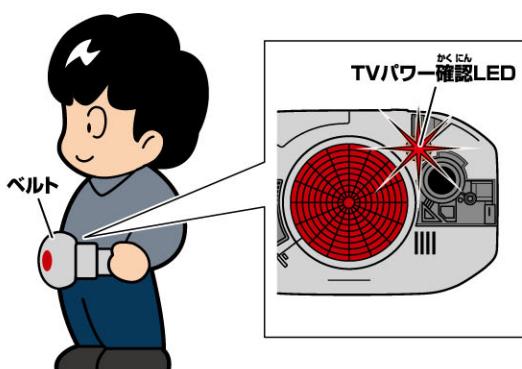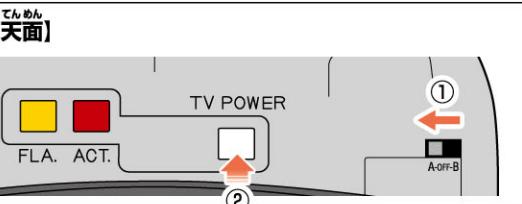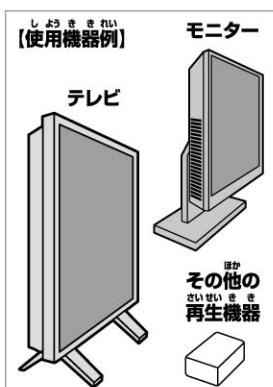

2-2 TVパワー ボタンで遊ぼう！<音声入力で遊ぼう！>

●このベルトは話しかけた音声に反応して、自動的に動きます。

- ①メインスイッチをAに入れます。起動音が鳴り、FLASH LEDが光ります。

- ②TVパワー ボタン(白いボタン)を長押しすると、ピピッと音声が鳴ります。
TVパワー確認LEDが点灯(約30秒間)している事を確認します。これで準備完了です。

- ③ベルト本体のマイクに向かって、

「变身！」と音声入力をしてください。

変身音(復刻モード)が鳴り、FLASH LEDが



光りながら一定時間ベルト回転発光部が

赤く点灯・回転してとまります。

*一度反応を終えた場合には、再度TVパワー ボタン

(白いボタン)を長押ししてください。

- 音声入力では、各モード・状態のときに、特定の音声のみが反応します。
- ★音声入力は、ベルトに対して真っすぐに20~30cmの距離を安全に、
一定の音量、速さで隙なく音声で入力してください。
- ★音声入力がうまく認識されない場合は、
話し方や位置を調節してください。
- ★音声入力がうまく認識されない状態が続く場合は、
一度電源を入れ直してください。

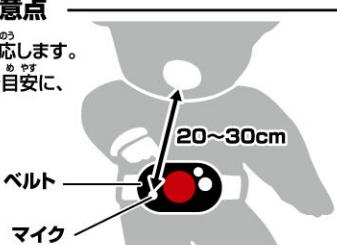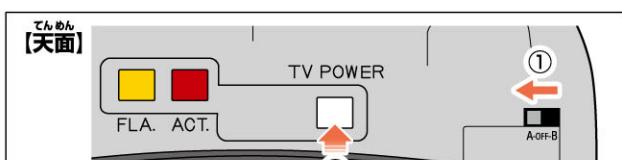

3 FLASHボタンで遊ぼう！

- ①メインスイッチをAに入れます。

起動音が鳴り、FLASH LEDが光ります。

- ②FLASHボタン(黄色いボタン)を押すと、

起動音が鳴り、FLASH LEDが光ります。



- ③FLASHボタン(黄色いボタン)を長押しすると、

効果音が鳴り、FLASH LEDが約3秒間光ります。

*本モード(A:復刻モード)では、

P5 4. 遊び方(B:劇中モード) の



3-2 と同様の遊びが楽しめます。

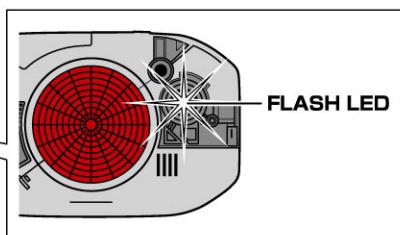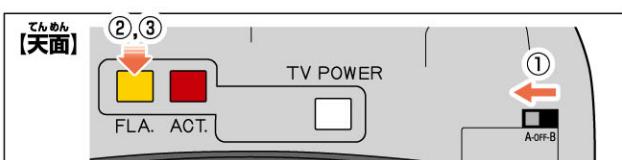

4. 遊び方(B:劇中モード)

1 ACTIONボタンで遊ぼう！

- ①メインスイッチをBに入れます。
起動音が鳴り、FLASH LEDが光ります。
- ②ACTIONボタン(赤いボタン)を押すと、
劇中変身音が鳴り、一定時間ベルト回転発光部が
赤く点灯・回転してとまります。
※連続3回遊ぶと、4回目は短縮変身音が鳴ります。

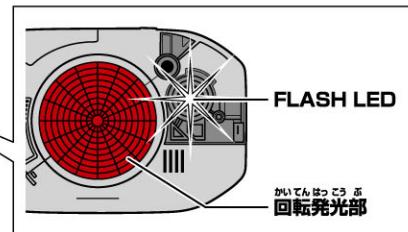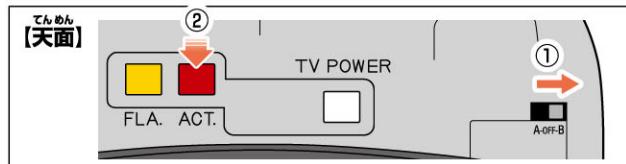

注意

遊び終わったら、メインスイッチをOFFにしてください。

2-1 TVパワー ボタンで遊ぼう！(テレビ番組で遊ぼう！)

●このベルトは使用機器で再生した仮面ライダーBLACKの音声に反応して、自動的に動きします。

①メインスイッチをBに入れます。起動音が鳴り、FLASH LEDが光ります。

②TVパワー ボタン(白いボタン)を押し、TVパワー確認LEDが
点灯(約30秒間)している事を確認します。これで準備完了です。

③使用機器に向かって、ベルトを正面に向けてください。

映像の仮面ライダーBLACKが変身する場面で、
自動的に劇中変身音が鳴り、FLASH LEDが光りながら
一定時間ベルト回転発光部が赤く点灯・回転してとまります。




※附属している第1話のDVD映像音量に対応しています。

※周辺環境により反応時の映像音量が変化します。静かな環境で、
また、反応するまで映像音量を大きく調整してください。

※反応するタイミングは、映像によって前後します。

遊び方の注意

- 使用機器に近づき過ぎて、目を悪くしないようにしてください。
- ベルトが反応しないときは以下のところをチェックしてください。
- TVパワー ボタンを押しましたか。 ○電池は新しいですか。

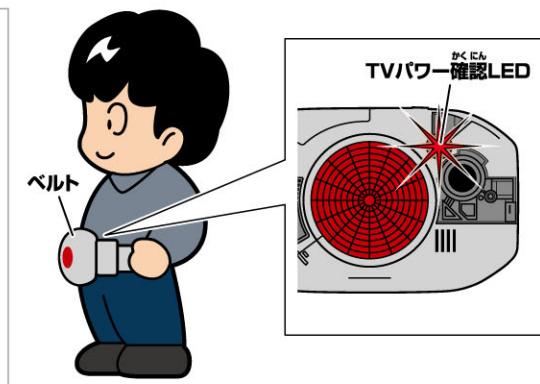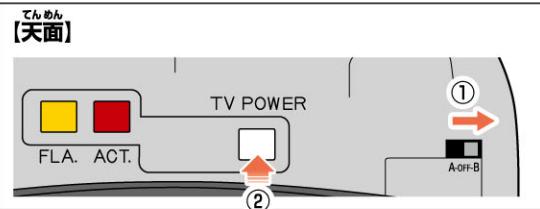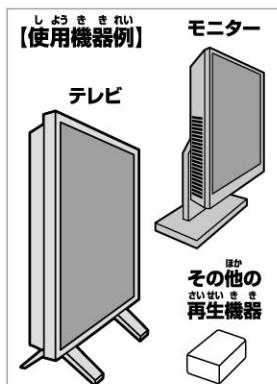

2-2 TVパワー ボタンで遊ぼう！(音声入力で遊ぼう！)

●このベルトは話しかけた音声に反応して、自動的に動きます。

①メインスイッチをBに入れます。起動音が鳴り、FLASH LEDが光ります。


②TVパワー ボタン(白いボタン)を長押しすると、ピピッと音声が鳴ります。
TVパワー確認LEDが点灯(約30秒間)している事を確認します。

これで準備完了です。

③ベルト本体のマイクに向かって、音声入力してください。

下記の表に対応した音声が鳴り、FLASH LEDが光りながら
一定時間ベルト回転発光部が赤く点灯・回転してとまります。

※反応を終えた場合には、再度TVパワー ボタン(白いボタン)を
長押ししてください。

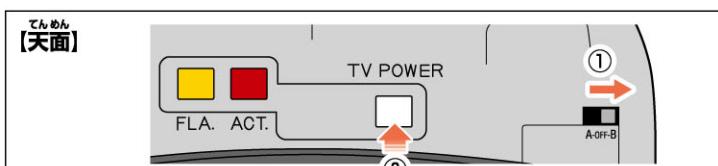


音声入力の注意点

●音声入力では、各モード・状態のときに、特定の音声のみが反応します。

★音声入力は、ベルトに対して真っすぐに20~30cmの距離を目安に、
一定の音量、速さで明瞭な声で入力してください。

★音声入力がうまく認識されない場合は、話し方や位置を調節してください。



★音声入力がうまく認識されない状態が続く場合は、一度電源を入れ直してください。

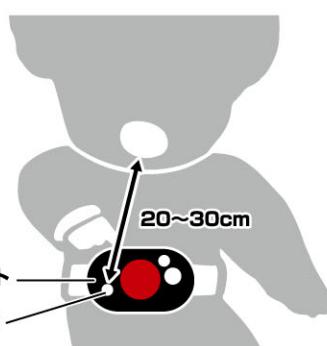

ワード	音声入力	効果音
1	「変身！」	劇中変身音(回転発光有)
2	「ライダーバンチ！」または 「ライダーキック！」	ライダーバンチ音A、ライダーキック音A ライダーバンチ音B、ライダーキック音B ※順番に鳴ります。
3	「キングストーンフラッシュ！」	キングストーンフラッシュ効果音 (回転発光有)
4	「バトルホッパー！」	バトルホッパー召喚音
5	「ロードセクター！」	ロードセクター召喚音

3-1 FLASHボタンで遊ぼう！


- ①メインスイッチをBに入れます。
起動音が鳴り、FLASH LEDが光ります。
- ②FLASHボタン(黄色いボタン)を押すと、
3種の効果音
(ジャンプ音、ライダーパンチ音、ライダーキック音)が
順に鳴り、FLASH LEDが光ります。
- ③FLASHボタン(黄色いボタン)を長押しすると、
効果音が鳴り、FLASH LEDが約3秒間光ります。

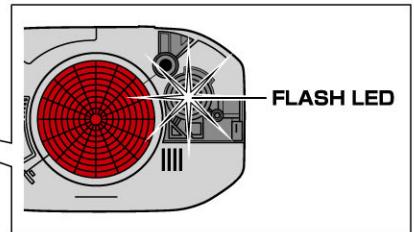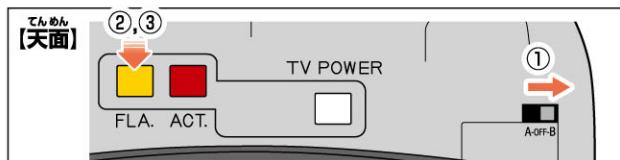




3-2 FLASHボタンで遊ぼう！(テレビパワーシリーズと遊ぼう！)

※この遊びには、本商品が2台必要です。※メインスイッチを、AあるいはBに入れた状態にしてください。

- ①ベルト本体(受信)のTVパワー ボタン(白いボタン)を押し、
TVパワー確認LEDが点灯(約30秒間)していることを確認します。
これで準備完了です。

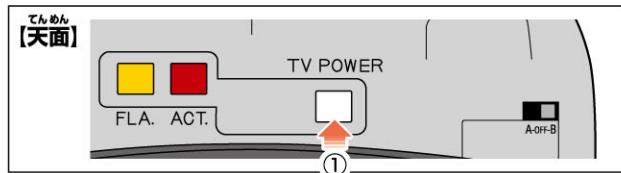

- ②ベルト本体(送信)のFLASHボタン(黄色いボタン)を
効果音が鳴り終わるまで(4秒以上)長押しします。
「キングストーンフラッシュ効果音」が鳴り、FLASH LEDが光ります。

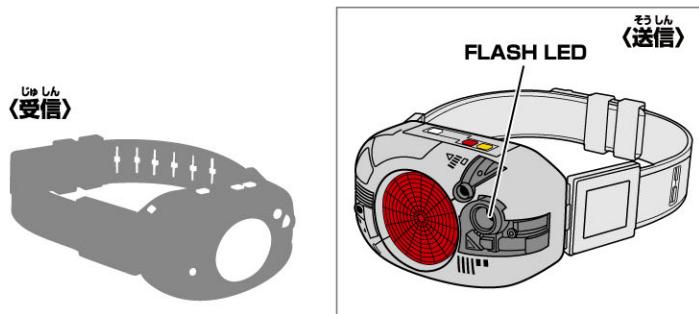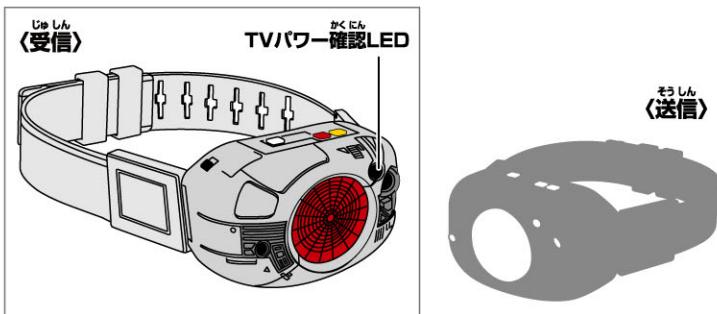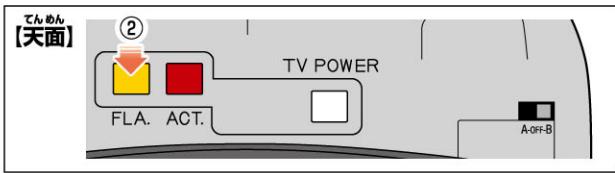

- ③ベルト本体(受信)がTVパワー確認LEDが点灯している間に、
②で送信された「キングストーンフラッシュ効果音」を認識すると、
ベルト本体(受信)が自動的に反応します。
「キングストーンフラッシュ効果音」が鳴り、FLASH LEDが光りながら、
一定時間ベルト回転発光部が赤く点灯・回転してとまります。

※送受信の距離は、80cm内で行ってください。
※周辺環境により適正距離が変動しますので、
距離を近づけてください。あるいは遠ざけてください。

