



© BIGHIT MUSIC. All Rights Reserved.  
© BANDAI  
BANDAI 2022 MADE IN CHINA



# TinyTAN TAMAGOTCHI



## 取扱説明書

対象年齢6才以上

### 警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品や小球があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

### 注意 (ちゅうい)

《電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください》

- ボタン電池は飲み込むと危険です。お子様の手の届かない所に保管してください。万一、飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談してください。
- ボタン電池の交換は保護者の方が行ってください。
- 古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。
- ＋（プラスマイナス）を正しくセットしてください。
- ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れてたりしないでください。
- 廃棄するときは、自治体の廃棄処理の指示に従ってください。



くちにいれない




故障の原因になりますので、本体を水の中に入れてたり、ぬれた手で操作したりしないでください。また、湿気の多いところでの使用・保管はさけてください。

「TinyTANたまごっち」は小さいのでポケットに入れたまま洗濯したりしないでください。

#### 《使用上の注意》

- データ消失については補償しかねますのでご了承ください。
- プラスチック細棒は開封後はすぐに捨ててください。
- 本商品を樹脂製のソファやシート、タイルなどの上に置かないでください。長時間接触していると色に移る場合があります。
- 可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。
- セットされている電池はテスト用です。画面表示が見えなくなったらボタン電池をすべて新しいものに交換してください。
- 本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。
- 誤操作した場合はリセットスイッチを押し電源を入れ直してください。
- 時計精度：日差±10秒以内

## 1 本体説明

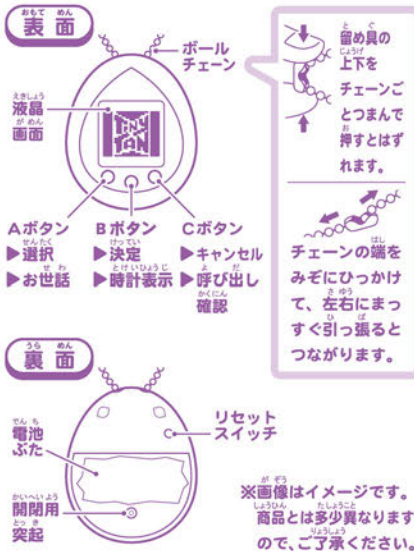

## 2 Magic Door 出現

- 1\_ 本体下部の絶縁シートを抜きます。  
▶ピーッと音が鳴って、時計設定画面が現れます。
- 2\_ [リセット操作]  
本体裏面のリセットスイッチを先の細い棒などで押してください。  
▶ピーッと音が鳴ります。  
※リセットスイッチはとがった棒、シャープペンシルの芯などで強く押さないでください。破損する恐れがあります。  
※電池交換後は必ずリセットスイッチを押してください。



- 3\_ [時計設定]  
現在の時刻を「時」▶「分」の順にAボタンで選択・Bボタンで決定して設定します。  
1つ前の選択に戻りたい時は、Cボタンを押してください。  
※「AM」は午前、「PM」は午後を意味します。
- 4\_ [Magic Door 出現]  
時計設定が終了すると、手に持ったスマートフォンから Magic Door が現れます。



※画面の状態がおかしい時や、誤動作をした時は [リセット操作] を行ってください。  
※本商品はデータを保存できません。電池交換や [リセット操作] をすると、今までの遊びの履歴が「リセット」されてしまいます。注意してください。

## 3 時計操作

- 時計を見たい時**
- Magic Door や TinyTAN が表示された画面でBボタンを押すと、時計画面になります。  
もう一度Bボタンを押すと、Magic Door や TinyTAN が表示された画面に戻ります。
- 時計を修正したい時**
- Bボタンを押して時計画面にし、Cボタンを押しながらAボタンを押すと、時計設定画面になります。その後は【時計設定】(▶2「Magic Door 出現」参照)と同様です。


## 4 音のON/OFF

- Magic Door や TinyTAN が表示された画面の時に、Cボタンを押しながらAボタンを押すと、音のON/OFF選択画面になります。
- ☑ (ON) か ☒ (OFF) をAボタンで選択・Bボタンで決定してください。  
※OFFにすると呼び出し音も鳴りません。注意してください。



## 5 電池交換方法

- 電池が消耗すると液晶画面が見えにくくなり、その後、全ての操作ができなくなります。電池交換画面が表示された場合は、新しい電池に交換してください。
- 1\_ 本体裏面の開閉用突起を先の細い棒などで押しながら、(図①) 電池ふたを下方方向にスライドさせて開けてください。(図②)
  - 2\_ 消耗した電池を取り出し、新しいボタン電池 (LR44×2個・別売り) を + / - を間違えないようにセットしてください。  
※必ず2個とも交換してください。
  - 3\_ 電池ふたを閉じて、必ず [リセット操作] (▶2「Magic Door 出現」参照) を行ってください。

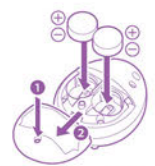

## 6 Magic Doorのお手入れ方法

### 呼び出し

Magic Doorが呼びかけてきた場合、その時のMagic Doorの状態に合った対応が必要です。万一、呼び出しに気が付かなかった場合、Cボタンを押すことでMagic Doorの状態を確認することができます。



### そうじ (CLEAN)

Magic Doorが左右に揺れている場合、Aボタンを押して、選択画面からDOOR ▶ CLEANをAボタンで選択・Bボタンで決定し、Magic Doorをそうじしてください。

### ノック (KNOCK)

Magic Doorが上下に揺れている場合、Aボタンを押して、選択画面からDOOR ▶ KNOCKをAボタンで選択・Bボタンで決定し、Magic Doorをノックしてください。



### ミニゲーム (TINYTAN 文字キャッチ)

Aボタンを押して、選択画面からGAMEをAボタンで選択・Bボタンで決定してください。右上に表示される文字の順に、上から落ちてくる文字をカーソルでキャッチしましょう。Aボタンでカーソルを左へ移動、Bボタンでカーソルを右へ移動できます。7文字連続で「TINYTAN」の文字順にキャッチできればパーフェクト!



※ Magic Door をどのようにお手入れしたかによって、どの TINYTAN に出会えるかが決まります。

## 7 TinyTANと仲良くなるう!

### 呼び出し

TinyTANが呼びかけてきた場合、その時のキャラクターの状態に合った対応が必要です。万一、呼び出しに気が付かなかった場合、Cボタンを押すことでキャラクターの状態を確認することができます。



### ごはん (FOOD)

TinyTANが空腹の場合、Aボタンを押して、選択画面からFOOD ▶ FOODをAボタンで選択・Bボタンで決定し、キャラクターの好物をあげてください。※満腹時、ストレス発生時、睡眠時、病気時、お別れ直前時はごはんをあげることができません。

### おやつ (SWEETS)

TinyTANが不機嫌な場合、Aボタンを押して、選択画面からFOOD ▶ SWEETSをAボタンで選択・Bボタンで決定し、エッグタルトをあげてください。※ストレス発生時、睡眠時、病気時、お別れ直前時はおやつをあげることができません。



### 電気

TinyTANが眠った場合、Aボタンを押して、選択画面からOFF (OFF)をAボタンで選択・Bボタンで決定し、電気を消してください。(キャラクターが眠ると、電気のON/OFF、時計表示・修正、音のON/OFF以外の操作はできません。) ※起きている時は電気のON/OFFはできません。

### ストレス

TinyTANの空腹状態を放置したり、お世話をしないでいると、一定時間ごとにストレスがたまってしまいます。ストレスのパロメーターは時間が経つごとに上がっていきます。ストレスが満タンになる前に、Aボタンを押して愛情を与えてあげてください。※睡眠時、病気時、お別れ直前時は、ストレスを解消してあげることができません。

### ミニゲーム

ミニゲームで遊んでキャラクターと仲良くなりましょう! Aボタンを押して、選択画面から2つのうちどちらかのミニゲームをAボタンで選択・Bボタンで決定してください。



※ストレス発生時、睡眠時、病気時、お別れ直前時は、ミニゲームで遊ぶことができません。

### ミニゲーム【ダンス! Dynamite】

画面にボタン指示が表示されるので素早く押してください。「A」や「B」が2つ表示されている場合はそのボタンを2回押してください。5回全て正しく押せたらパーフェクト。キャラクターのポーズを見ることができます。指示と違うボタンを押したり、ボタンを押さずにいると失敗になります。



### ミニゲーム【エッグタルトづくり】

エッグタルトの型にクリームが満タンになった瞬間にAボタンまたはBボタンを押してください。満タンまで5回全てタルトが焼きあがるとパーフェクト。満タンになっていない時にボタンを押したり、満タンになっている状態でボタンを押さずにいると失敗になります。



### 病気

ストレスがたまった状態で放置したり、お世話をさぼってしまうと、TinyTANが病気になることがあります。完全に回復するまでAボタンを押して治療してあげてください。ずっと病気のままだとキャラクターがMagic Doorを通ってなくなってしまいますので注意してください。(病気時は、時計表示・修正、音のON/OFF以外の操作はできません。) ※お別れ直前になると、全ての操作ができなくなります。



### お別れ

病気のままだったり何度も病気を繰り返すと、キャラクターはMagic Doorを通ってなくなってしまいます。新しく TinyTAN と出会うには... Cボタンを押しながらAボタンを押すと、再び Magic Door が出現します。Magic Door をお手入れして、もう一度 TinyTAN との出会いを待ちましょう。

### TinyTAN と仲良くなると、衣装やヘアスタイルが変化!



他の衣装も見られるかも...?