

デラックス DX ウルトラデュアルソード

あそ かの の遊び方

※別売りのウルトラディメンションカードシリーズ、ガッツハイパーキーシリーズでも
DXウルトラデュアルソードの操作方法是同様です。

セット内容



ウルトラディメンションカード
ウルトラマントリガー マルチタイプ…1



ウルトラデュアルソード本体…1



ウルトラデュアルキー…1

警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意 (ちゅうい)

《電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください。》●二次電池(充電式電池)は、絶対に使用しないでください。●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池をまぜて使わないでください。●＋(プラスマイナス)を正しくセットしてください。●遊んだ後は必ずスイッチを切り電池をはずしてください。電池を入れたままにしておくと、液漏れの恐れがあり危険です。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。●万一、電池から漏れた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服に付いた時は水で洗ってください。●廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。●電池の交換は保護者の方が行ってください。●ぶついたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。●本商品には電子部品を使用しておりますので、ペースメーカーをご使用の方はご注意ください。●可動部には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。●ボタン電池は飲み込むと危険です。お子様の手の届かない所に保管してください。万一、飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談してください。●ボタン電池ははめたり、口に入れたりしないでください。



くちにいれない


使用上の注意

●本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所

での使用、保管はさけてください。●プラスチック梱包材は開封後はすぐに捨ててください。●本商品を樹脂製のソファやシート、タイルなどの上に置かないでください。長時間接触していると色が移る場合があります。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。●発音の一部にイントネーションが違っていたり、商品の特性上聞き取りにくいものがありますが、ご了承ください。

各部名称

ウルトラデュアルソード本体

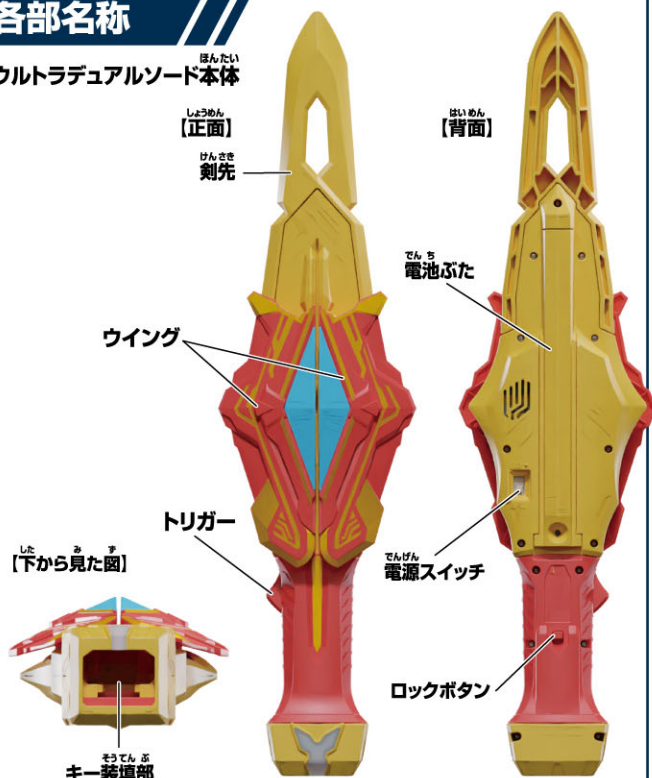

ウルトラデュアルキー

正面

ボタン

背面

リセットボタン

絶縁シート

電池ぶた



保護者の方へ


この枠内では、本商品をご使用になるときに、注意していただきたいことを記載しております。よくお読みいただき、お子様へご説明ください。

振り回さない!!



指挟み注意!!

※可動部の隙間に指を入れないでください。

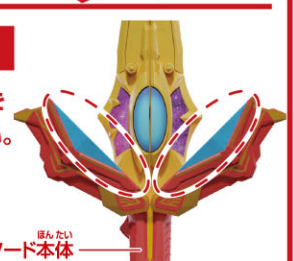

ウルトラデュアルソード本体

デラックス DXウルトラデュアルソードの電池の入れ方

※必ず保護者の方が行ってください。

※電源スイッチがX(OFF)になっていることを確認してください。


※トリガーを押した際に同じ音しか鳴らない場合や、音が繰り返し鳴るなどの誤動作をする場合は、すべて新しい電池に交換してください。

- 電池ぶたを取り外します。
 - 1 本体背面の電池ぶたの穴を先の細い棒などで押しながら、
 - 2 電池ぶたを矢印の方向にスライドさせて取り外します。
- 電池を入れます。

単4乾電池3本(別売り)の $\oplus$ $\ominus$ をそれぞれ間違えないように入れます。
- 電池ぶたを戻します。

電池ぶたの突起と本体のミゾを合わせ、矢印の方向にスライドさせて、電池ぶたを閉じます。


単4 × 3
単4乾電池3本使用(別売り)
●アルカリ電池専用

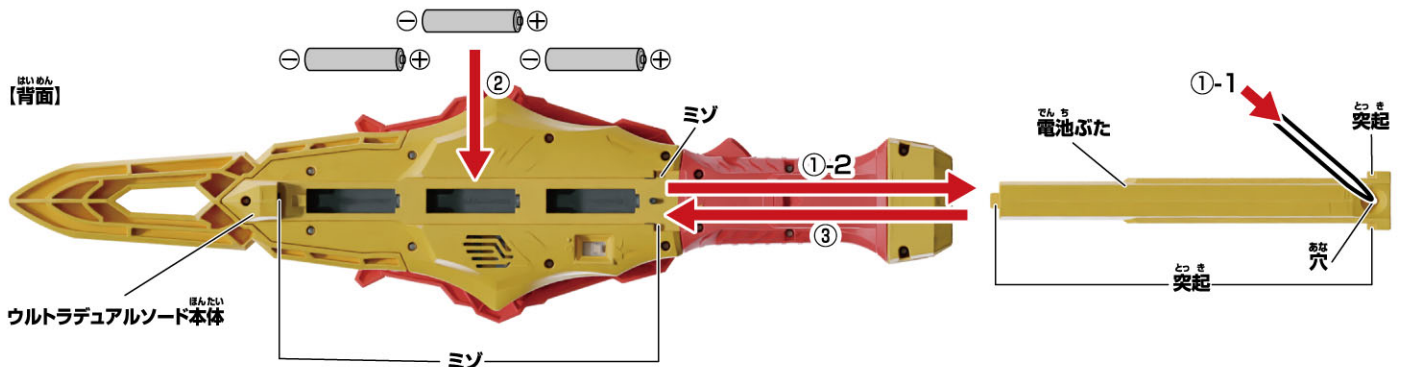

電源の入れ方


本体右側面の電源スイッチをO(ON)にします。
→起動音が鳴ります。

※遊び終わった後は、必ず電源スイッチをX(OFF)にしてください。

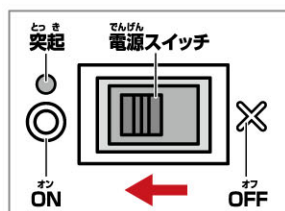

初めて遊ぶ前に・・・ ウルトラデュアルキーの 絶縁シートの外し方

- ウルトラデュアルキー背面から出ている絶縁シートを矢印の方向に引き抜きます。
- リセットボタンを先の細い棒などで軽く押します。

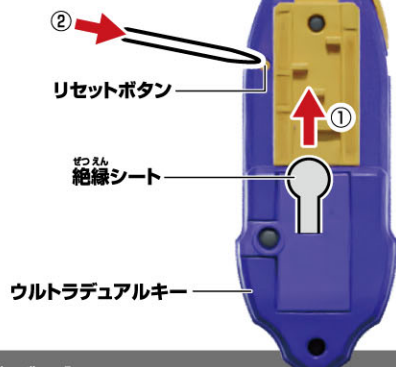

※リセットボタンは強く押し込まないでください。強く押し込みすぎると、奥に引っかかりリセットボタンが戻らない場合があります。万が一引っかかってしまった場合は、再度リセットボタンを押してください。(リセットボタンが押し込まれたままですと、ボタンを押しても音声が鳴りません。)

ウルトラデュアルキーのボタン電池の交換


※必ず保護者の方が行ってください。

※ボタンを押した際に音が途切れるなどの誤動作をする場合は、すべて新しい電池に交換してください。

- 電池ぶたを取り外します。
 - 1-1 ウルトラデュアルキー背面の電池ぶたのネジを $\oplus$ または、 $\ominus$ ドライバーで矢印の方向に回し、
 - 1-2 電池ぶたを取り外します。
- ボタン電池を入れます。

古いボタン電池を取り外して、新しいボタン電池2個(LR44・別売り)を $\oplus$ $\ominus$ に注意してセットします。
- 電池ぶたを戻します。

電池ぶたの突起とウルトラデュアルキーのミゾを合わせ、電池ぶたのネジを①-1と逆方向に回して閉じます。

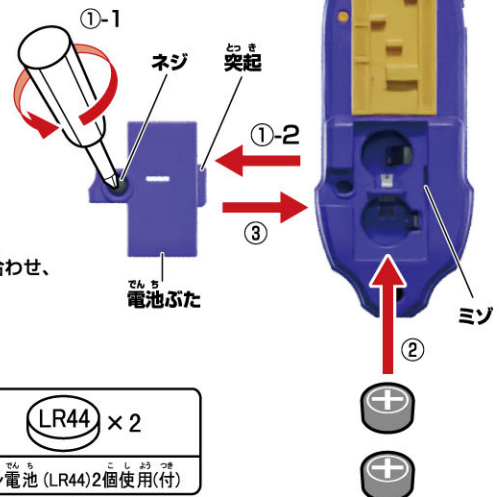

ボタン電池は上側が $\oplus$ に
下側が $\ominus$ になるように
セットします。

LR44 × 2
ボタン電池 (LR44)2個使用(付)

●セットされている電池は、テスト用です。

へんけい しかた 変形の仕方

※ 梱包時はトリガーモードの状態です。


トリガーモードからデッカーモードへの変形

左右どちらかのウイングの先端を持ち、矢印の方向に開きます。

→ 左右のウイングがリンクして開き、

デッカーモード変形音とセリフ「デッカーモード」が鳴ります。

【正面】

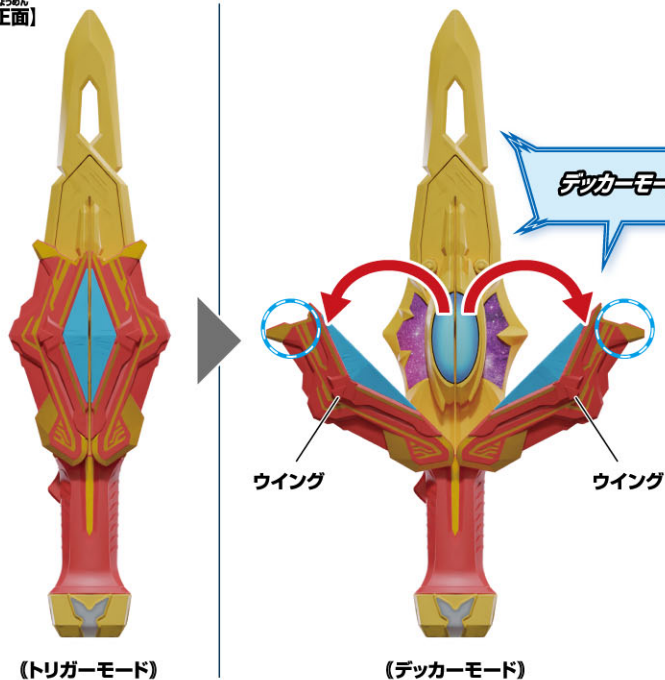


デッカーモードからトリガーモードへの変形

左右どちらかのウイングの先端を持ち、矢印の方向に閉じます。

→ 左右のウイングがリンクして閉じ、

トリガーモード変形音とセリフ「トリガーモード」が鳴ります。

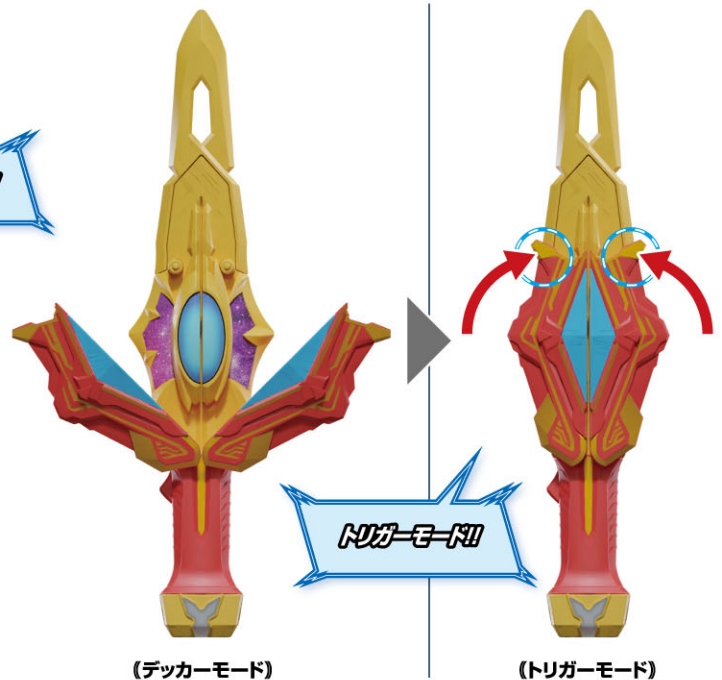


カードリードの仕方


※ トリガーモードを例に説明します。 ※ デッカーモードでもカードリードの方法は同じです。
※ ウルトラディメンションカード ウルトラマントリガー マルチタイプを例に説明します。

① ウルトラディメンションカードのバーコード部を下向きにして、カードリード部にセットします。

【側面】

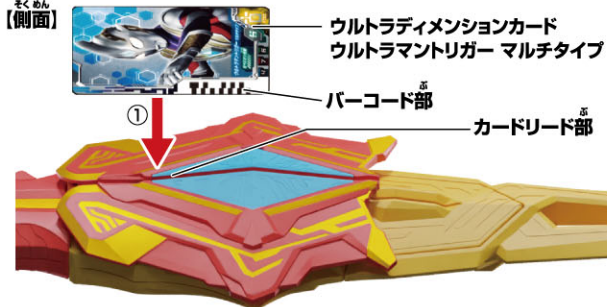

② 矢印の方向に向かってカードをスライドしリードします。

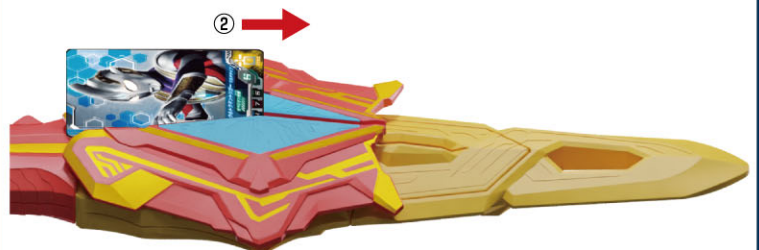

※ カードが引っかかって傷つく恐れがあるため、カードをカードリード部の奥に強く押し付けしないでください。 ※ カードはガッツハイパーキーが装填されている際のみリードすることができます。 ※ カードは連続して3枚までリードすることができます。

こうげきあそび 攻撃遊び

トリガーモード

【正面】

トリガーを押します。

→ トリガーを押すたびに2種類のトリガーモード剣撃音が交互に鳴ります。



デッカーモード

トリガーを押します。

→ トリガーを押すたびに2種類のデッカーモード剣撃音が交互に鳴ります。



ウルトラデュアルキー、ウルトラディメンションカード単品連動遊び

※トリガーモードを例に説明します。 ※デッカーモードの際も操作方法は同様です。 ※付属のウルトラデュアルキー、ウルトラディメンションカード ウルトラマントリガー マルチタイプを例に説明します。

①ウルトラデュアルキーのボタンを押します。

→起動音と

セリフ「デュアル!スタンバイ!」が鳴ります。

【正面】

①

ボタン

ウルトラデュアルキー

デュアル! スタンバイ!

②本体のキー装填部に

ウルトラデュアルキーを装填します。

ウルトラデュアルソード

→キー装填音とチャージ音が鳴り、トリガーモード待機音が鳴ります。

ウルトラデュアルキー

→セリフ「レディ!」が鳴ります。

レディ!

②

【下から見た図】

キー装填部

③P.3【カードリードの仕方】を参照しカードをリードします。

→カードリード音とセリフ「トリガーマルチ!」が鳴ります。

③

トリガーマルチ!

※カードがひっかかって傷つく恐れがあるため、カードをカードリード部の奥に強く押し付けしないでください。

④トリガーを押します。

ウルトラデュアルソード

→トリガー音と

セリフ「ゼベリオンブレイク!」が鳴り、ゼベリオンブレイク攻撃音が鳴ります。

ウルトラデュアルキー

→セリフ「デュアル!」と必殺技チャージ音が鳴ります。

④

デュアル! ゼベリオンブレイク!!

ウルトラデュアルキーの取り外し方

①本体背面のロックボタンを矢印の方向に押しながら、

②ウルトラデュアルキーを矢印の方向に引き抜きます。

→キー取り外し音が鳴ります。

※不意に外れると危険ですので、必ずウルトラデュアルキーに手を添えて行ってください。

【背面】

ロックボタン

①

②

ウルトラデュアルキー、ウルトラディメンションカードとのカード複数枚連動遊び

※トリガーモードを例に説明します。 ※デッカーモードの際も操作方法は同様です。

※付属のウルトラデュアルキー、ウルトラディメンションカード ウルトラマントリガー マルチタイプ、別売りのウルトラディメンションカード ウルトラマンデッカー フラッシュタイプを例に説明します。

①ウルトラデュアルキーのボタンを押します。

→起動音と

セリフ「デュアル!スタンバイ!」が鳴ります。



②本体のキー装填部に


ウルトラデュアルキーを装填します。

ウルトラデュアルソード

→キー装填音とチャージ音が鳴り、トリガーモード待機音が鳴ります。


ウルトラデュアルキー

→セリフ「レディ!」が鳴ります。

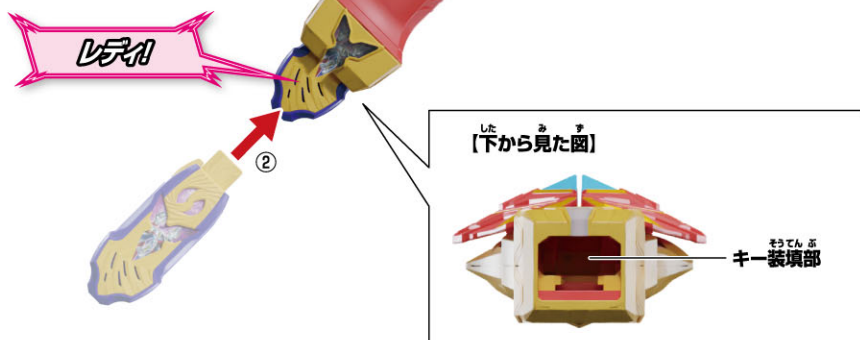

③P.3[カードリードの仕方]を参照しカードをリードします。

→カードリード音とセリフ「トリガーマルチ!」が鳴ります。

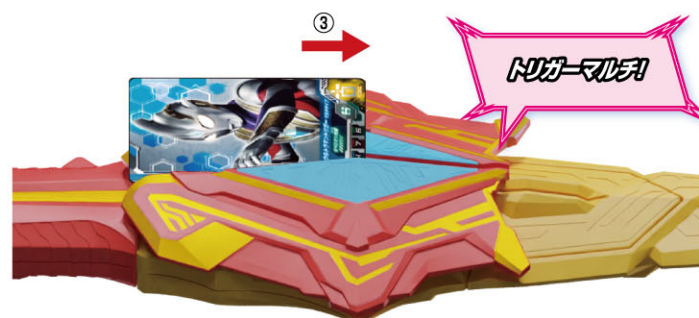

※カードがひっかかって傷つく恐れがあるため、カードをカードリード部の奥に強く押し付けしないでください。

⑤トリガーを押します。

ウルトラデュアルソード

→トリガー音と

セリフ「フラッシュマルチスクラム!」が鳴り、フラッシュマルチスクラム攻撃音が鳴ります。


ウルトラデュアルキー

→セリフ「デュアル!」と必殺技チャージ音が鳴ります。



④連続してウルトラマンデッカー フラッシュタイプカードをリードします。

→カードリード音とセリフ「デッカーフラッシュ!」が鳴り、コンボ成立音とセリフ「ウルトラコンボ!」とコンボ成立待機音が鳴ります。

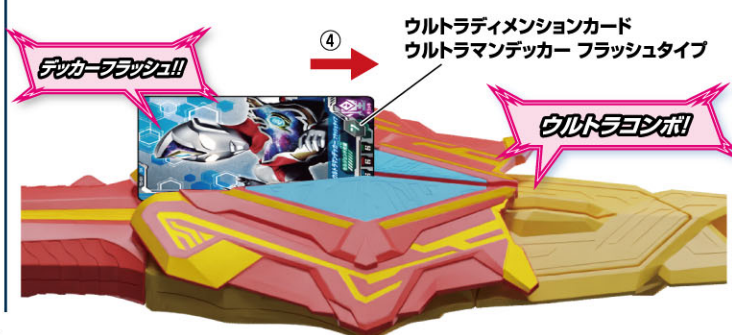


ウルトラデュアルキーの取り外し方

①本体背面のロックボタンを矢印の方向に押しながら、②ウルトラデュアルキーを矢印の方向に引き抜きます。

→キー取り外し音が鳴ります。

※不意に外れると危険ですので、必ずウルトラデュアルキーに手を添えて行ってください。

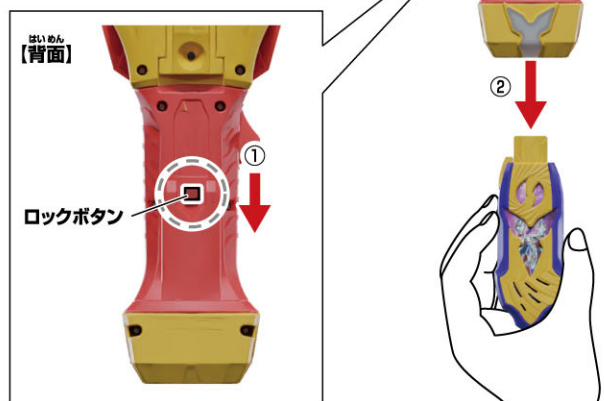


DXガッツスパークレンス(別売り)との運動遊び

※詳しくはDXガッツスパークレンスのWEB取扱説明書をご参照ください。
※DXガッツスパークレンスはハイパーガンモードの状態から始めます。

① 特殊銃撃遊び

- ①ウルトラデュアルキーのボタンを押します。
→起動音とセリフ「デュアル!スタンバイ!」が鳴ります。

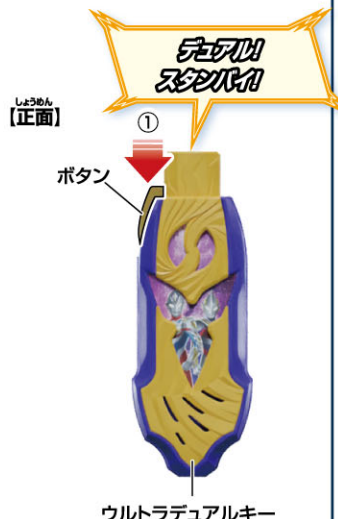


- ②ガッツスパークレンス本体のキー挿入口に、ガッツハイパーキーを挿入します。

ガッツスパークレンス

- LEDが光り、装填音「ブートアップ!」が鳴ります。

ガッツハイパーキー

- セリフ「デュアルソード!」が鳴ります。

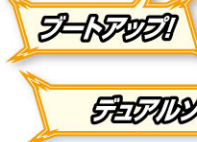


- ③トリガーを引きます。

ガッツスパークレンス

- LEDが光ります。

ガッツハイパーキー

- 特殊銃撃音2種が交互に鳴ります。

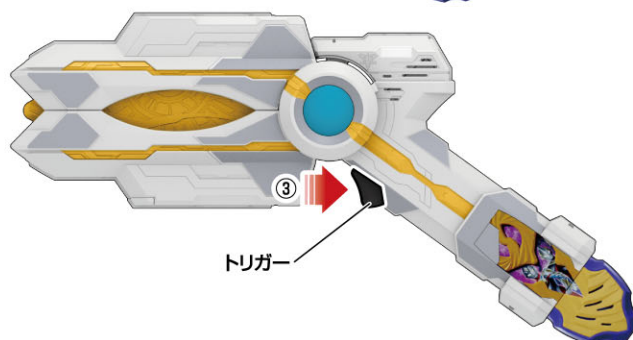

② 出現遊び ※特殊銃撃遊びの後にいきます。

- ①ガッツスパークレンス本体の銃身上部を図のように開き、ガッツスパークレンスをスパークレンスモードに変形します。

ガッツスパークレンス

- LEDが光り、変形音が鳴ります。
その後、変身待機音Aが鳴り始めます。

ガッツハイパーキー

- ガッツスパークレンスの変身待機音Aとかけ合うようにウルトラデュアルソード出現待機音が鳴り始めます。



- ②トリガーを短押しします。

ガッツスパークレンス

- LEDが光り、出現きっかけ音が鳴ります。

ガッツハイパーキー

- ウルトラデュアルソード出現音とセリフ「デュアルソード!」が鳴ります。



ガッツハイパーキーの取り外し方

- ①本体背面のロックボタンを矢印の方向に押しながら、
②ガッツハイパーキーを矢印の方向に引き抜きます。
→キー取り外し音が鳴ります。
※不意に外れると危険ですので、必ずガッツハイパーキーに手を添えて行ってください。

