

でんのまじん デラックス  
**電腦魔人 OXテラフェイザー**

あそ かの  
**遊び方**

ないよう  
**セット内容**

テラフェイザー本体...1



※画像はイメージです。

T S U B U R A Y A

**MAGNATION**

ウルトラマンシリーズをはじめとした作品見放題など  
 円谷プロのエンターテインメントを  
 幅広くお楽しみいただけるサービスです。



▲キャンペーン参加はこちら!

会員登録後、エントリーコードを  
 入力すると、デジタル図鑑をプレゼント!

エントリーコード  
**TIMSNFynK**

ウルトラサブスク

<https://m78.jp/lp/2022/bandai/>

ご参加には上記のエントリーコードが必要です。

※通信料などはお客様のご負担になります。

各種お問い合わせはこちら

<https://account.m-78.jp/Home/ContactUs>

For Japan Only / 仅限日本地區

**警告 (けいこく)**

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

**注意 (ちゅうい)**

《電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください》

- 古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池をまぜて使わないでください。
- ＋（プラスマイナス）を正しくセットしてください。
- ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れてたりしないでください。
- ボタン電池は飲み込むと危険です。お子様の手の届かない所に保管してください。  
 万一、飲み込んだ場合はすぐに医師に相談してください。
- 万一、ボタン電池を飲み込んだとき、ボタン電池から漏れた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。  
 皮膚や服に付いた時は水で洗ってください。
- 廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。
- 電池の交換は保護者の方が行ってください。
- 本商品には電子部品を使用しておりますので、ペースメーカーをご使用の方はご注意ください。
- ぶつかけたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。
- 可動部には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。
- LEDの光の点滅を見続けしないでください。気分が悪くなったりする恐れがあります。



くちにいれない

＜使用上の注意＞


- 本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。  
 また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。
- プラスチック梱包材は開封後はすぐに捨ててください。
- 本商品を樹脂製のソファやシート、タイルなどの上に置かないでください。長時間接触していると色が移る場合があります。
- 可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。
- 発音の一部にイントネーションが違っていたり、商品の特性上聞き取りにくいものがありますが、ご了承ください。
- 本体を持ち上げるときは胴体の部分を持ってください。

かぶ めいしよ  
各部名称

テラフェイザー本体



【背面】

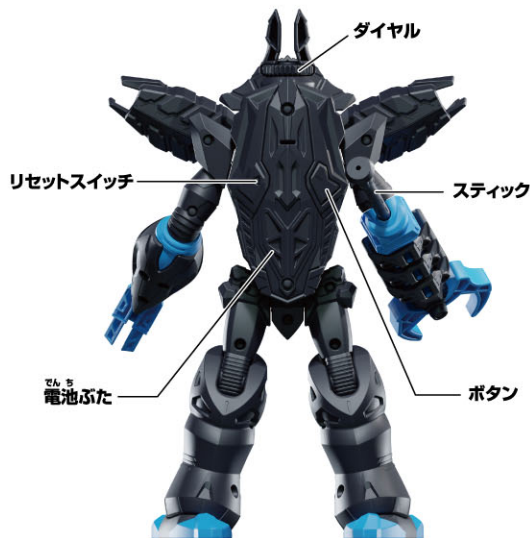

初めて遊ぶ前に... 絶縁シートの外し方

- ①テラフェイザー本体背面から出ている絶縁シートを矢印の方向に引き抜きます。  
→フェイス(LED)が発光し起動音とセリフが鳴ります。  
※起動した状態は〈フェーズ1 通常モード〉です。



- ②リセットスイッチを先の細い棒などで軽く押します。  
→フェイス(LED)が発光し起動音とセリフが鳴ります。  
※起動した状態は〈フェーズ1 通常モード〉です。



ボタン電池の交換

※必ず保護者の方が行ってください。

- ※音が小さくなって聞きとりにくくなったり、同じ音しか鳴らない、音が繰り返し鳴るなどの誤動作をする場合は、すべて新しい電池に交換してください。

LR44 × 3  
ボタン電池 (LR44) 3個使用(付)  
●セットされている電池は、テスト用です。

- ①電池ふたを取り外します。


- ①-1 電池ふたのネジを ⊕ または、⊖ドライバーで矢印の方向に回し、  
①-2 電池ふたを取り外します。

- ②ボタン電池を入れます。

- 古いボタン電池を取り外して、新しいボタン電池3個(LR44・別売り)をプラスマイナス 正しい向きに注意してセットします。

- ③電池ふたを戻します。

- 電池ふたと本体の窪みを合わせ、電池ふたのネジを①-1と逆方向に回して閉じます。

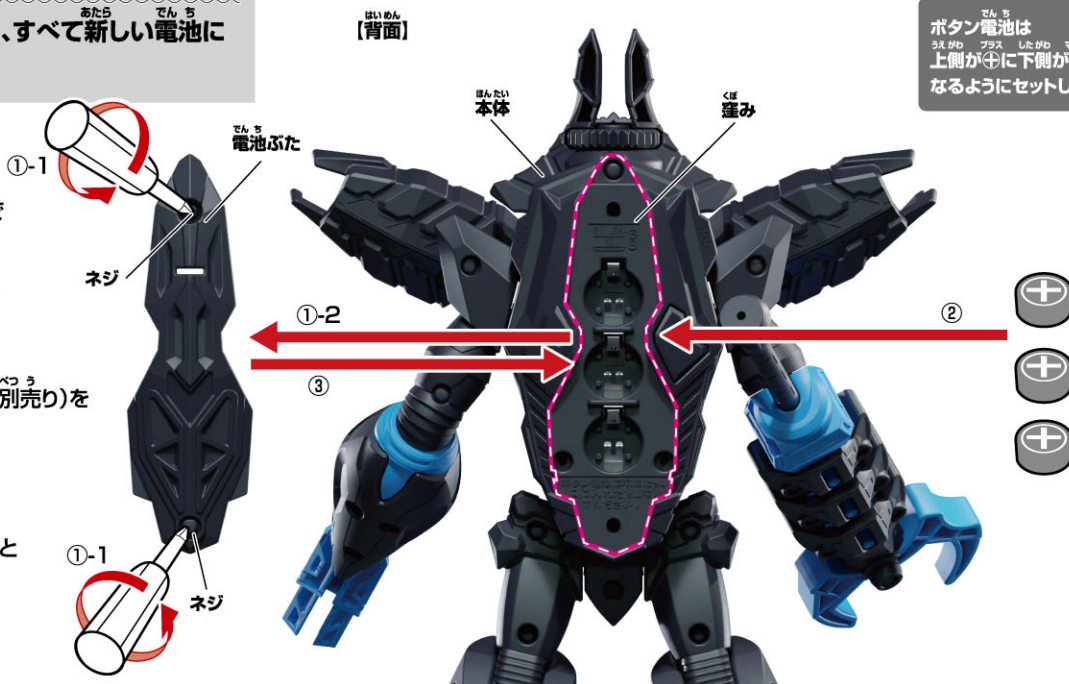

ボタン電池はプラスの側が⊕にマイナスの側が⊖になるようにセットします。



## フェイスチェンジの方法

頭部背面にあるダイヤルを回してフェイスチェンジをします。



ダイヤルを回して▽印を中央の位置にします。



ダイヤルを回して○印を中央の位置にします。



## ショルダーパーツ開閉の方法

①両肩のショルダーパーツを前方に手で変形します。

→ショルダーパーツ閉じ音が鳴り、TRメガバスターモードに移行します。



②手で戻します。

→ショルダーパーツ開き音が鳴り、通常モードに移行します。



## クローアームの操作方法

※TRメガバスターモードで説明します。

①右腕のクローアーム背部にあるスティックを押し込みます。

→クローアームが伸びます。



②さらにスティックを押し込みます。

→先端のクローが閉じます。

※元に戻す際はスティックを逆方向に引っ張ります。



## TRビーム砲の操作方法

※TRメガバスターモードで説明します。

左腕のTRビーム砲を手動で360度回転させることができます。



# おんせいあそ 音声遊び

ほんたいはいめん  
本体背面のボタンを押します。

- フェイス(LED)が発光し、  
ボタンの短押し、長押しで音声が鳴ります。
- ※詳しい内容は下記の表をご確認ください。
- ※表の最後の音声を鳴らした後に  
ボタンの短押しすると、  
短押し1回目の音声に戻ります。

【背面】



ボタン

【正面】



## 〈フェーズ1 通常モード〉

ボタン長押し

## 〈フェーズ2 通常モード〉

操作	音声
モード切り替え	フェーズ1起動音
短押し1回目	足音×4
短押し2回目	鳴き声+打撃音A
短押し3回目	「ここは私に任せろ!カナタ!」
短押し4回目	ガトリング攻撃音A
短押し5回目	「うっ!手ごわい怪獣だぜ!」
短押し6回目	クローアーム攻撃音A

操作	音声
モード切り替え	フェーズ2起動音
短押し1回目	足音×4
短押し2回目	打撃音B
短押し3回目	鳴き声音
短押し4回目	ガトリング攻撃音B
短押し5回目	鳴き声音
短押し6回目	クローアーム攻撃音B
短押し7回目	必殺技音A
短押し8回目	必殺技音B

開く

開く

操作	音声
ショルダーパーツを閉じる	ショルダーパーツ閉じ音
ショルダーパーツを開く	ショルダーパーツ開き音

操作	音声
ショルダーパーツを閉じる	ショルダーパーツ閉じ音
ショルダーパーツを開く	ショルダーパーツ開き音

閉じる

閉じる



## 〈フェーズ1 TRメガバスターモード〉

操作	音声
モード切り替え	「TRメガバスターでとどめだ!」
短押し1回目	TRメガバスターチャージ音
短押し2回目	「TRメガバスター!ファイヤー!」 +TRメガバスター音

## 〈フェーズ2 TRメガバスターモード〉

操作	音声
モード切り替え	鳴き声音
短押し1回目	TRメガバスターチャージ音
短押し2回目	TRメガバスター音