



# 鬼滅の刃 DX 日輪刀 ヒノカミ神楽

あそ  
かた  
の遊び方

## セット内容



とうしん かがら  
刀身(ヒノカミ神楽)…1



ほんたいつか  
本体(柄)…1

### ⚠ 警告 (けいこく)

はごしゃ かた から よ  
保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

### ⚠ 注意 (ちゅうい)

●本商品には電子部品を使用しておりますので、ベースメーカーをご使用の方は、本商品を身体に近づけないようご注意ください。●ぶつけたり、  
ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。●可動部の隙間には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。《電池を  
誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください》●二次電池(充電式電池)は、絶対に使用しないでください。●古い  
電池と新しい電池、いろいろな種類の電池をまぜて使わないでください。●+-(プラスマイナス)を正しくセットしてください。●遊んだ後は必ず  
スイッチを切り電池をはずしてください。電池を入れたままにしておくと、液漏れの恐れがあり危険です。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の  
中に入れたりしないでください。●万一、電池から漏れた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服に  
付いたときは水で洗ってください。●廃棄するときは、自治体の廃棄処理の指示に従ってください。●電池の交換は保護者の方が行ってください。



くちにいれない

### 〈使用上の注意〉

●本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけて  
ください。●梱包材は、開封後はすぐに捨ててください。●本商品を樹脂製のソファーやシート、タイルなどの上に置かないでください。長時間接触していると色が移る  
場合があります。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。●発音の一部にintonationが違っていたり、商品の特性上  
聞き取りにくいものがありますが、ご了承ください。●アクションモードで動きを認識するためにボールが入っており、カラカラという音がする仕様です。



### 保護者の方へ

この枠内では、本商品を  
ご使用になるときに、  
注意していただきたい  
ことを記載しております。  
よくお読みいただき、  
お子様へご説明ください。




### ふまわ振り回さない!!

ひと あ き けん  
人に当たると危険です。  
ひと こと  
周囲に人がいない事を  
かくにん あそ  
確認してから遊んでください。



ほんたいつか  
**本体(柄)**

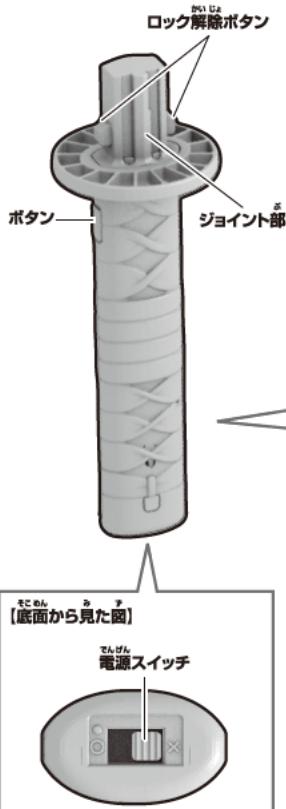

※「DX日輪刀 ヒノカミ神楽」の本体(柄)に  
別売りの「DX日輪刀」の刀身(水の呼吸)、刀身(ヒノカミ神楽)を取り付けて遊ぶことができます。  
取り付け方の詳細はP.3をご覧ください。  
※「DX日輪刀 ヒノカミ神楽」の刀身(ヒノカミ神楽)は  
別売りの「DX日輪刀」の本体(柄)には取り付けられません。

とうしん がぐら  
**刀身(ヒノカミ神楽)**



あそまえ前に…

鬼滅の刃 DX日輪刀 ヒノカミ神楽の  
乾電池の入れ方

必ず保護者の方が行ってください。

※電源スイッチがX(OFF)になっていることを確認してください。

音が小さくなったり音が繰り返し鳴るなどの誤動作をする場合は、すべて新しい電池に交換してください。

①電池ふたを取り外します。


①-1 本体(柄)背面の電池ふたのネジを+または、△ドライバーで矢印の方向に回し、  
①-2 電池ふたを取り外します。

②電池を入れます。


単4乾電池2本(別売り)の+/-をそれぞれ間違えないように入れます。

③電池ふたを戻します。

電池ふたの突起と本体(柄)のミゾを合わせ、電池ふたのネジを①-1と逆方向に回して閉じます。

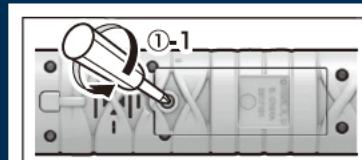

単4×2  
単4乾電池2本使用(別売り)  
●アルカリ電池専用

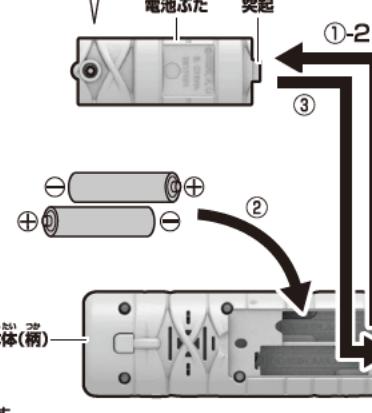


[背面から見た図]

電源の入れ方

本体(柄)の底面の電源スイッチを

O(ON)にします。

→効果音が鳴ります。

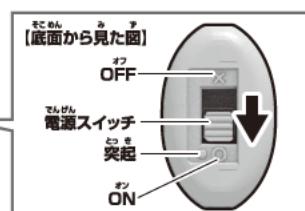

遊び終わったら電源をOFFにしてください。  
※遊び終わった後は、必ず電源スイッチを  
X(OFF)にしてください。

電池を使用する際は、  
次の項目に注意してください。

未開封の新しい電池を使用してください。種類や銘柄の違う電池、メーカーの違う電池を混ぜて使用しないでください。  
※電池の+/-を間違えないように入れてください。  
※遊び終わったら電源をOFFにしてください。また、長時間使用しないときは必ず乾電池を取り外してください。


# きめつ やいば デラックス にちりんとう 鬼滅の刃 DX日輪刀 ヒノカミ神楽の組み立て方

ほんたい つか 本体(柄)のジョイント部に刀身(ヒノカミ神楽)の凹部を

カチッと音が鳴るまではめ込みます。

→効果音が鳴り、「ヒノカミ神楽モード」に切り替わります。

※「DX日輪刀 ヒノカミ神楽」の本体(柄)に  
別売りの「DX日輪刀」の刀身(水の呼吸)、刀身(ヒノカミ神楽)を  
取り付ける際も同様に行います。  
※取り付ける刀身によってモードが切り替わります。  
詳細は下記表とP.4以降の各遊び方をご参照ください。  
※「DX日輪刀 ヒノカミ神楽」の刀身(ヒノカミ神楽)は  
別売りの「DX日輪刀」の本体(柄)には取り付けられません。

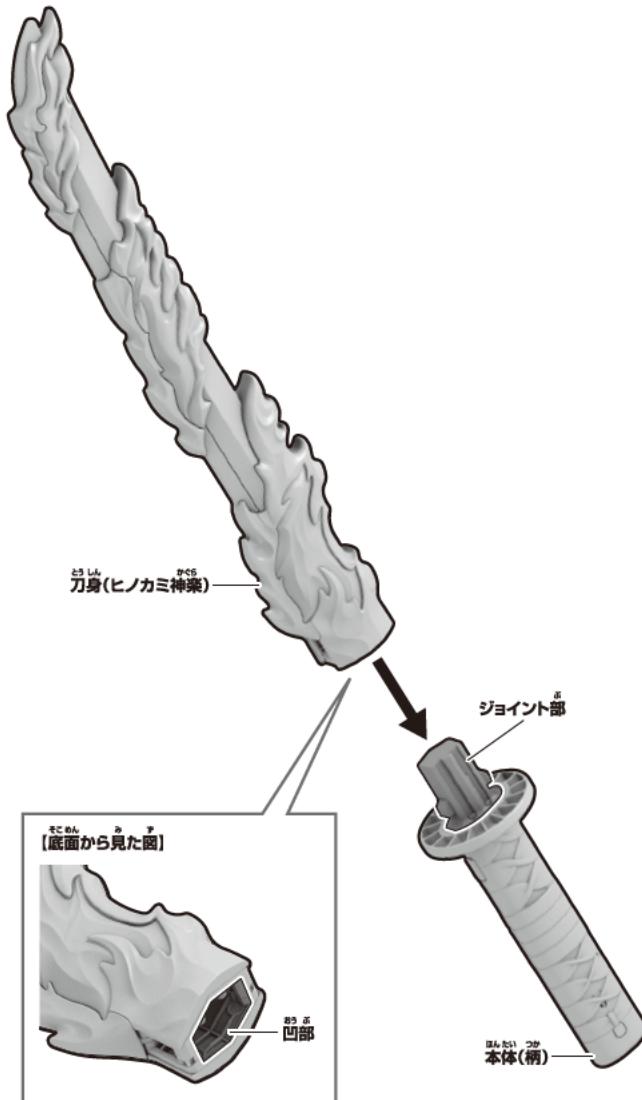

## 各モード一覧

「DX日輪刀 ヒノカミ神楽」の刀身(ヒノカミ神楽)を取り付けた場合

何も取付けていない場合

別売りの「DX日輪刀」の刀身(水の呼吸)を取り付けた場合

別売りの「DX日輪刀」の刀身(ヒノカミ神楽)を取り付けた場合

ヒノカミ神楽モード

アクションモード

水の呼吸モード(応用技ver.)

ヒノカミ神楽モード(折れた刀身ver.)

ダブルクリックでモード切り替え

ダブルクリックでモード切り替え

ダブルクリックでモード切り替え

ダブルクリックでモード切り替え

劇中なりきりモード

俺は羅門武道館モード

劇中なりきりモード(水の呼吸応用技ver.)

劇中なりきりモード(折れた刀身ver.)


## 刀身(ヒノカミ神楽)の取り外し方

ロック解除ボタンを両方押しながら、

刀身(ヒノカミ神楽)を矢印の方向に引っ張って取り外します。

→効果音が鳴り、「アクションモード」に切り替わります。

※別売りの「DX日輪刀」の刀身(水の呼吸)、刀身(ヒノカミ神楽)を  
取り外す際も同様に行います。

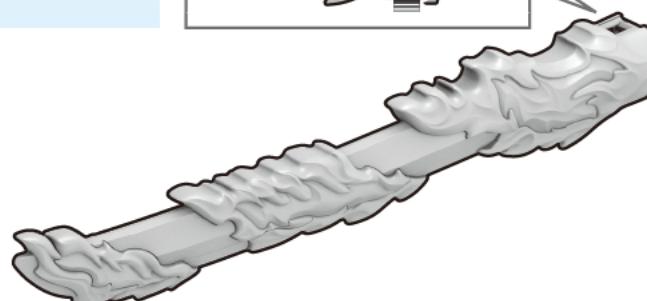

# きめつ やいば デラックス にち クン とう 鬼滅の刃 DX日輪刀 ヒノカミ神楽の遊び方：1


\*「DX日輪刀 ヒノカミ神楽」の本体(柄)に「DX日輪刀 ヒノカミ神楽」の刀身(ヒノカミ神楽)を取り付けた状態で行います。

## かぐら ヒノカミ神楽モード

ほんたい つか 本体(柄)のボタンを短押しします。  
さう たび かき あんせりよ じゅん おんせい な  
→押す度に下記音声表の順に音声が鳴ります。

じゅんばん 順番	おんせい 音声
1	ヒノカミ神楽 円舞 + 効果音
2	ヒノカミ神楽 碧羅の天 + 効果音
3	ヒノカミ神楽 烈日紅鏡 + 効果音
4	ヒノカミ神楽 幻日虹 + 効果音
5	ヒノカミ神楽 炙骨炎陽 + 効果音

あと もと ※5の後は、1に戻ります。

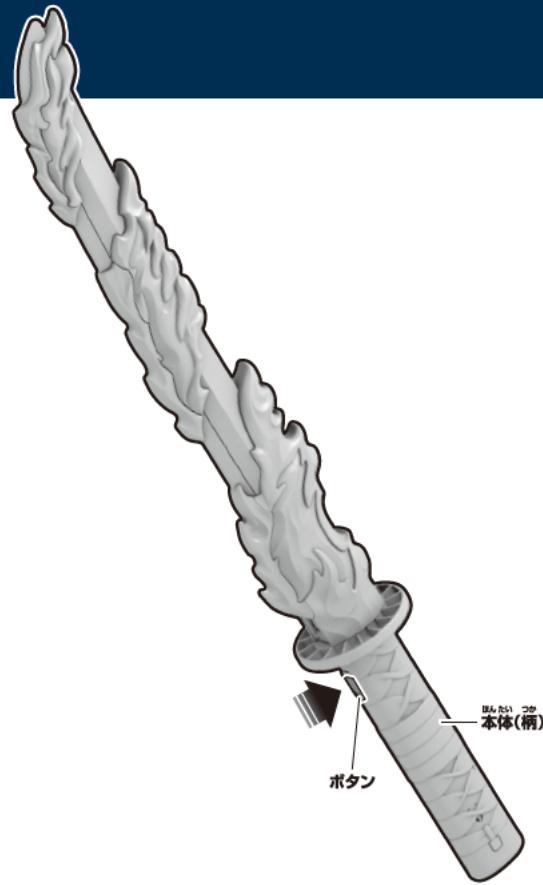

## きか モード切り替え

ほんたい つか 本体(柄)のボタンを2回カチカチッと素早く押すと効果音が鳴り、モードが切り替わります。




## げき ちゅう 劇中なりきりモード

ほんたい つか 本体(柄)のボタンを短押しします。  
さう たび かき あんせりよ じゅん おんせい な  
→押す度に下記音声表の順に音声が鳴ります。

シーン	じゅんばん 順番	おんせい 音声
1	1	竈門炭十郎：炭治郎 呼吸だ 息を整えて ヒノカミ様になりきるんだ 竈門炭治郎：効果音 + ヒノカミ神楽 円舞 + 効果音
2	2	竈門炭十郎：父さん 守ってくれ…この一撃で骨を断つ!! ヒノカミ神楽 碧羅の天 + 効果音
3	3	竈門炭治郎：負けるな 燃やせ 燃やせ 燃やせ!!心を燃やせ!!! ヒノカミ神楽 "烈日紅鏡" + 効果音
4	4	竈門炭治郎：効果音 堕姫：!? どこ? 竈門炭治郎：ヒノカミ神楽 "幻日虹" (ピン)隙だ!!隙の糸!!いける!!
5	5	堕姫：美しく強い鬼は 何をしてもいいのよ…!! 竈門炭治郎：わかった もういい
6	6	堕姫：血鬼術 "八重帯斬り"
7	7	竈門炭治郎：ヒノカミ神楽 "炙骨炎陽" + 効果音
8	8	竈門炭治郎：渾身の一撃じゃ足りない その百倍の力を抜り出せ!! 竈門炭治郎：ガアアアアア!!!
9	9	妓夫太郎：畜生 こんなガキに…まあ!!斬られるぞオオオ!! 堕姫：何でよコイツ お兄ちゃんが心臓刺したのに
10	10	我妻善逸 / 菅平伊之助 / 竈門炭治郎： アアアアアアア!! / ガアアアアアアア / アアアアアア!!

あと もと ※10の後は、1に戻ります。

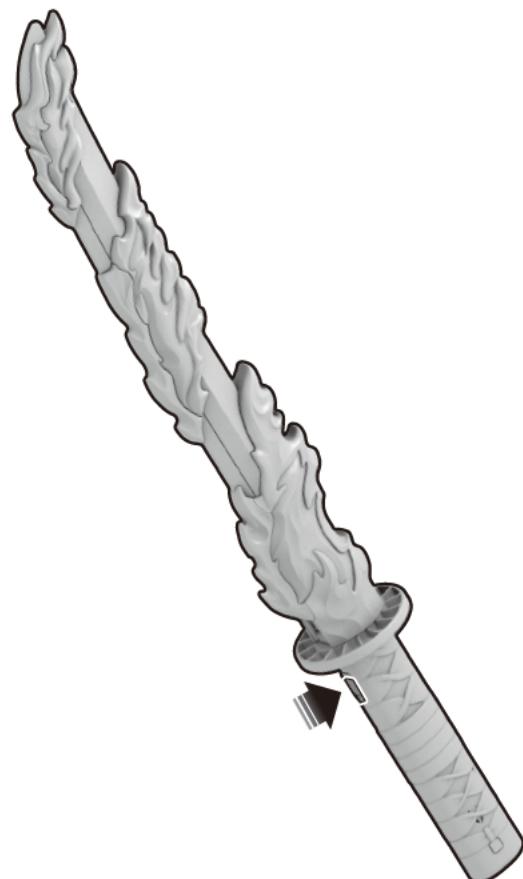

# きめつ やいば デラックスにち クン とう 鬼滅の刃 DX日輪刀 ヒノカミ神楽の遊び方 :2

※「DX日輪刀 ヒノカミ神楽」の本体(柄)に何も取り付けない状態で行います。

## アクションモード

①本体(柄)のボタンを短押しします。

→押す度に下記音声表の順に音声が鳴ります。


②音声が鳴り終わった後に本体(柄)を振ります。

→効果音が鳴ります。

じゅんばん 順番	あんせい 音声	
1	ヒノカミ神楽 円舞	① 振る ② 効果音
2	ヒノカミ神楽 碧羅の天	① 振る ② 効果音
3	ヒノカミ神楽 烈日紅鏡	① 振る ② 効果音
4	ヒノカミ神楽 幻日虹	① 振る ② 効果音
5	ヒノカミ神楽 炙骨炎陽	① 振る ② 効果音
6	水の呼吸 弐ノ型・改 横水車	① 振る ② 効果音
7	水の呼吸 肢ノ型 打ち崩・乱	① 振る ② 効果音
8	ねじれ渦・流流	① 振る ② 効果音
9	水の呼吸 漆ノ型 半波紋突き・曲	① 振る ② 効果音

※9の後は、1に戻ります。

※フは本体(柄)を振る度に何度も効果音が鳴ります。

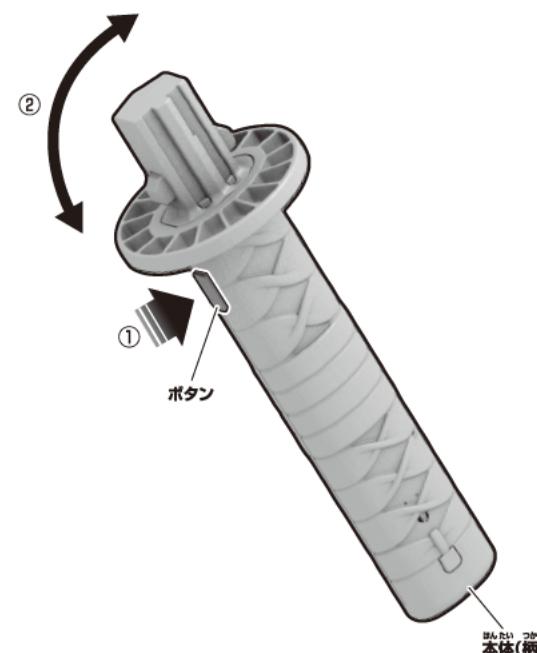

## モード切り替え

本体(柄)のボタンを2回カチカチッと素早く押すと効果音が鳴り、モードが切り替わります。




## 俺は竈門炭治郎モード

本体(柄)のボタンを短押しします。

→押す度に下記音声表の順に音声が鳴ります。

じゅんばん 順番	あんせい 音声
1	お前を柱とは認めない!! むん!!
2	一生懸命働きます!
3	須磨花魁は私の…
4	私の…姉なんです
5	鬼だ!! 鬼の匂いだ 近くにいる!!!
6	落ちつけ 呼吸を整えろ 回復するんだ!! 早く!!!
7	体温を上げろ もっと体温を上げろ!!
8	勝つんだ 自分の持てる力全てを使って必ず勝つ
9	守るために 命を守るために
10	役に立て!! 少しでも攻撃を減らせ
11	勝利の糸口を見つけろ!!
12	できた!! 呼吸を整ぜるんだ
13	勝つ 必ず勝つ 俺たちは
14	諦めるな諦めるな諦めるな!!!
15	喰らいつけ 最後まで!!
16	嘘だよ 本当はそんなこと思ってないよ 全部嘘だよ
17	仲良くしよう この世でたった二人の兄妹なんだから
18	仲直り できたかな?

※18の後は、1に戻ります。

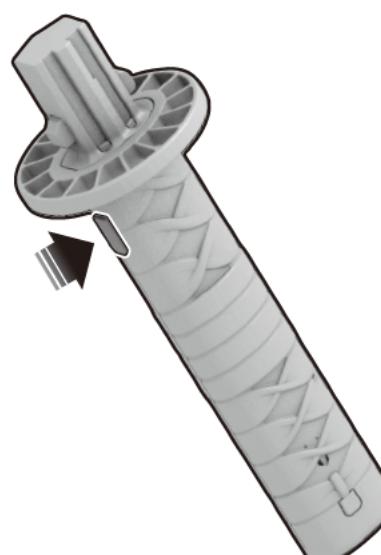

# きめつ やいば デラックス にち りん とう 鬼滅の刃 DX日輪刀 ヒノカミ神楽の遊び方 :3

※「DX日輪刀 ヒノカミ神楽」の本体(柄)に別売りの「DX日輪刀」の刀身(水の呼吸)を取り付けた状態で行います。


## みず ご きゅう おう よう わざ 水の呼吸モード(応用技ver.)

ほんたい つか たん る  
本体(柄)のボタンを短押しします。

おと たび かき あんせいかよ じん あんせいか  
⇒押す度に下記音声表の順に音声が鳴ります。

じゆんばん 順番	おんせい 音声
1	みず こ きゅう に かた かい よこみずぐるま こう か おん 水の呼吸 弐ノ型・改 横水車 + 効果音
2	みず こ きゅう し かた う しお さん こう か おん 水の呼吸 肆ノ型 打ち瀬・乱 + 効果音
3	みず こ きゅう し かた しきは さん づ せよく こう か おん ねじれ渦・水流 + 効果音
4	みず こ きゅう し かた しきは さん づ せよく こう か おん 水の呼吸 漆ノ型 零波紋突き・曲 + 効果音

あと もど  
※4の後は、1に戻ります。

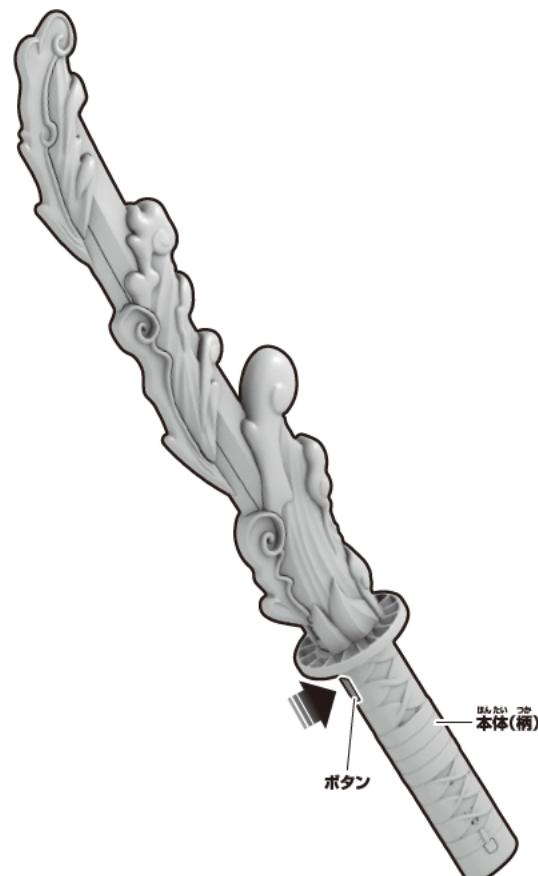

## きか モード切り替え

ほんたい つか かい すばや おと な  
本体(柄)のボタンを2回カチカチッと素早く押すと効果音が鳴り、モードが切り替わります。




## げき ぎゅう 劇中なりきりモード (水の呼吸応用技ver.)

ほんたい つか たん る  
本体(柄)のボタンを短押しします。

おと たび かき あんせいかよ じん あんせいか  
⇒押す度に下記音声表の順に音声が鳴ります。

じゆんばん 順番	おんせい 音声
1	ねじれ!!巻き取れ!! みず こ きゅう し かた う しお さん こう か おん ねじれ渦・水流 + 効果音
2	刀が重い!!だけど に かた かい よこみずぐるま こう か おん 弐ノ型・改 横水車!! + 効果音
3	箱から出るな 自分の命が危ない時以外は みず こ きゅう し かた う しお さん ご か あん 水の呼吸 肆ノ型 打ち瀬・乱 + 効果音
4	拾ある型の中で最速の突き技 ほんしゅうけい みず こ きゅう し かた しきは さん づ せよく こう か おん 全集中・水の呼吸 漆ノ型 零波紋突き・曲 + 効果音

あと もど  
※4の後は、1に戻ります。

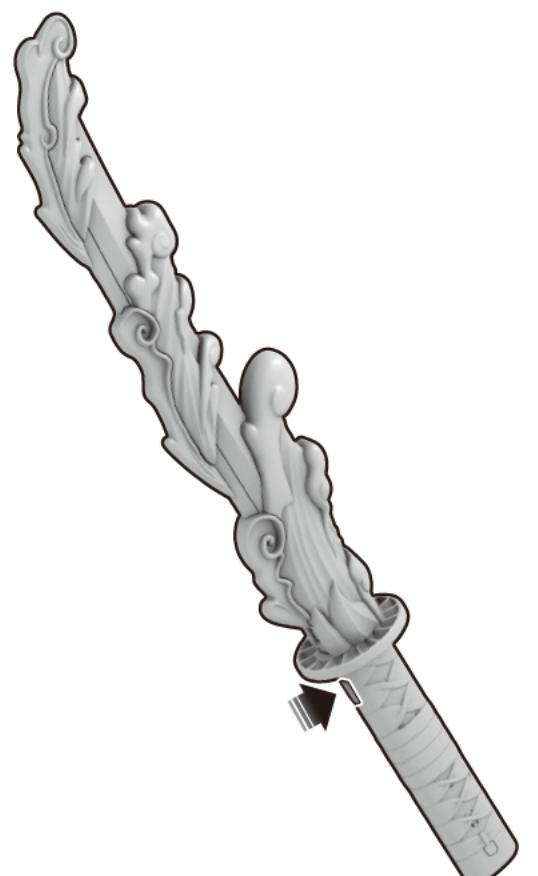

# き めつ やいば デラックス にち りん とう 鬼滅の刃 DX日輪刀 ヒノカミ神楽の遊び方 :4

※「DX日輪刀 ヒノカミ神楽」の本体(柄)に別売りの「DX日輪刀」の刀身(ヒノカミ神楽)を取り付けた状態で行います。

## かぐら おそ かた ヒノカミ神楽モード(折れた刀身ver.)

ほんたい(つか)のボタンを短押しします。  
本体(柄)のボタンを短押しします。

→押す度に下記の音声が鳴ります。

じゅんばん 順番	おnせい 音声
1	かわら えん ぶ こご か おん ヒノカミ神楽 円舞 + 効果音



## き か モード切り替え

ほんたい(つか)のボタンを2回カチカチッと素早く押すと効果音が鳴り、モードが切り替わります。



## 劇中なりきりモード (折れた刀身ver.)

ほんたい(つか)のボタンを短押しします。

→押す度に下記音声表の順に音声が鳴ります。

じゅんばん 順番	おnせい 音声
1	かま ど たんじゅうろう たんじろう こせう いき ととの さざ 竈門炭十郎：炭治郎 呼吸だ 息を整えて ヒノカミ様になりきるんだ かま ど たんじろう こご か おん かわら えん ぶ こご か おん 竈門炭治郎：効果音 + ヒノカミ神楽 円舞 + 効果音
2	かま ど たんじろう おれ ね す こ そすな だれ ひ く こご か おん 竈門炭治郎：俺と丼豆子の絆は 誰にも 引き裂けない + 効果音

※2の後は、1に戻ります。



## 同じ音声をくり返し聞きたい時は…


おんせい なが と ちゅう なが あと ほんたい つか びょう い じょうなが る  
音声が流れている途中、または流れた後に、本体(柄)のボタンを1秒以上長押しします。

→効果音が鳴り、その音声が固定されます。

さい ど かが る こ あん な こ い かい じよ  
再度長押しすると、効果音が鳴り、固定は解除されます。

たん お たび こ い おんせい な  
※短押しする度に固定された音声が鳴ります。

げきちゅう こ てい  
※劇中なりきりモードでは、シーンごとに固定されます。  
たん お たび こ い おんせい じゅん な  
短押しする度に、固定されたシーンの音声が順に鳴ります。

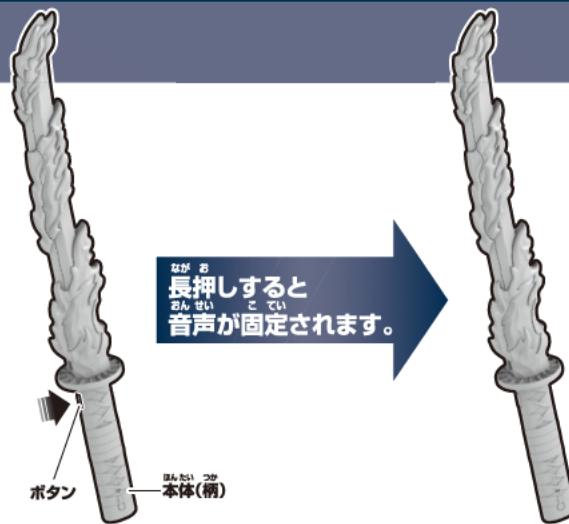

## 画面をクリックして動画をチェック!

えい ぞう が そろ  
**映像は画像をクリック!**

ひいたいもん b つうじしゃく ゼコイクル つうじしゃく  
※携帯電話やパソコンによる通信料、接続料、パケット通信料などは、  
お客様のご負担になります。ご了承ください。

(株)外部サイトへリンク)  
※動画は予告なく公開終了させていただく場合がございます。

デラックス にち クン どう かぐら こう しき  
**DX日輪刀 ヒノカミ神楽の公式レビュー!**

めい あの名シーンの再現も可能!  
[バンマニ!]



ついに『ヒノカミ神楽』が登場しました!