


セット内容

デッカーシールドカリバー…1

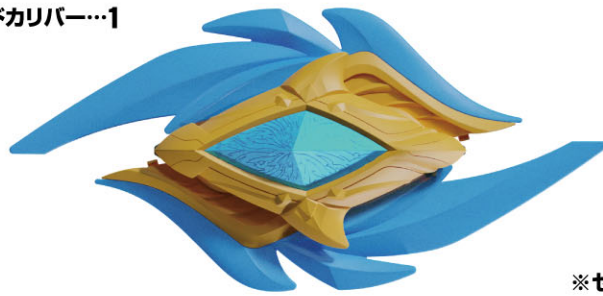

※セット内容の状態はシールドモードです。

警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意 (ちゅうい)


●ぶついたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。●可動部の隙間には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。●本商品には電子部品を使用しておりますので、ペースメーカーをご使用の方はご注意ください。《電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください》●万一、ボタン電池を飲み込んだとき、ボタン電池から漏れた液が目に入ったときは、すぐに医師に相談してください。漏れた液が皮膚や服に付いたときは水で洗ってください。●ボタン電池は飲み込むと危険です。お子様の手の届かない所に保管してください。万一、飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談してください。●ボタン電池の交換は保護者の方が行ってください。●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池をまぜて使わないでください。●＋（プラス）マイナス（－）を正しくセットしてください。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れてたりしないでください。●廃棄するときは、自治体の廃棄処理の指示に従ってください。●ボタン電池はなめたり、口に入れてたりしないでください。



《使用上の注意》●セットされている電池はテスト用です。音が小さくなったり、同じ音を繰り返すようになったら電池を交換してください。●本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。●プラスチック梱包材は開封後はすぐに捨ててください。●本商品を樹脂製のソファやシート、タイルなどの上に置かないでください。長時間接触していると色が移る場合があります。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。●発音の一部にイントネーションが違っていたり、商品の特性上聞き取りにくいものがありますが、ご了承ください。

各部名称

デッカーシールドカリバー

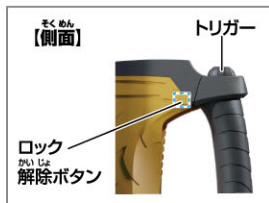

(シールドモード)



(カリバーモード) ※セット内容の状態はシールドモードです。



保護者の方へ

この枠内では、本商品をご使用になるときに、注意していただきたいことを記載しております。よくお読みいただき、お子様へご説明ください。

❗ 振り回さない!!



❗ 指はさみ注意!!

可動部に指などをはさまないようにご注意ください。



はじ めて遊ぶ前に… 絶縁シートの外し方

① デッカーシールドカリバー背面から出ている絶縁シートを矢印の方向に引き抜きます。

【背面】



② リセットスイッチを先の細い棒などで軽く押します。



ボタン電池の交換

※必ず保護者の方が行ってください。

LR44 × 2

ボタン電池 (LR44) 2個使用(付)

●セットされている電池は、テスト用です。

※音が小さくなって聞きとりにくくなったり、同じ音しか鳴らない、音が繰り返し鳴るなどの誤動作をする場合は、すべて新しい電池に交換してください。

① 電池ふたを取り外します。

- ①-1 デッカーシールドカリバー背面の電池ふたの穴を先の細い棒などで押しながら、
- ①-2 電池ふたを矢印の方向にスライドさせて取り外します。


② ボタン電池を入れます。

古いボタン電池を取り外して、新しいボタン電池2個(LR44・別売り)を⊕に注意してセットします。

③ 電池ふたを戻します。

電池ふたの突起とデッカーシールドカリバーのミゾを合わせ、矢印の方向にスライドさせて電池ふたを閉じます。

【背面】

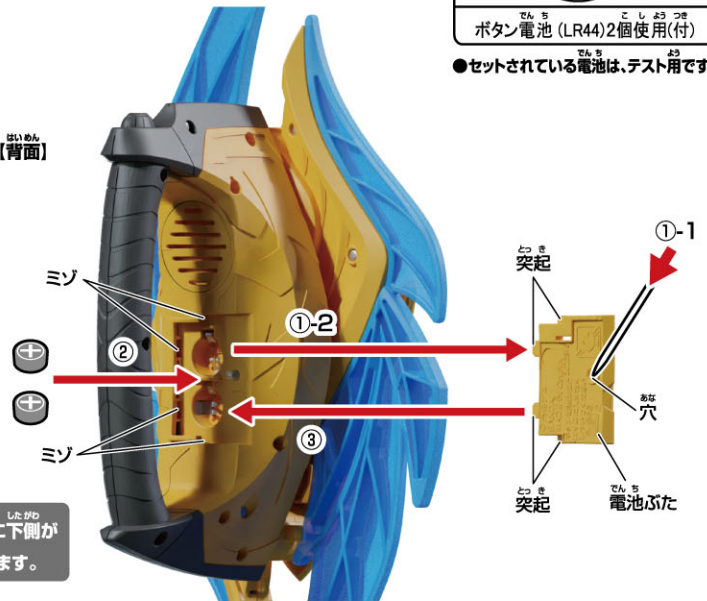

ボタン電池は上側が⊕に下側が⊖になるようにセットします。

モード変形の仕方


※セット内容の状態から始めます。 ※セット内容の状態はシールドモードです。

シールドモードからカリバーモードへの変形


① 左手で本体を持ち、側面のロック解除ボタンを押しながら、



② 右手でブレードAを持ち、変形させます。→ブレードBが運動して動き、変形音とセリフ「カリバーモード」が鳴ります。

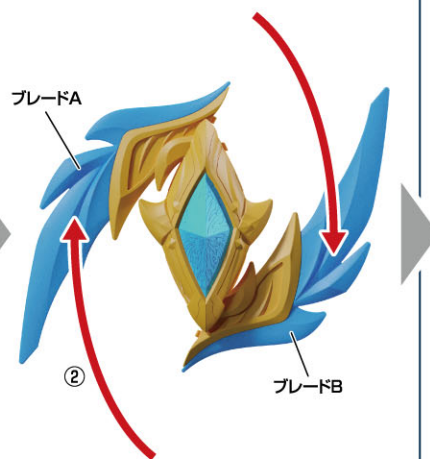


③ 両方のブレードを、カチッと音が鳴るまで押し込みます。→ブレードがロックされます。

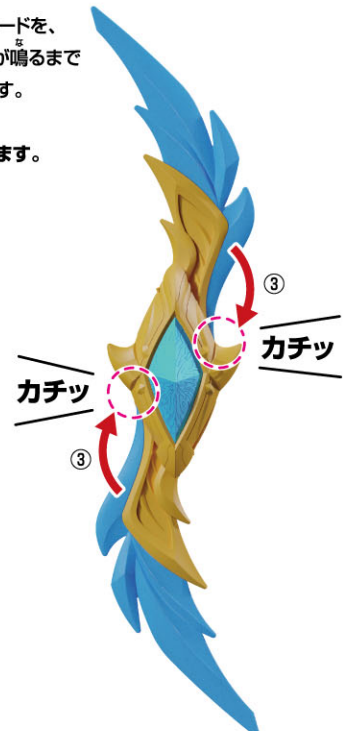


※正しくロックされていない状態で遊ぶと不意にブレードが動いて危険です。故障の原因になります。

**カリバーモードから
シールドモードへの変形**

- ① 右手で本体を持ち、
側面のロック解除ボタンを押しながら、
ブレードAをカチッと音が鳴るまで
少し外します。
② ブレードBも同様に少し外します。

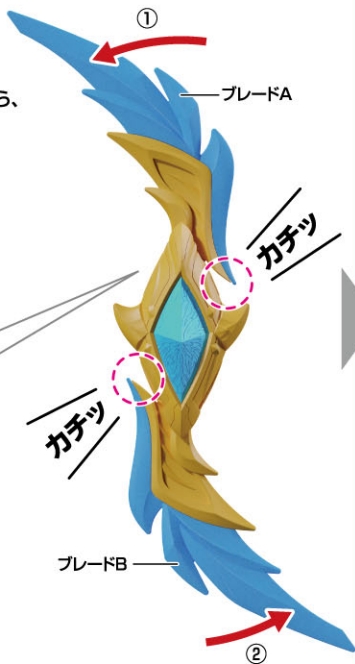

- ③ ブレードBを变形させます。
→ブレードAが運動して動き、
変形音とセリフ「シールドモード」が
鳴ります。

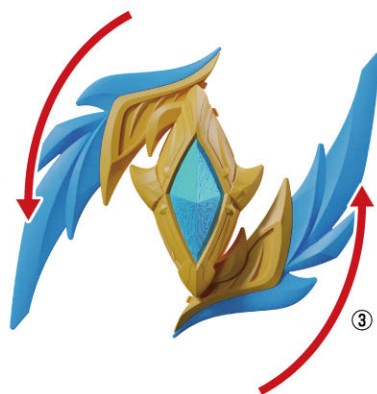

※ロックが解除されていない状態で③を行うと、
ブレードA・Bが運動しない場合があります。

- ④ 本体のフックに
ブレード背面を引っ掛けます。
※反対側も同様に引っ掛けます。



ブレードA・Bが連動しなくなった場合

「カリバーモードからシールドモードへの変形」に
従ってブレードA・Bの位置を戻してください。



**ぼうぎょあそ
防御遊び**

※シールドモードで行います。


トリガーを短押しします。
→2種類の防御音が
トリガーを短押しする度に
交互に鳴ります。



**ざんげきあそ
斬撃遊び**

※カリバーモードで行います。

トリガーを短押しします。
→2種類の斬撃音が
トリガーを短押しする度に
交互に鳴ります。

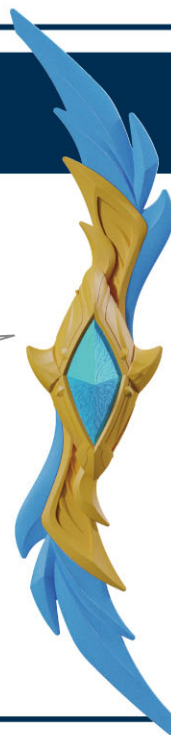

シールドモード

トリガーを長押しする時間に応じて、2種類の必殺技音が鳴ります。

①トリガーを長押しします。

トリガー長押し(約4秒以下)

→攻撃吸収音Aが鳴っている間は、シールドモード必殺技Aの待機状態です。

トリガー長押し(約4秒以上)

→攻撃吸収音Aが鳴り、さらに長押しを続けると、攻撃吸収音Bが鳴ります。攻撃吸収音Bが鳴り始めると、シールドモード必殺技Bの待機状態になります。



トリガー長押し
(約4秒以下)

トリガー長押し
(約4秒以上)

シールドモード必殺技A

②攻撃吸収音Aが鳴っている間にトリガーを離します。
→シールドモード必殺技音Aが鳴ります。

シールドモード必殺技B

②攻撃吸収音Bが鳴り始めてからトリガーを離します。
→シールドモード必殺技音Bが鳴ります。



カリバーモード

トリガーを長押しする回数に応じて、3種類の必殺技音が鳴ります。

①トリガーを長押しします。

トリガー長押し1回

→「ミラクル!」とデッカーミラクルダイナミック待機音が鳴り、デッカーミラクルダイナミックの待機状態になります。

トリガー長押し2回

→「ストロング!」とデッカーストロングダイナミック待機音が鳴り、デッカーストロングダイナミックの待機状態になります。

トリガー長押し3回

→「フラッシュ!」とデッカーフラッシュダイナミック待機音が鳴り、デッカーフラッシュダイナミックの待機状態になります。



トリガー長押し1回

トリガー長押し2回

トリガー長押し3回

デッカーミラクルダイナミック

②デッカーミラクルダイナミック待機音中にトリガーを短押しします。
→デッカーミラクルダイナミック音が鳴ります。

デッカーストロングダイナミック

②デッカーストロングダイナミック待機音中にトリガーを短押しします。
→デッカーストロングダイナミック音が鳴ります。

デッカーフラッシュダイナミック

②デッカーフラッシュダイナミック待機音中にトリガーを押します。
→デッカーフラッシュダイナミック音が鳴ります。
※トリガーの短押し、長押しどちらでも同様の音声が鳴ります。



※前の必殺技に戻りたい場合は、必殺技音声を最後まで鳴らして、初めから行ってください。