

セット内容

ギファードレックスバイスタンプ(アルティメットリバイ)…1 ギファードレックスバイスタンプ(アルティメットバイス)…1

※バイスタンプのマグネットスタンプに強い磁石や磁力があるものを近づけないでください。磁力が弱くなります。

各部名称

【合体状態・側面】




ギファードレックスバイスタンプ
(アルティメットバイス)

【分離状態】

ギファードレックスバイスタンプ
(アルティメットリバイ)

※以後はバイスタンプ(バイス用)と
表記します。

※以後はバイスタンプ(リバイ用)と
表記します。

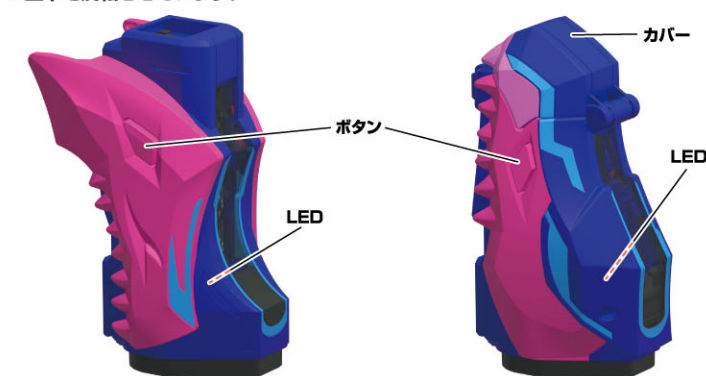

【分離状態・背面】

バイスタンプ(リバイ用)

バイスタンプ(バイス用)

リセット
スイッチ

絶縁シート



電池ふた

リセットスイッチ

電池ふたの穴

QRコード


受信部・送信部

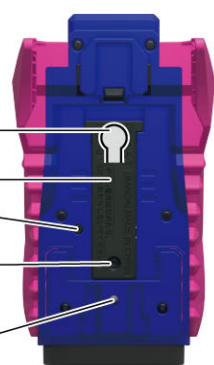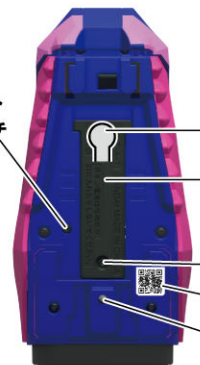

【分離状態・底面】

バイスタンプ
(リバイ用)

バイスタンプ
(バイス用)

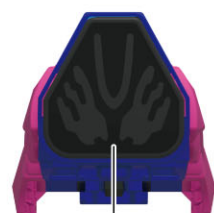

マグネットスタンプ


分離・合体
の仕方

【分離】

合体した状態から、図のように
スライドさせて、分離させます。

→ バイスタンプ(リバイ用)

「分離音」が鳴ります。



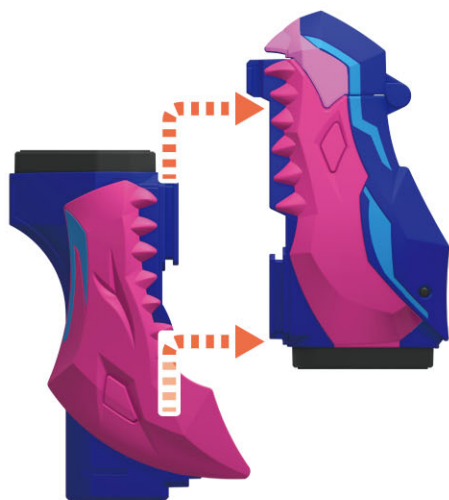


【合体】

分離した状態から、図のように
レールとスロットの位置を
合わせながらスライドさせて、
合体させます。

→ バイスタンプ(リバイ用)

LEDが発光して
「合体音」が鳴ります。

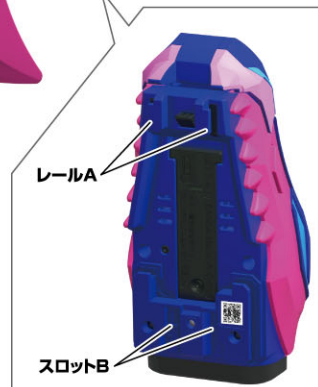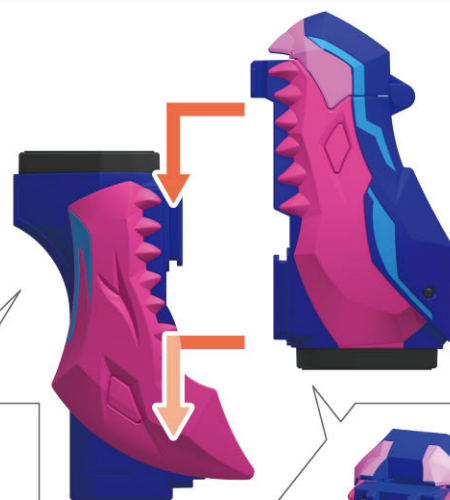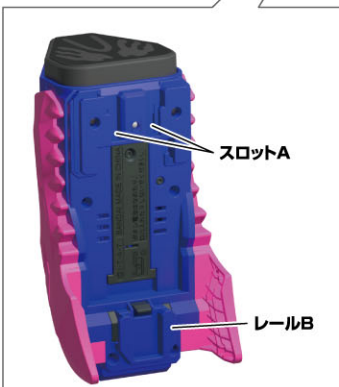

警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。●磁石を飲み込んだ場合、腸壁を超えてくつき、深刻な感染症を起こす恐れがあります。万一磁石を飲み込んだ場合には、すぐに医師の診察を受けてください。

注意 (ちゅうい)

●ぶつかけたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。●可動部の隙間には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。●本商品には電子部品を使用しております。ペースメーカーをご使用の方は、本商品を身体に近づけないようご注意ください。●テレビ・時計・パソコンなどに近づけないでください。磁気で機能異常が起こる場合があります。●LEDの光の点滅を見続けしないでください。気分が悪くなったりする恐れがあります。《電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください》●電池は飲み込むと危険です。お子様の手の届かない所に保管してください。万一、飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談してください。●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。●+（プラス）と-（マイナス）を正しくセットしてください。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。●万一、電池を飲み込んだとき、電池から漏れた液が目に入ったときは、すぐに医師に相談してください。漏れた液が皮膚や服に付いた時は水で洗ってください。●廃棄するときは、自治体の廃棄処理の指示に従ってください。●電池の交換は保護者の方が行ってください。●ボタン電池はなめたり、口に入れたりしないでください。●回転部分に指や髪の毛や衣服などをはさまれないようご注意ください。



くちにいけない

使用上の注意

●プラスチック梱包材は開封後はすぐに捨ててください。●本商品には塗装部分がありますので、保管の際には他のもの（樹脂製品や家具、ソファ等）と接触しないようにしてください。色が移る場合があります。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。●発音の一部にイントネーションが違っていたり、商品の特性上聞き取りにくいものがありますが、ご了承ください。●セットされているボタン電池はテスト用です。音声が小さくなる、同じ音を繰り返すなど誤動作をする場合は、ボタン電池をすべて新しいものに交換してください。●本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。●誤動作した場合はリセットスイッチを押し電源を入れ直してください。●QRコードが傷ついたり汚れた場合はQRコードが読み取れないことがありますのでご注意ください。●テレビなど、他の赤外線リモコンで誤動作する場合があります。●太陽光の当たる窓際や蛍光灯の真下などでは誤動作する場合があります。●受信部・送信部の所にシールなどを貼らないでください。動作しなくなります。●バースタンプのマグネットスタンプに強い磁石や磁力があるものを近づけないでください。磁力が弱くなります。


※QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

ボタン電池の交換

※必ず保護者の方が行ってください。 ※バースタンプは分離した状態から始めます。 ※バースタンプ(リバイ用)を例に説明します。 ※バースタンプ(バイス用)も同様に行います。

※音が小さくなって聞きとりにくくなったり、音が止まるなどの誤動作をする場合や、LEDの発光が弱くなった場合は、すべて新しい電池に交換してください。

- ①電池ふたを取り外します。
①-1 バースタンプ背面の電池ふたの穴を先の細い棒などで押し、
①-2 電池ふたを取り外します。
- ②ボタン電池を入れます。
古いボタン電池を取り外して、
新しいボタン電池3個(LR44・別売り)を
⊕に注意してセットします。
- ③電池ふたを戻します。
電池ふたの突起とバースタンプのミゾを合わせ、
電池ふたを閉じます。

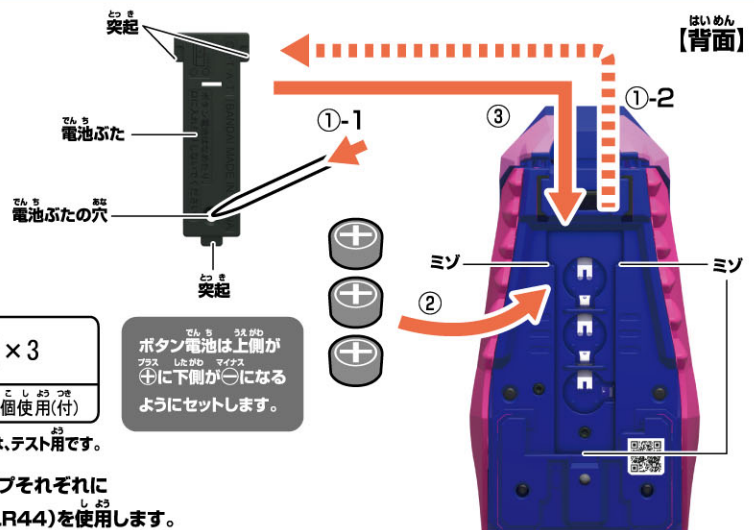

初めて遊ぶ前に…DXバースタンプの絶縁シートの外し方

※バースタンプは分離した状態から始めます。 ※バースタンプ(リバイ用)を例に説明します。 ※バースタンプ(バイス用)も同様に行います。

- ①バースタンプ本体背面から出ている絶縁シートを矢印の方向に引き抜きます。




- ②リセットスイッチを先の細い棒などで軽く押します。




バイスタンプの遊び方

※セット内容の状態から始めます。

- 1** 合体した状態から、
図のようにスライドさせ、分離させます。
→ **バイスタンプ(リバイ用)**
「分離音」が鳴ります。

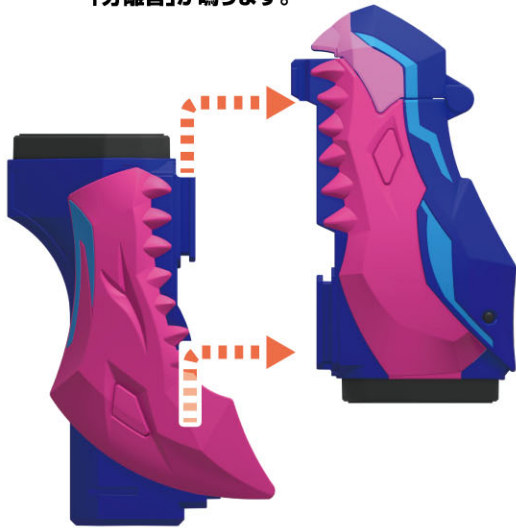

- 2** バイスタンプのボタンを押します。
→ LEDが発光して、「起動音」が鳴ります。

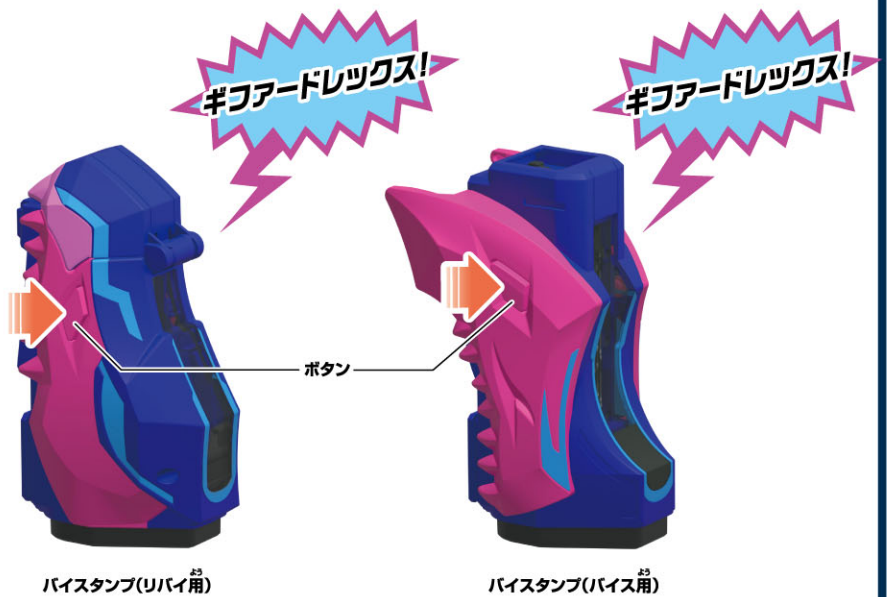

- 3** バイスタンプをしっかりと
押し込みます。
→ LEDが発光して
「スタンプ音」が
鳴ります。



セリフ再生 遊び

バイスタンプのボタンを長押しします。
→ ボタンを長押しするたびにセリフが順に鳴り、LEDが光ります。
※セリフ音声は4種類ずつあります。 ※④の音声を鳴らした後に、もう一度ボタンを長押しすると①の音声に戻ります。



バイスタンプ(リバイ用) セリフ音声一覧	
順番	セリフ
①	へんしん 変身!
②	いっしょ 一緒に行け!
③	沸いてきたぜ!
④	い 行け! 相棒!



バイスタンプ(バイス用) セリフ音声一覧	
順番	セリフ
①	へんしん 変身!
②	い 行け! 相棒!
③	俺っちはバイス!
④	で、あっちがリバイ!

別売りの変身ベルト DXリバイスドライバーで 仮面ライダーアルティメットリバイ/仮面ライダーアルティメットバイスに変身!

※変身ベルト DXリバイスドライバーのWEB取説もご覧ください。 ※仮面ライダーアルティメットリバイへの変身にはバースタンプ(リバイ用)、仮面ライダーアルティメットバイスへの変身にはバースタンプ(バイス用)を使用します。 ※2つのバースタンプは同様の操作で遊びます。



変身
遊び

※①～③は
バースタンプ(リバイ用)を
例に説明します。

1 バースタンプのボタンを押します。
→LEDが発光して「起動音」が鳴ります。



2 バースタンプを図のようにリバイスドライバーのスタンプ台にしっかりと押し付けてから離します。

→ バースタンプ LEDが発光して「スタンプ音」と「変身待機音」が鳴ります。


→ リバイスドライバー スタンプ台にスタンプマークが押印されてLEDが発光します。



3 バースタンプをリバイスドライバーの
スロットに図のように挿入します。

→ バースタンプ
LEDが発光して「装填音」と
「変身待機音」が鳴ります。

→ リバイスドライバー
LEDが発光します。

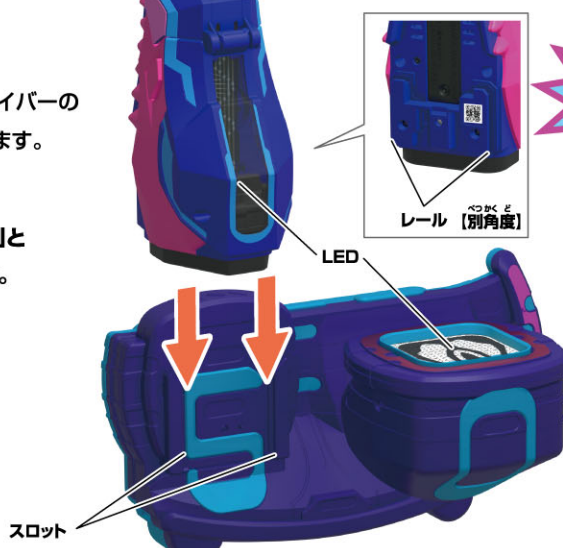

次のページに続きます。

ひつ さつ わざ 必殺技 あそ 遊び

へん しん あそ あと おこな
※変身遊びの後にいきます。
※バースタンプ(リバイ用)を例に説明します。


1 バースタンプをす
図のようにしっかりと
奥まで倒して、元の位置に戻します。

→ バースタンプ

LEDが発光して「待機音」が鳴ります。

→ リバイドライバー

スタンプ台が回転して上を向き、
スタンプマークが消えて、LEDが発光します。

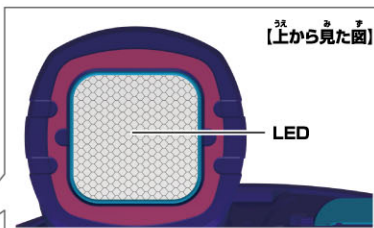

※スタンプマークが消えない場合は、
スタンプ台の下の突起ボタンを
奥までしっかりと押し込んでください。


2 再び、バースタンプをす
図のようにしっかりと
奥まで倒して、元の位置に戻します。

→ バースタンプ

LEDが発光して「必殺技音」が鳴ります。

→ リバイドライバー

スタンプ台が回転して前を向き、
LEDが発光します。

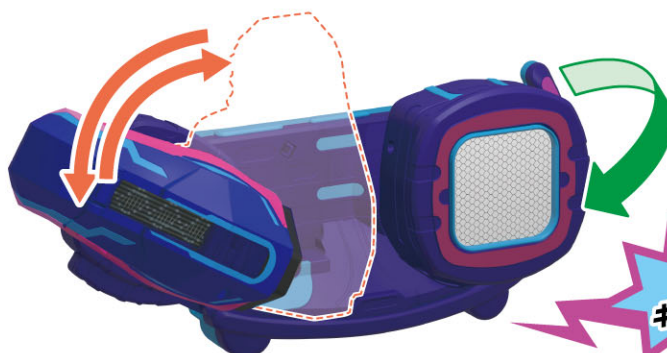

リバイ!
ギフアードフィニッシュ!

ファイナルリミックス ひつ さつ わざ あそ 必殺技遊び

へん しん あそ あと おこな
※変身遊びの後にいきます。
※バースタンプ(リバイ用)を
例に説明します。



1 バースタンプをす
図のように
しっかりと奥まで倒して、元の位置に戻します。

→ バースタンプ

LEDが発光して「待機音」が鳴ります。

→ リバイドライバー

スタンプ台が回転して上を向き、
スタンプマークが消えて、LEDが発光します。

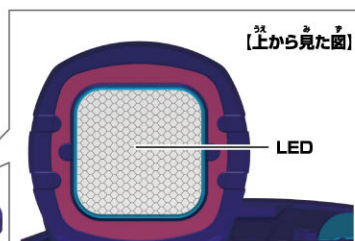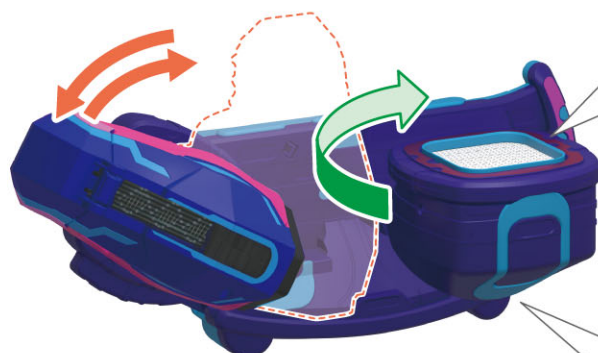

※スタンプマークが消えない場合は、
スタンプ台の下の突起ボタンを
奥までしっかりと押し込んでください。

2 バースタンプの
カバーを開きます。





次のページに続きます。

まえ
前のページの続きです。


3

バイスタンプ(リバイ用)の凸部に
バイスタンプ(バイス用)の凹部を
連結させます。


→LEDが発光して「連結音」が鳴ります。

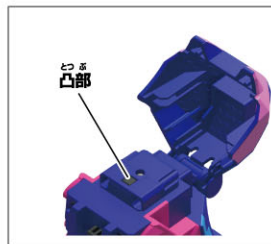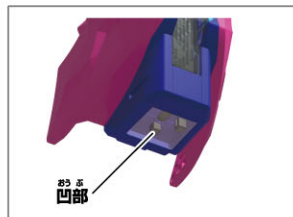

バイスタンプ(バイス用)

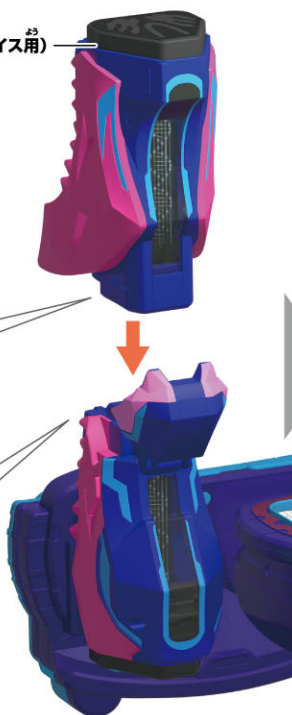

※十分に連結させ、連結部が
離れないように注意してください。

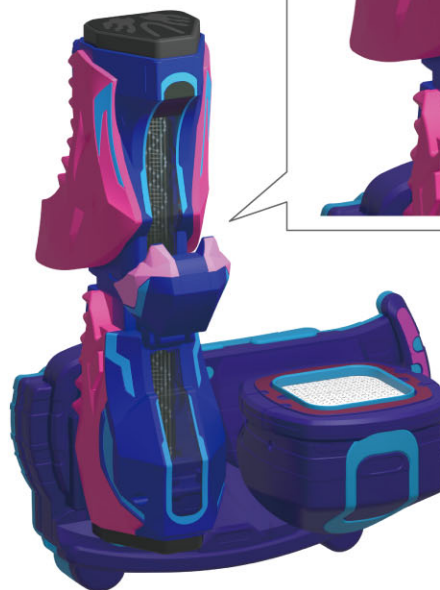

4

2つのバイスタンプが連結した状態で、
バイスタンプ(バイス用)のスタンプ面を押します。

→ バイスタンプ(リバイ用)

LEDが発光して、「ファイナルリミックス!」と
「ファイナルリミックス待機音」が鳴ります。

→ バイスタンプ(バイス用)

LEDが発光します。

※スタンプ面を強く押し込んでください。

※バイスタンプが十分に連結されていないと、
反応しない場合があります。その場合は、

3 からやり直してください。

スタンプ面





ファイナルリミックス!

5

①バイスタンプ(バイス用)を分離させ、

②バイスタンプ(リバイ用)の
カバーを元の位置に戻します。

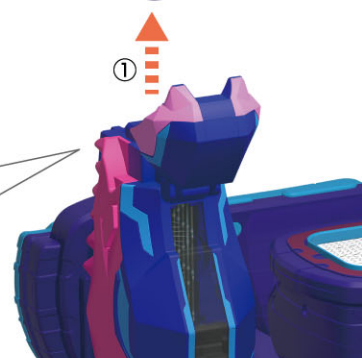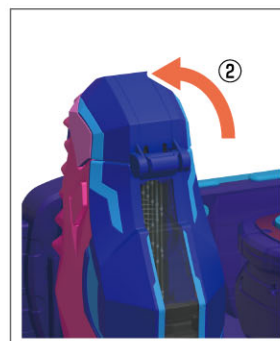


6

再び、バイスタンプを図のようにしっかりと奥まで倒して、元の位置に戻します。

→ バイスタンプ LEDが発光して「ファイナルリミックス必殺技音」が鳴ります。

→ リバースドライバー スタンプ台が回転して前を向き、LEDが発光します。

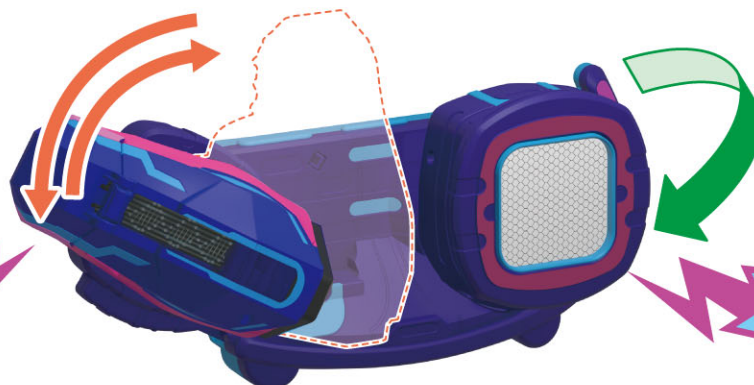

超必殺!

バリ!ボル!ローリング!
サンダーゲイル!ギファードレックス!
ファイナルスタンピング!

バイスタンプの取り外し方

※バイスタンプ(リバイ用)を例に説明します。

スロット部分を押さえながらバイスタンプを図のように上に引き抜きます。

⇒ バイスタンプ 「取り外し音」が鳴ります。

※バイスタンプは音声を終了して一定時間経過すると

スリープモードとなり、「取り外し音」は鳴りません。

ボタンを押すとスリープモードが解除されて起動します。

スロット部分

