



パーティキャンドルタクト

対象年齢3才以上

単4 × 2

単4乾電池2本使用(別売り)

●アルカリ電池専用

©ABC-A・東映アニメーション
©2022 映画デリシャスパーティプリキュア製作委員会
BANDAI 2022 MADE IN THAILAND

とりあつかいせつめいし
取扱説明書

●画像はイメージです。●取扱説明書(本書)は必ずお読みください。

警告(けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意(ちゅうい)

●遊ぶ前に必ずお読みください。●本商品は電子部品を使用しておりますので、ペースメーカーをご使用の方はご注意ください。●ぶつかけたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。●隙間には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。●LEDの光の点滅を見続けしないでください。気分が悪くなったりする恐れがあります。《電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください》
●二次電池(充電式電池)は、絶対に使用しないでください。●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。●＋(プラスマイナス)を正しくセットしてください。●遊んだ後は必ずスイッチを切り、電池をはずしてください。電池を入れたままにしておくと、液漏れの恐れがあり危険です。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れてたりしないでください。●万一、電池から漏れた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服に付いたときは水で洗ってください。●廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。●電池の交換は保護者の方が行ってください。

＜使用上の注意＞●本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。●プラスチック梱包材は開封後はすぐに捨ててください。●本商品には塗装部分がありますので、保管の際には他のもの(樹脂製品や家具、ソファ)と接触しないようにしてください。色が移る場合があります。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。●発音の一部にイントネーションが違っていたり、商品の特性上聞き取りにくいものがありますが、ご了承ください。●古いは、将来に起きる出来事を保証するものではありません。




くちにいれない

セット内容と各部名称!

パーティキャンドルタクト本体...1個

パーティアップリング...1個

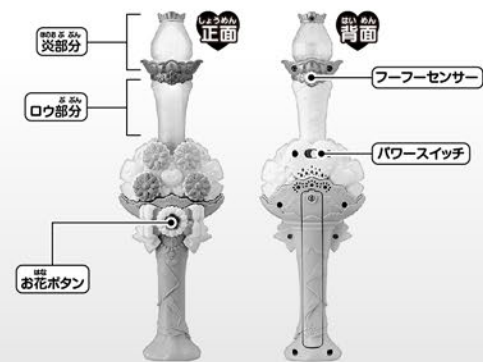

二次元コードは
商品パッケージを
チェック!

「おてがみ」が届くよ!

好評発売中!
ハートキュアウォッチ (別売り)

二次元コードを
読み取ってみよう!



※画像はイメージです。



- 別売りの「ハートキュアウォッチ」を使用し、「にじげんコードスキャン」のアプリを起動して読み取ってください。
- スマートフォン・携帯電話には対応していません。
- 二次元コードをスキャンすると、「おてがみ」が届きます。
- スキャンの方法は「ハートキュアウォッチ取扱説明書」をご確認ください。

あそぶ前に...

電池の入れかた

必ず保護者の方が行ってください。

※あそび終わったらパワースイッチを×(OFF)にしてください。
また、長時間使用しないときは必ず乾電池を取り外してください。

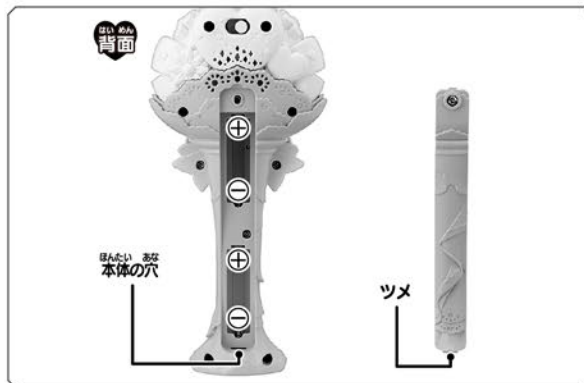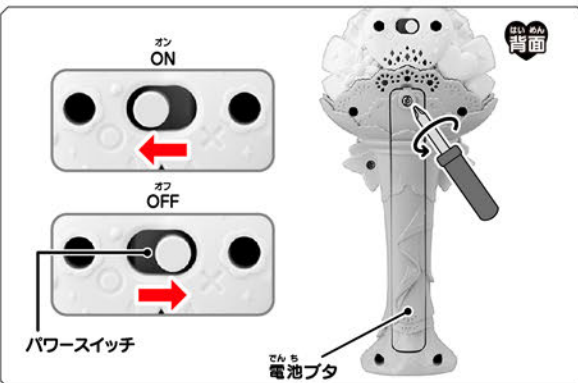

スリープモード

待機状態で、1分間無操作の場合、
「またねーコマ!」とセリフが再生され、
スリープ状態に入ります。

1 本体背面のパワースイッチが×(OFF)になっていることを確認し、
本体背面の電池ボタンのネジを⊕(プラス)または⊖(マイナス)
ドライバーで矢印の方向に回し電池ボタンを取り外します。

2 単4乾電池2本(別売り)を⊕⊖(プラスマイナス)を間違えないようにセットします。

3 電池ボタンのツメを本体の穴にはめ合わせてからネジを⌚と逆の方向に回してしっかり閉じてください。

4 本体背面のパワースイッチを○(ON)にして電源を入れます。

♡パーティアップスタイルに変身&浄化技

※なりきりモードのメロディとセリフは、一定秒数後、操作をしなくても自動で進みます。
 ※あそびの途中でお花ボタンを長押しすると、あそびをキャンセルできます。

なりきりモード お花ボタンを短押しするとなりきりモードになります。



パーティキャンドルタクトを1回振るごとに、プリキュアの音声が入り、1人ずつ流れるよ。4回振るとチャージ完了だよ。

「プリキュア・パーティアップ！」と音声の流れたらパーティアップスタイルに変身完了！パーティアップリングを身につけてあそんでね。



変身が完了したら、パーティアップリングをつけたほうの手でお花ボタンを4回タッチしてね。1回タッチするごとにパワーがチャージされるよ。

「心をひとつに！」と音声の流れたら、パーティキャンドルタクトでハートを描こう！

ハートを描いたら、パーティキャンドルタクトを振って浄化技を放とう！

最後にフーフーセンサーに息を吹きかけて光を消してね。

フーフーセンサーが反応しづらいときは、少し強めに息を吹きかけてみてね！


お花ボタンを長押しすると、次の5つのあそびを選択できるようになるよ！パーティキャンドルタクトを振って好きなあそびを選んで、お花ボタンで決定しよう！

※あそびの途中でお花ボタンを長押しすると、あそびをキャンセルできます。

プリキュア！プレシャスエターナルドリーミア！



の浄化技！

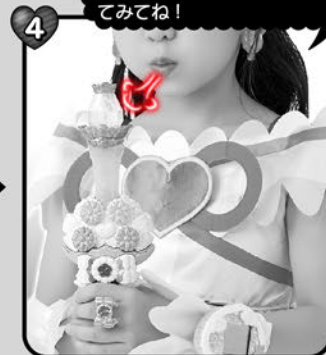

「想いをあつめて！」と音声の流れたら、パーティアップリングをつけた手でお花ボタンを1回タッチ。

ひし形を描いてね。

ひし形を描いたら、パーティキャンドルタクトを振って浄化技を放とう！

最後にフーフーセンサーに息を吹きかけて光を消してね。

🎵メロディモード

パーティキャンドルタクトを振って曲を選んで、お花ボタンで決定しよう！曲が演奏されている間にパーティキャンドルタクトを振るとコマメの合いの手が入るよ。演奏が終わったら、フーフーセンサーに息を吹きかけて炎部分の光を消してね。

※無操作で約5秒経過すると自動で消灯します。

🎵曲リスト

- ♡きらきら星
- ♡ジングルベル
- ♡ハッピーバースデートゥーユー

🍴デリシャスハッピー占い

キュアヤムヤムが「よいスタート！」と言ったらゲームスタート！パーティキャンドルタクトで好きな形を描いてね。キュアヤムヤムが今日のラッキーメニューを教えてください。

🎵ライトモード

お花ボタンを押すたびに口ウ部分の光を変えることができるよ。光を消したいときは、フーフーセンサーに息を吹きかけてね。

※無操作で約1分55秒経過すると自動で消灯し待機状態になります。



🎵台座のセットのしかた

本体底面の穴と台座の凸部を合わせてセットしたら、



矢印の方向にタクト本体を回して固定してね。台座の♡マークと本体正面の向きが合っていたら、正しくセットできているよ。台座からはずしたいときは、矢印と反対の方向に回そう。



🎵色あてゲーム

キュアフィナーレが「スタートだ！」と言ったらゲームスタート！キュアフィナーレのお題に合わせて、お花ボタンを押して、色あてにチャレンジ！