



パーティキャンドルタクト

対象年齢3才以上

単4 × 2

単4乾電池2本使用(別売り)

●アルカリ電池専用

取扱説明書

●画像はイメージです。●取扱説明書(本書)は必ずお読みください。

警告(けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意(ちゅうい)

●遊ぶ前に必ずお読みください。●本商品は電子部品を使用しておりますので、ペースメーカーをご使用の方はご注意ください。●ぶつたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。●隙間には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。●LEDの光の点滅を見続けしないでください。気分が悪くなったりする恐れがあります。《電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください》

●二次電池(充電式電池)は、絶対に使用しないでください。●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。●＋(プラスマイナス)を正しくセットしてください。●遊んだ後は必ずスイッチを切り、電池をはずしてください。電池を入れたままにしておくと、液漏れの恐れがあり危険です。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れてたりしないでください。●万一、電池から漏れた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服に付いたときは水で洗ってください。●廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。●電池の交換は保護者の方が行ってください。


＜使用上の注意＞●本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。●プラスチック梱包材は開封後はすぐに捨ててください。●本商品には塗装部分がありますので、保管の際には他のもの(樹脂製品や家具、ソファ等)と接触しないようにしてください。色が移る場合があります。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。●発音の一部にイントネーションが違っていたり、商品の特性上聞き取りにくいものがありますが、ご了承ください。●古い、将来に起きる出来事を保証するものではありません。



セット内容と各部名称

パーティキャンドルタクト本体…1個

パーティアップリング…1個

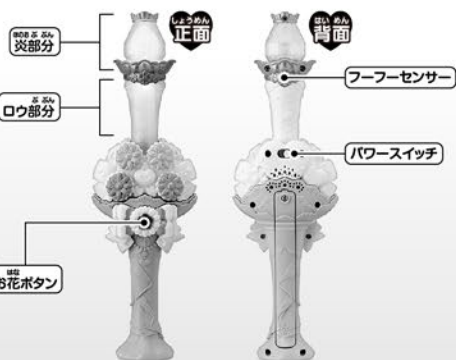

専用台座…1個



二次元コードは商品パッケージを
チェック!

「おてがみ」が属くよ!

好評発売中!
ハートキュアウォッチ (別売り)

二次元コードを
読み取ってみよう!



※画像はイメージです。

・別売りの「ハートキュアウォッチ」を使用し、「にじげんコードスキャン」のアプリを起動して読み取ってください。

・スマートフォン・携帯電話には対応していません。

・二次元コードをスキャンすると、「おてがみ」が属きます。

・スキャンの方法は「ハートキュアウォッチ取扱説明書」をご確認ください。


あそぶ前に…

電池の入れかた


必ず保護者の方が行ってください。

※あそび終わったらパワースイッチを×(OFF)にしてください。

また、長時間使用しないときは必ず乾電池を取り外してください。

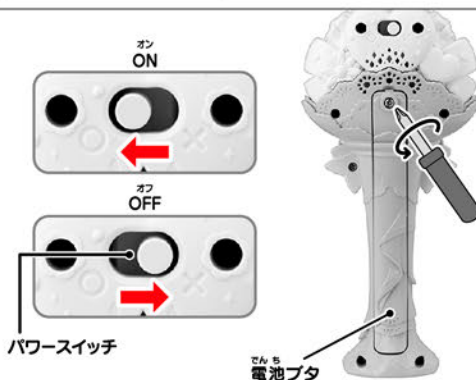

●本体背面のパワースイッチが×(OFF)になっていることを確認し、本体背面の電池カバーのネジを⊕(プラス)または⊖(マイナス)ドライバーで矢印の方向に回し電池カバーを取り外します。

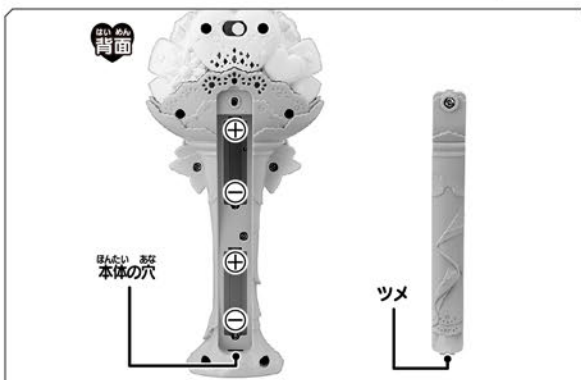

② 単4乾電池2本(別売り)を⊕⊖(プラスマイナス)を間違えないようにセットします。

③ 電池カバーのツメを本体の穴にはめ合わせてからネジを①と逆の方向に回してしっかり閉じてください。

④ 本体背面のパワースイッチを○(ON)にして電源を入れます。

スリープモード

待機状態で、1分間無操作の場合、
「またねーコメ!」とセリフが再生され、
スリープ状態に入ります。

♡パーティアップスタイルに変身&浄化技

なりきりモード お花ボタンを短押しするとなりきりモードになります。

※なりきりモードのメロディとセリフは、一定秒数後、操作をしなくても自動で進みます。
 ※あそびの途中で花ボタンを長押しすると、あそびをキャンセルできます。



パーティキャンドルタクトを1回振るごとに、プリキュアの音声が1人ずつ流れるよ。4回振るとチャージ完了だよ。



「プリキュア・パーティアップ!」と音声の流れたらパーティアップスタイルに変身完了!パーティアップリングを手につけてあそんでね。



変身が完了したら、パーティアップリングをつけたほうの手でお花ボタンを4回タッチしてね。1回タッチすることにはパワーがチャージされるよ。



「心をひとつに!」と音声の流れたら、パーティキャンドルタクトでハートを描こう!



ハートを描いたら、パーティキャンドルタクトを振って浄化技を放とう!



最後にフーフーセンサーに息を吹きかけて光を消してね。

フーフーセンサーが反応しづらいときは、少し強めに息を吹きかけてみてね!

お花ボタンを長押しすると、次の5つのあそびを選択できるようになるよ!

パーティキャンドルタクトを振って好きなあそびを選んで、お花ボタンで決定しよう!

プリキュア! プレシャスエターナルドリーミア!



の浄化技!



「想いをあつめて!」と音声の流れたら、パーティアップリングをつけた手でお花ボタンを1回タッチ。



ひし形を描いてね。



ひし形を描いたら、パーティキャンドルタクトを振って浄化技を放とう!



最後にフーフーセンサーに息を吹きかけて光を消してね。

フーフーセンサーが反応しづらいときは、少し強めに息を吹きかけてみてね!

🍴メロディモード

パーティキャンドルタクトを振って曲を選んで、お花ボタンで決定しよう! 曲が演奏されている間にパーティキャンドルタクトを振るとコマメの合いの手が入るよ。演奏が終わったら、フーフーセンサーに息を吹きかけて炎部分の光を消してね。

※無操作で約5秒経過すると自動で消灯します。

🍴ライトモード

お花ボタンを押すたびに口ウ部分の光を変えることができるよ。光を消したいときは、フーフーセンサーに息を吹きかけてね。

※無操作で約1分55秒経過すると自動で消灯し待機状態になります。



🍴台座のセットのしかた

本体底面の穴と台座の凸部を合わせてセットしたら、



矢印の方向にタクト本体を回して固定してね。台座の♡マークと本体正面の向きが合っているなら、正しくセットできているよ。台座からはずしたいときは、矢印と反対の方向に回そう。



🍴曲リスト

- ♡きらきら星
- ♡ジングルベル
- ♡ハッピーバースデー
- ♡トゥーユー

🍴デリシャスハッピー占い

キュアヤムヤムが「よいスタート!」と言ったらゲームスタート! パーティキャンドルタクトで好きな形を描いてね。キュアヤムヤムが今日のラッキーメニューを教えてください。

🍴色あてゲーム

キュアフィナーレが「スタートだ!」と言ったらゲームスタート! キュアフィナーレのお題に合わせて、お花ボタンを押して、色あてにチャレンジ!