



ぐちにいれない



みすにぬらさない



ひにちかづけない



ひとにむけない



まきつけない

△ 警告 (けいこく)

はごしゃのかた かならぬお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。●ボディを固定しているピン、サスペンションのスプリングは、機能上、尖っていますので危険です。●生後18カ月未満のお子様には絶対に与えないでください。ひもなどで首を絞める危険があります。

△ 注意 (ちゅうい)

※ここに示した注意事項は製品を安全にお使いいただき、ご自身や他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

●取扱説明書を必ずお読みください。

せんとうじょうでんしきでんしゃく せんとうじょう はくせん電池を誤使用すると発熱・破裂・発火・液もれの危険があります。下記に注意してください。

●専用充電式電池以外を使用しないでください。●専用充電式電池は他の製品などには絶対に使用しないでください。

●充電の方法については、取扱説明書(3ページ)の説明に絶対に守ってください。●指定の電池以外を使用しないでください。

●+-(プラスマイナス)を正しくセットしてください。●遊んだ後は必ず本体とコントローラーの電源スイッチをOFFにして、電池をはずしてください。●ショートさせると大電流が流れ、危険です。絶対にさせてください。●電池が水にぬれたらすぐに使用をやめてください。ショートの原因になります。●水や火の中に入れたり、分解、ハンダ付けは絶対にしないでください。

●火の近く、高溫、多湿の場所での使用、充電、保管はしないでください。●廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。●充電は、必ず目の届く間に燃えやすいものがないところでおこない。専用充電式電池と専用充電USBケーブルに異変がないことをねつに確認してください。●充電中に下記の異常がおきたときは、すぐにパソコンに接続している専用充電USBケーブルを取りはずしてください。規定の充電時間から10分以上経過しても専用充電USBケーブルの充電ランプ(赤)が消灯しない(本製品に付属の専用充電式電池と専用充電USBケーブル使用の場合)・異常に熱い・電池がふくらんだ・異臭がする・煙が出ている

●使用後、再充電するときは必ず15分以上の時間をおいてください。●長期保管の際は、使用後に専用充電式電池を満充電してください。また、コントローラーと本体の電池ははずしてください。

せんとうじょうでん せんとうじょう はくせん専用充電USBケーブルの誤使用は火災や感電などの重大な事故の原因となります。下記に注意してください。

●感電注意、ぬれた手で専用充電器をさわらないでください。●使用後は必ず専用充電USBケーブルをパソコンから抜いてください。

●専用充電USBケーブルを専用充電式電池から抜くときは、必ずコネクタを持って抜いてください。●専用充電USBケーブルを無理に曲げたり、ねじったり、強く引っ張ったり、加工しないでください。●専用充電USBケーブルの上に化粧品・置物など重いものを絶対に載せないでください。●専用充電USBケーブルが傷んだら(接触不良や断線など)、すぐに使用を中止してください。

せんとうじょうでん せんとうじょう はくせん電池を誤使用すると火災・破裂・液もれなどの恐れがあります。下記に注意してください。

●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。●+-(プラスマイナス)を正しくセットしてください。●遊んだ後は必ず本体とコントローラーの電源スイッチをOFFにして、電池をはずしてください。●ショートさせたり、充電、分解、加熱、火の中に入れないでください。●万一、電池からもれた液が目に入ったときは、すぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮ふや服に付いたときは水で洗ってください。●廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。

おもじこ げんかん 『おもじこ』事故、ケガの原因になります。下記に注意してください。

●本商品は完全防水ではありません。水の中に水没させないでください。●道路や人ごみでは危険ですので遊ばないでください。

●屋外では安全な場所を選んで遊んでください。●屋外で遊んでいる間が鳴り出したら、すぐに使用を中止してください。落雷の原因になります。●ぶつけたり、ふりまわすなど乱暴な扱いをしないでください。●屋内で走行させる場合は、ガラスや家具などの破損に注意してください。●車輪に指や髪の毛や衣服などを巻き込まれないように注意してください。●ラジオコントロールカー以外の用途では使用しないでください。●ランプの光を見続けないでください。気分が悪くなったりする恐れがあります。●可動部の隙間に手を入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。

●専用充電USBケーブルは、指などに巻きつけたりしないでください。血がかよわくなり危険です。

使うじょうちゅうい 注意

●本商品は精密電子回路や多数のパーツを使用しています。分解や改造をしないでください。

●ストップの近くなど火気のある温度の高いところには置かないでください。

●カーペットや砂場、ぬかるみ等、軽快に走らない場所では使用しないでください。

●本商品は最高速度約24km/hのスピードが出ます。人にあたらないように気をつけて操作してください。おもじこ事故やケガをする恐れがあります。

●プラスチック梱包材は開封後はすぐに捨ててください。

●可動部分・取扱部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。

●本商品を樹脂製のソファーやシート、タイルなどの上に置かないでください。長時間接触していると色が移る場合があります。

使用周波数帯 2.4GHzについて

本商品の使用周波数帯は 2.4GHz です。この周波数帯はラジオコントロール（車、飛行機、ポートなど）以外でも下記のような機器で使用されています。

- 電子レンジ・無線 LAN・ゲーム機や携帯電話の Bluetooth など

他のラジオコントロールや機器によって 2.4GHz 帯域が使用されていると、周囲に同帯域のノイズが発生している場合があります。

事前に製品のペアリングが正常にできる事を確認し、他の機器への影響に注意してください。

電波、2.4GHz の技術基準適合証明について

日本国内では、技術基準適合証明試験を受け、認証番号を記載した技術基準適合証明ラベルが貼られている製品が使用できます。本商品は技術基準適合証明を取得し、技適マークを貼付しています。技術基準適合証明ラベルを剥がしたり汚さないでください。海外からの輸入品等、技術基準適合証明ラベルが貼られていない製品を日本国内で使用すると電波法違反になる場合があります。また、技適マークが付いている無線機を改造すると技術基準適合証明の効力を失い、技適マークが付いていない無線機と同じ扱いになります。本商品を絶対に改造しないでください。

電池について

●遊んだあとは必ず本体とコントローラーの電源スイッチを OFF にしてください。電源スイッチを OFF にし忘れるで電気が流れ、電池が早く消耗します。

●電池も休み時間が必要です。休み時間を入れると、連続で遊んだときよりも長く遊ぶことができます。

●電池は一度に全部新しい電池と交換してください。古い電池と新しい電池を混ぜて使うと、液漏れの原因となります。

●「時間をおいて動かすと少し動くが、すぐ止まってしまう。」これは電池を休ませることにより、一時的に電池が回復するためです。全部新しい電池に交換してください。

デジタルプロポーショナル方式について

本商品の前後進には、デジタルプロポーショナル方式を採用しています。スロットルトリガー操作時に微調整が可能で、ロースピードからハイスピード走行へ繊細で柔軟なコントロールが可能です。

防水防塵について (JIS 保護等級4級相当)

本商品は完全防水ではありません。下記ご注意ください。

使用できる条件	使用できない条件
<ul style="list-style-type: none">水深 1cm 未満の水たまり、水辺の走行軽い雨が降っているときの走行水道でタイヤなどの汚れを洗い流すこと	<ul style="list-style-type: none">水深 1cm 以上の深いところでの走行海辺での走行や海水に浸ることお風呂や温泉での走行


① 本体の電池カバーをはずした状態で汚れを洗い流すと故障します。必ず電池カバーを付けた状態で汚れを洗い流してください。

② 地形によっては水深が突然 1cm 以上深くなる場所があります。遊びときは十分注意してください。

③ 水深 2cm になると本体は水に浮き、内部への浸水、転覆、流されるなど、故障・事故の原因になります。十分注意してください。

安全装置について

本商品は、本体の故障・電池の発熱を防ぐ安全装置を内蔵しています。新品の電池を使用しても、動作が遅くなったり停止することがあります。
下記のイラストのような場所を走行したとき、安全装置が働くことがあります。


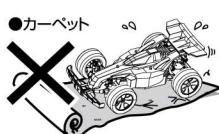


安全装置が働いたときは

15 分以上休憩して本体と電池の熱を冷ましてください。熱が冷めると安全装置が解除され、走行機能が回復します。頻繁に安全装置が働くときは走行する場所を変えてください。

① 熱を冷ますときは水をかけたり、水の中に入れないでください。日陰などの涼しい場所に放置して冷ましてください。

セット内容と各部説明

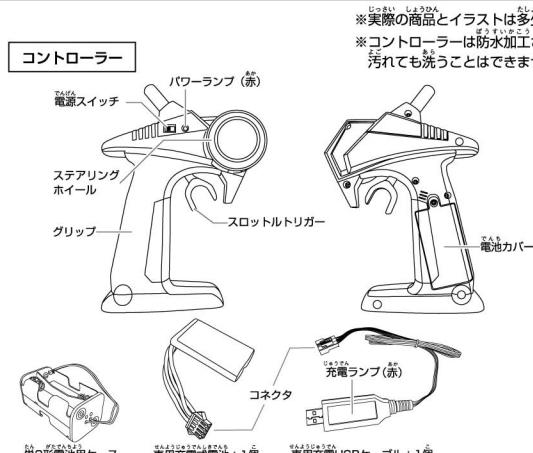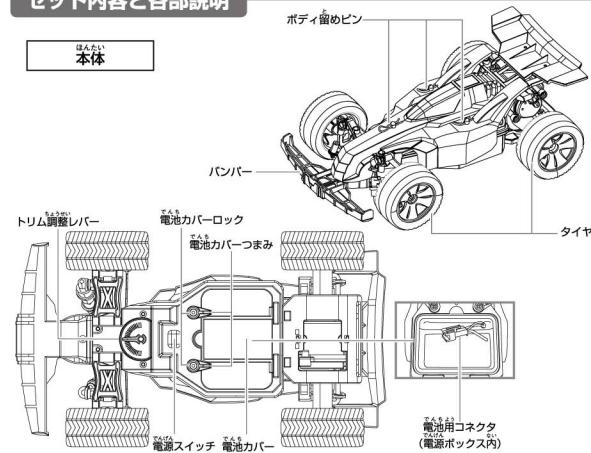

※実際の商品とイラストは多少異なります。
※コントローラーは防水加工されていません。
汚れても洗うことはできません。

*本体形状は商品によって異なります。

■ 使用周波数帯: 2.4GHz

※ 日本の電波法に従う技術基準適合証明を取得しています。

■ 操作可能距離: 約 20m

本体

■ 使用電池: 専用充電式電池、または単3形電池×4本(別売り)
専用充電式電池の使用の場合(付属)

・連続走行時間(電池寿命): 約16分(満充電池使用時)

・最高速度: 約24km/h

・充電時間: 約130分(付属の専用充電式電池使用の場合)

単3形電池×4本使用の場合(別売り)

・連続走行時間(電池寿命): 約45分(新品アルカリ乾電池使用時)

・最高速度: 約18km/h

※ 本体の電池が消耗すると、前後進、右左折動作に異常が生じます。新しい電池と交換してください。

■ 復数同時走行可能: 最大8台同時に走行可能

■ フルアクション: 前進・後進・右折・左折・ストップ

コントローラー

■ 使用電池: 単3形電池×2本(別売り)

■ 連続使用時間(電池寿命): 約8時間

(新品アルカリ乾電池使用時)

※ コントローラー用電池が消耗すると、パワーランプ(赤)が消灯して本体を操作できなくなります。新しい電池に交換してください。



専用充電式電池を充電する

※ 充電にはパソコンのUSBコネクタが必要です。

充電時間: 約130分

① 出荷時、専用充電式電池は充電されていません。必ず充電してから遊んでください。

① 専用充電式電池に専用充電USBケーブルを接続します。

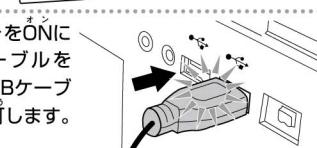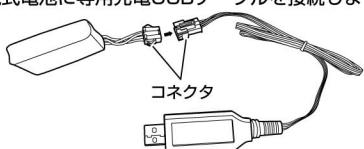


※ 電池が消耗していないときは、130分より短い時間で充電が完了します。

※ 充電後は本体と専用充電USBケーブルを接続したままにしないでください。


※ 充電時間はあくまでも目安です。使用状況などによって異なります。

② パソコンの電源スイッチをONにして、専用充電USBケーブルを接続します。専用充電USBケーブルの充電ランプ(赤)が点灯します。

③ 専用充電USBケーブルの充電ランプ(赤)が完全に消灯すると充電完了です。

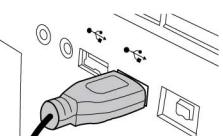

④ パソコンから専用充電USBケーブルを外し、専用充電式電池と専用充電USBケーブルのコネクタを持って真っすぐ抜きます。パソコンの電源スイッチをOFFにします。



※ パソコンはUSB3.0以上の使用を推奨します。USB3.0は、内部のプラスチック(コネクター)の絶縁体が青色です。

充電に関する注意

① パソコンでは絶対に充電しないでください。

① 充電は、必ず自の届くまわりに燃えやすいものがないところでおこない、本体と専用充電USBケーブルに異変がないことをつねに確認してください。

① 専用充電USBケーブルは、必ずパソコンのUSBコネクタに接続してください。

① 充電完了後は、専用充電式電池・専用充電USBケーブル・パソコンを接続した状態で放置せず、必ず取り外してください。

① 市販のUSB用ACアダプタ、USBハブは使用しないでください。

① 車中では充電しないでください。

① 使用後、再充電するときは、必ず15分以上の時間をおいてください。

① 1台のパソコンで、複数の専用充電式電池を同時に充電しないでください。

① 充電中に下記の現象がおきたときは、すぐにパソコンに接続している専用充電USBケーブルを取り外してください。

・規定の充電時間から10分以上経過しても専用充電USB

ケーブルの充電ランプ(赤)が消灯しない(本商品に付属の専用充電式電池と専用充電USBケーブル使用の場合)

・本体がふくらんだ

・異臭がする

・煙が出ている

・異常に熱い




充電式電池リサイクルのお願い

この製品にはリサイクル可能な充電式電池を使用しています。使用済みの充電式電池を貴重な資源として再利用するため、リサイクルにご協力ください。(リサイクルすることは、ゴミを減らし環境を守ることにつながります。) 使用後はリサイクル協力店にお持ちください。


詳しくは一般社団法人 JBRCのホームページを参照してください。
<https://www.jrc.com/>

本体に専用充電式電池をセットする

- ① 本体裏面の電源スイッチがOFFになっていることを確認します。

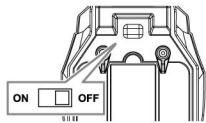


- ② 本体裏面の電池カバー ロックを矢印方向に回して電池カバーのロックを解除します。

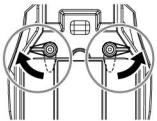


- ③ 電池カバーを開けます。



- ④ 専用充電式電池を電池用コネクタに接続します。

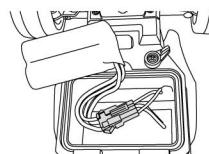


- ⑤ 電池カバーを取り付け、電池カバーロックを矢印方向に回し、電池カバーをロックします。




本体に単3形電池をセットする

- ① 本体裏面の電源スイッチがOFFになっていることを確認します。

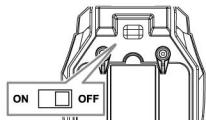


- ② 本体裏面の電池カバー ロックを矢印方向に回して電池カバーのロックを解除します。

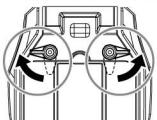


- ③ 電池カバーを開けます。




- ④ 単3形電池用ケースに、単3形電池4本を、+−（プラスマイナス）がイラストと同じになるように正しくセットします。

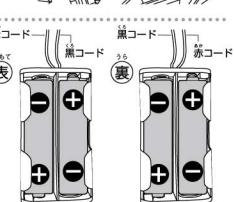


- ⑤ 単3形電池用ケースを電池用コネクタに接続します。

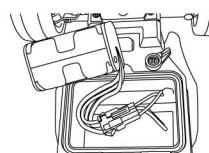

- ⑥ 単3形電池用ケースを、電源ボックスのイラストの位置にセットします。

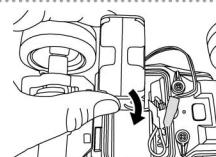


- ⑦ 電池カバーを取り付け、電池カバーロックを矢印方向に回し、電池カバーをロックします。




- ① 単3形電池用ケースを取り外すときは絶対にコードをひっぱらないでください。

イラストの位置に指をかけて持ち上げると簡単にはずすことができます。

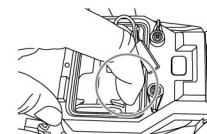

コントローラーに電池をセットする


- ① コントローラーの電源スイッチがOFFになっていることを確認します。

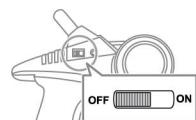

- ② コントローラー裏面の電池カバーのネジを、プラスドライバーでゆるめて電池カバーをはずします。



- ③ 単3形電池2本を、+−（プラスマイナス）がイラストと同じになるように正しくセットします。

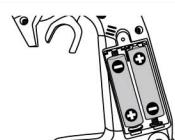

- ④ 電池カバーを取り付け、プラスドライバーでネジをしめます。




コントローラーの持ち方

- ① 左手でグリップをぎり、ひとさし指をスロットルトリガーにかけます。



- ② 右手でステアリングホイールを操作します。

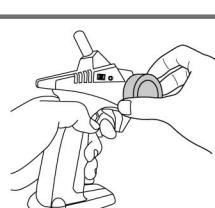

* コントローラーの電池容量が少なくなるとパワーランプ（赤）が暗くなります。すべて新しい電池に交換してください。


ペアリングする

ペアリングとは、本体とコントローラーを相互認識させることです。ペアリングしないと本体を操作することができません。


ペアリングは、本体とコントローラーを近づけて行ってください。

① 必ず1台ずつペアリングしてください。② ペアリング中、周囲で他の本体を操作しないでください。


- ① コントローラーの電源スイッチをONにします。パワーランプ(赤)が早く点滅します。

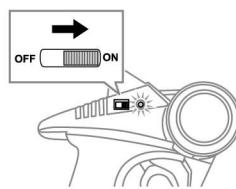

- ② 本体の電源スイッチをONにします。本体からビーピーと音が鳴ります。

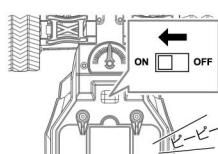

- ③ コントローラーのスロットルトリガーを引いて本体の音を止めます。

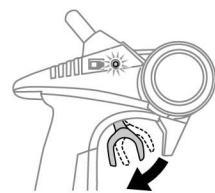

- ④ ペアリングが完了すると、コントローラーのパワーランプ(赤)が点灯に変わります。



ペアリングに失敗したときは、本体とコントローラーの電源スイッチをOFFにして再度手順①からやり直してください。

ペアリングに関する注意

○ ペアリング中は他のコントローラーを近づけないでください。

● 他の本体に浪費する可能性があります。ペアリングをする際は必ず1台ずつペアリングしてください。


● ペアリング前に、本体とコントローラーの電源スイッチがOFFになっていることを確認してください。

● ペアリングできない場合は、本体とコントローラーの電源スイッチをOFFにしてペアリングをやり直してください。

操作方法

前進

コントローラーのスロットルトリガーを矢印の方向(手前側)に引きます。(イラスト1)

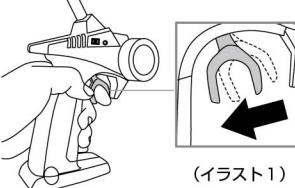


(イラスト1)

ブレーキ


前進している状態で、スロットルトリガーを矢印の方向(奥側)に押します。(イラスト2)

後進

停止した状態で、スロットルトリガーを矢印の方向(奥側)に押します。(イラスト2)

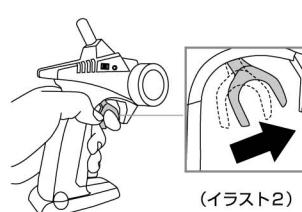

(イラスト2)




前進


後進

デジタルプロポーショナル方式


本体の前後進の操作はデジタルプロポーショナル方式となり、スロットルトリガーを引く角度により速度をゆっくり~はやくコントロールできます。

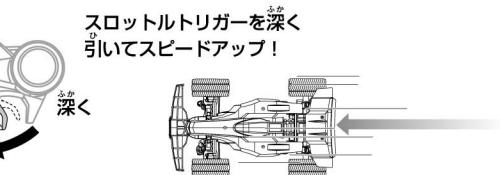

- ① スロットルトリガーを操作しながら
② ステアリングホイールを矢印の方向に回します。

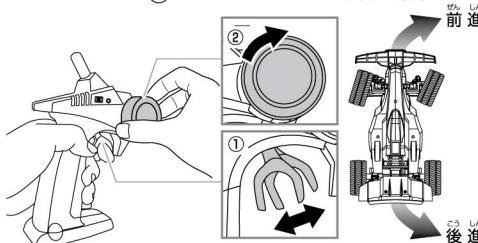

- ① スロットルトリガーを操作しながら
② ステアリングホイールを矢印の方向に回します。

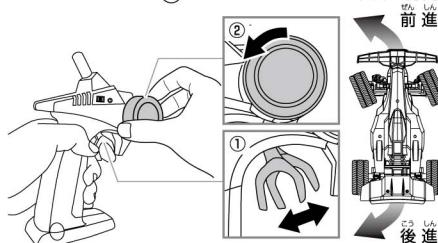


※本体用電池が消耗すると、前後進しますが右左折しにくくなります。すべて新しい電池に交換してください。

まっすぐに走らないときは


- ① 本体が地面の傾斜などと関係なく直進できないときは、
本体裏面のトリム調整レバーを調整してください。

本体が左に曲がるとき→トリム調整レバーを R 側に動かします。
本体が右に曲がるとき→トリム調整レバーを L 側に動かします。

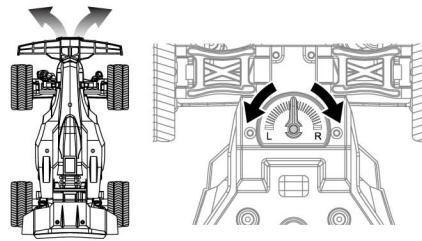


遊んだあとは

- ① 本体の電源スイッチを OFF にして電池をはずします。

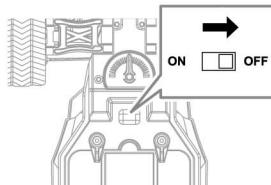


- ② コントローラーの電源スイッチを OFF にします。パワーランプ（赤）が消えていることを確認して電池をはずします。

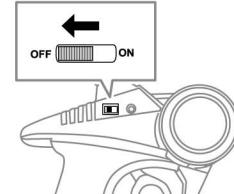


洗うときの注意

- ① 防水処理が失われたため、本体を洗うときは必ず電池カバーを付けたまま洗ってください。
② 本体を丸洗いしたり、水につけ込まないでください。

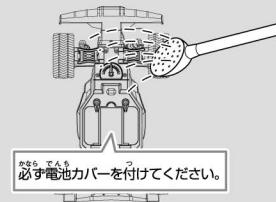

高温注意

- ① 本体後部の放熱板（金属部分）は熱くなります。絶対にさわらないでください。

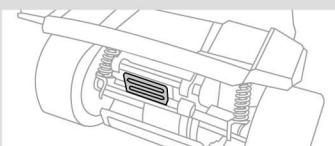

保管に関する注意

- ① 専用充電式電池と専用充電USBケーブルを接続したままにしないでください。
② 火の近く、直射日光のある場所、高温多湿になる場所、車の中では保管しないでください。変形、ショート、過熱、発火、火災の原因になります。

- ① 使用後は、必ず本体とコントローラーの電源スイッチを OFF にして電池をはずしてください。電池の消耗、思わぬ事故の原因になるおそれがあります。
② 長期保管の際は、使用後に充電してください。
保管中は、使用しなくても専用充電式電池を2、3ヶ月に一度充電してください。

!
● 本体の電源スイッチがONになっていると、コントローラーを操作していなくても本体が勝手に動くことがあります。
これは障害電波の影響によるもので商品の故障ではありません。このようなときは、場所を変えるか時間をおいてください。

状態	原因	直し方	参照ページ	
本体が動かない。	本体とコントローラーのペアリングができていない。	手順通りにペアリングしてください。	5ページ	
	本体またはコントローラーの電池の+-(プラスマイナス)が正しくセットされていない。	電池を正しくセットして下さい。	4ページ	
	本体が消費している。	専用充電式電池を充電する、またはすべて新しい電池と交換してください。	3ページ 4ページ	
	本体と専用充電式電池のコネクタの接続状態が悪い。	コネクタを接続しなおしてください。	4ページ	
	コントローラーの電池が消費している。	すべて新しい電池と交換してください。	4ページ	
本体から「ピー・ピー音」が鳴る。	本体またはコントローラーの電源スイッチがOFFになっている。	本体とコントローラーの電源スイッチをONにしてください。	5ページ	
	電波が届いていない。	操作範囲内で操作してください。	3ページ	
	ペアリングが完了していない。	手順通りにペアリングしてください。	5ページ	
	本体の電池が消費している。	専用充電式電池を充電する、またはすべて新しい電池と交換してください。	3ページ 4ページ	
	コントローラーの電池が消費している。	すべて新しい電池と交換してください。	4ページ	
本体が勝手に動く。 操作ができない。	近くで同じ周波数のラジオコントロール製品が操作されている。	場所を変えるか、時間を置いてください。	2ページ	
	障害電波を受けて誤作動している。	場所を変えるか、時間を置いてください。	2ページ	
	走行中に本体が動かなくなつた。(新品電池、充電済専用充電式電池使用時)	安全装置が働いている。	15分以上休憩して本体と電池の熱を冷ましてください。	2ページ
	前後進するのに右左折、左右回転ができない。または動作がおかしい。	本体の電池が消費している。	専用充電式電池を充電する、またはすべて新しい電池と交換してください。	3ページ 4ページ

専用充電式電池と専用充電USBケーブルの充電時間の目安について

※ パソコンのUSB3.0以上での使用を推奨します。

USB3.0以上で使用する場合の充電時間	約130分
USB2.0以下で使用する場合の充電時間	約210分

アフターサービスについて

ご購入いただいた商品に初期の不具合がありましたら、【バンダイお客様相談センター】にご相談ください。

- ご相談いただくときは、もう一度取扱説明書の「故障かなと思う前に」をよくご確認ください。
- 不具合品を発送する前に、【バンダイお客様相談センター】にご連絡ください。
- 不具合品を発送するときには、本体やコントローラーなどの電池を必ず外してお送りください。まちがって送られても、お返しできない場合がございます。あらかじめご了承ください。
- お預かりした商品に分解・改造の形跡が見られた場合は、対応をいたしかねます。あらかじめご了承ください。

 〈お問い合わせ先〉バンダイお客様相談センター
<https://www.bandai.co.jp/support/top>
ナビダイヤル **0570-041-101**

受付10時～16時（土日祝日、当社指定休業日を除く）

〈商品送付先〉バンダイ 栃木配送センター

〒321-0298

栃木県下都賀郡壬生町おもちゃのまち4-2-20

電話番号はお客様相談センター共通

《おことわり》

バンダイでは、より安全で楽しい商品をお届けするために、常に研究・調査・改良を行っております。

お買い上げの時期によって、同一商品の中にも多少の違いがある場合がありますのでご了承ください。