




SPY×FAMILY TAMAGOTCHI

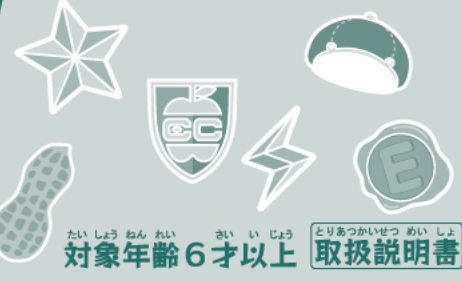

©遠藤達哉／集英社・SPY×FAMILY製作委員会
©BANDAI
BANDAI 2022 MADE IN CHINA

対象年齢6才以上 取扱説明書

警告(けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品や小球があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意(ちゅうい)

【電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください】

●万一、ボタン電池を飲み込んだとき、ボタン電池から漏れた液が目に入ったときは、すぐに医師に相談してください。漏れた液が皮膚や服に付いたときは水で洗ってください。●ボタン電池は飲み込むと危険です。お子様の手の届かない所に保管してください。万一、飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談してください。●ボタン電池の交換は保護者の方が行ってください。●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池をまぜて使わないでください。●十(プラスマイナス)を正しくセットしてください。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れてしないでください。●廃棄するときは、自治体の廃棄処理の指示に従ってください。



故障の原因になりますので、本体を水の中に入れてたり、ぬれた手で操作したりしないでください。また、湿気の多いところで使用・保管はさけてください。

「SPY×FAMILY Tamagotchi」は小さいので、ポケットに入れたまま洗濯したりしないでください。

【使用上の注意】

- データ消失については補償しかねますのでご了承ください。
- プラスチック梱包材は開封後はすぐに捨ててください。
- 本商品を樹脂製のソーファやシート、タイルなどの上に置かないでください。長時間接触していると色が移る場合があります。
- 可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。
- セットされている電池はテスト用です。画面表示が見えなくなったらボタン電池をすべて新しいものに交換してください。
- 本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。
- 誤動作した場合はリセットスイッチを押し電源を入れ直してください。
- 時計精度：日差±10秒以内

1 本体説明

おもてめん 表面

ボールチェーン

液晶画面

Aボタン 選択
Bボタン 決定
Cボタン キャンセル

お世話 呼び出し

うらめん 裏面

電池ふた

リセットスイッチ

※画像はイメージです。商品とは多少異なりますので、ご了承ください。

2 制服アーニャ誕生

- 1_ 本体下部の絶縁シートを抜きます。
▶ピーッと音が鳴って、時計設定画面が現れます。
- 2_ [リセット操作]
本体表面のリセットスイッチを先の細い棒などで押してください。
▶ピーッと音が鳴ります。
※リセットスイッチはとがった棒、シャープペンシルの芯などで強く押さないでください。破損する恐れがあります。
※電池交換後は必ずリセットスイッチを押してください。

絶縁シート

リセットスイッチ

※画面の状態がおかしい時や、誤動作をした時は【リセット操作】を行ってください。
※本商品はデータを保存できません。電池交換や【リセット操作】をすると、これまでの遊びの履歴が「リセット」されてしまいます。注意してください。

- 3_ [時計設定]
現在の時刻を「時」▶「分」の順にAボタンで選択・Bボタンで決定して設定します。
1つ前の選択に戻りたい時は、Cボタンを押してください。
※「AM」は午前、「PM」は午後を意味します。
- 4_ [制服アーニャ誕生]
時計設定が終了すると、合格通知の電話が鳴り、イーデン校に入学となります。

AM 12:00

時計設定画面

3 時計操作

時計を見たい時
キャラクター表示画面でBボタンを押すと、時計画面になります。
もう一度Bボタンを押すと、キャラクター表示画面に戻ります。

時計を修正したい時
Bボタンを押して時計画面にし、Cボタンを押しながらAボタンを押すと、時計設定画面になります。その後は【時計設定】▶2「制服アーニャ誕生」参照)と同様です。

4 音のON/OFF

キャラクター表示画面の時に、Cボタンを押しながらAボタンを押すと、音のON/OFF選択画面になります。
【ON】(ON) か【OFF】(OFF) をAボタンで選択・Bボタンで決定してください。
※OFFにすると呼び出し音も鳴りません。注意してください。

5 電池交換方法

電池が消耗すると液晶画面が見えなくなり、その後、全ての操作ができなくなります。電池交換画面が表示された場合は、新しい電池に交換してください。

- 1_ 本体裏面の開閉用突起を先の細い棒などで押しながら、(図①)電池ふたを下方向にスライドさせて開けてください。(図②)
- 2_ 消耗した電池を取り出し、新しいボタン電池(LR44×2個・別売り)を⊕⊖の間違えないようにセットしてください。
※必ず2個とも交換してください。
- 3_ 電池ふたを閉じて、必ず【リセット操作】▶2「制服アーニャ誕生」参照)を行ってください。

電池交換画面

★お世話の仕方

呼び出し

アーニャが呼びかけてきたら、その時のアーニャの状態にあったお世話をしてあげてください。もし呼び出しに気づかなくても、Cボタンを押せばアーニャの今の状態がわかります。

南部シチュエ

アーニャがおなかを空かせていたら、Aボタンを押して、選択画面から

【MEAL】▶【FOOD】をAボタンで選択・Bボタンで決定し、ごはんの「南部シチュエ」をあげてください。

※おなががいっぱいの時、ヘンダーソン寮長がいる時、眠っている時、いじけの時は、南部シチュエをあげることができません。



ビーナツ

アーニャがごきげんなナメだったら、Aボタンを押して、選択画面から

【MEAL】▶【SWEETS】をAボタンで選択・Bボタンで決定し、おやつ「ビーナツ」をあげてください。

※ヘンダーソン寮長がいる時、眠っている時、いじけの時は、ビーナツをあげることができません。

電気

アーニャが眠ったら、Aボタンを押して、選択画面から【OFF】(OFF)をAボタンで選択・Bボタンで決定し、電気を消してあげてください。

(アーニャが眠ると、電気のON/OFF、時計表示・修正、音のON/OFF以外の操作はできません)



ヘンダーソン寮長のエレガントチェック

一定時間ごとに、ヘンダーソン寮長が出現します。

ヘンダーソン寮長は時間が経つごとに画面を占領してくるので、画面全体が占領される前に、Aボタンを押してエレガント対応をしてください。

※眠っている時、いじけの時は、エレガント対応をすることはできません。



ミニゲーム

3つのミニゲームを楽しむことができます。Aボタンを押して、選択画面から

【MISSION】▶3つのうちどれかのミニゲームをAボタンで選択・Bボタンで決定してください。

※ヘンダーソン寮長がいる時、眠っている時、いじけの時はミニゲームをすることができません。



ミニゲーム/ドッジボール

左から飛んでくるボールをボタンを押して避けてください。

(Aボタン:下へ Bボタン:上へ)

20回連続でボールに当たらなかったらパーフェクト。

途中でボールに当たってしまうと失敗となります。



ミニゲーム/SPYワードマッチ

上からランダムに落ちてくる「S」「P」「Y」の文字を左列から「S」「P」「Y」の順番にBボタンで文字を止めて、並べてください。5回連続で「S」「P」「Y」の順に並べることができたらパーフェクト。

10秒間ボタンを押さないと、失敗となります。



ミニゲーム/悪者から逃げろ!

10秒間Aボタンを連打してください。

連打数が多いと、悪者から逃げることができず、たくさん連打して、悪者に捕まらなないようにしましょう!



日常風景

特定の時間になると、アーニャの家族や友達との学園生活の一部を垣間見ることができます。

表示されている3分の間に、A~Cいずれかのボタンを押すと、続きの日常風景を見られる場合があります。

※3分の間にボタンを押さなかった場合、ボタンを押しても続きの日常風景が見られなかった場合は、通常画面に戻ります。



お別れ

しっかりお世話が続けると、ずっとアーニャと一緒にいることができますが、いじけのままだったり、何度もいじけを繰り返すと、「お別れ」することになってしまいます。

▶▶▶またお世話を始めるには…

お別れ後の画面で、Cボタンを押しながらAボタンを押すと、再び2「制服アーニャ誕生」から始まります。



アーニャとの過ごし方によって衣装が変化! いろいろなスタイルのアーニャと出会うことができます!



いじけ

ヘンダーソン寮長のエレガントチェックを放置したり、お世話を怠っていたりすると、アーニャがいじけてしまいます。

いじけてしまった時は、機嫌がなおるまでAボタンを押してください。

ずっといじけのまましているとお別れとなってしまうので注意してください。

(いじけている時は、時計表示・修正、音のON/OFF以外の操作はできません。)

