

セット内容と各部名称

取扱説明書...1



ボタンを押します。→下記音声が順番に鳴り、LEDが発光します。

順番	音声
①	マイティノベルX!
②	ゲームクリア音、ゲームオーバー音がランダムに鳴ります。

順番	音声
①	バンバンタンク!
②	ゲームクリア音、ゲームオーバー音がランダムに鳴ります。

警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意 (ちゅうい)

●ボタン電池、電池ぶた、ねじなどの誤飲事故(特に3才未満のお子様)に注意してください。●本商品には電子部品を使用しておりますので、ペースメーカーをご使用の方はご注意ください。●可動部の隙間には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。●ぶついたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。●LEDの光の点滅を見続けしないでください。気分が悪くなったりする恐れがあります。●電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください。●万一、ボタン電池を飲み込んだとき、ボタン電池から漏れた液が目に入ったときは、すぐに医師に相談してください。漏れた液が皮膚や服に付いたときは水で洗ってください。●ボタン電池の交換は保護者の方が行ってください。●ボタン電池は飲み込むと危険です。お子様の手の届かない所に保管してください。万一、飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談してください。●古い電池と新しい電池、いろいろな電池を混ぜて使わないでください。●＋(プラス)と－(マイナス)を正しくセットしてください。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。●廃棄するときは、自治体の廃棄処理の指示に従ってください。



くちにしない


(使用上の注意)●本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。●プラスチック梱包材は、開封後はすぐに捨ててください。●本商品には塗装部分がありますので、保管の際には他のもの(樹脂製品や家具、ソファ)と接触しないようにしてください。色が移る場合があります。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。●発音の一部にイントネーションが違っていたり、商品の特性上聞き取りにくいものがありますが、ご了承ください。●誤動作した場合はリセットボタンを押して電源を入れ直してください。●ライダーガシャット裏面のQRコードが剥がれたり、傷がついた場合や、汚れが付着している場合にQRコードを読み取れないことがありますのでご注意ください。

※QRコードは株式会社デンソーウェブの登録商標です。

初めて遊ぶ前に...

ライダーガシャットの絶縁シートの取り外し方

- ①ライダーガシャット裏側の電池ぶたにある絶縁シートを矢印の方向に引き抜きます。
- ②リセットボタンを先の細い棒などで軽く押します。

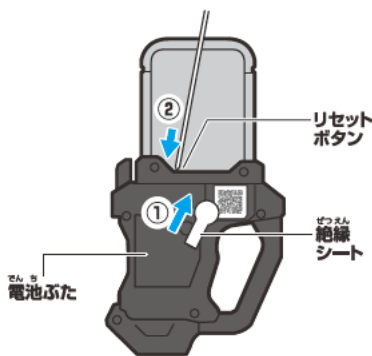

【裏側から見た図】

ライダーガシャットのボタン電池の交換

※必ず保護者の方が行ってください。

※音声が小さくなって聞き取りにくくなったり、音が繰り返し鳴るなどの誤動作をする場合や、LEDの反応が悪くなった場合は、すべて新しい電池に交換してください。

- ①ライダーガシャット裏側の電池ぶたを取り外します。
 - ①-1 電池ぶたのネジを⊕または⊖ドライバーで矢印の方向に回し、
 - ①-2 電池ぶたを取り外します。
- ②ボタン電池を入れます。


古いボタン電池を取り外して、新しいボタン電池3個(LR44・別売り)を⊕⊖に注意してセットします。
- ③電池ぶたを戻します。

電池ぶたの突起とライダーガシャットのミゾを合わせ、電池ぶたのネジを①-1と逆方向に回して閉じます。

LR44 × 3
ボタン電池(LR44)3個使用(付)

●セットされている電池はテスト用です

ボタン電池は
上側が⊕に、
下側が⊖に
なるように
セットします。

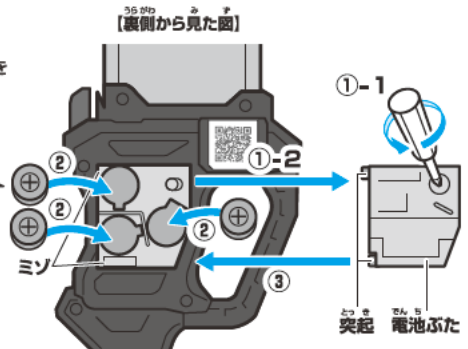

▶マイティノベルXガシャット **DXゲームドライバー(別売り)でレベル1に変身!!**


1 マイティノベルXガシャットのボタンを押します。

ボタンを押します。
→音声が届り、LEDが発光します。



2 ゲームドライバーのスロット1に、マイティノベルXガシャットをセットします。


ゲームドライバーのスロット1に、マイティノベルXガシャットをカチッと音がするまで差し込みます。
→挿入音とレベル1変身音が鳴り、LEDがスリット越しに発光します。

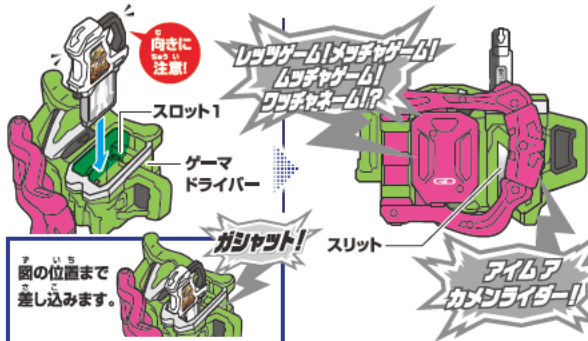

レベル2に変身!! ※「レベル1に変身!!」の後にいきます。

ゲームドライバーのレバーを開きます。

レバーを開きます。
→レバー開き音→レベルアップ音→レベル2変身音が鳴り、LEDが発光して、スクリーン上に絵が浮かび上がります。

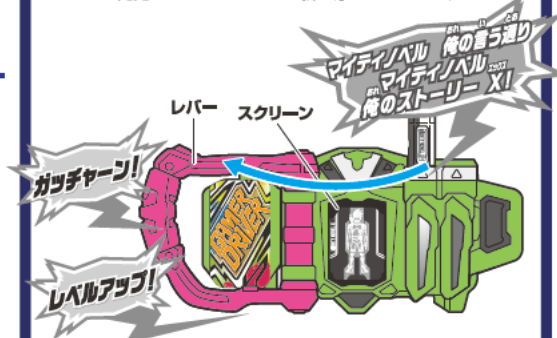

▶マイティノベルXガシャット **DXマイティアクションXガシャット(別売り)とともにレベル3に変身!!**

! マイティアクションXガシャットでレベル2に変身した状態から始めます。


1 ゲームドライバーのレバーを閉じます。

レバーを閉じます。
→レバー閉き音が鳴り、LEDがスリット越しに発光します。



2 ゲームドライバーのスロット2にマイティノベルXガシャットをセットします。

ゲームドライバーのスロット2にマイティノベルXガシャットをカチッと音がするまで差し込みます。
→挿入音が鳴り、LEDがスリット越しに発光します。

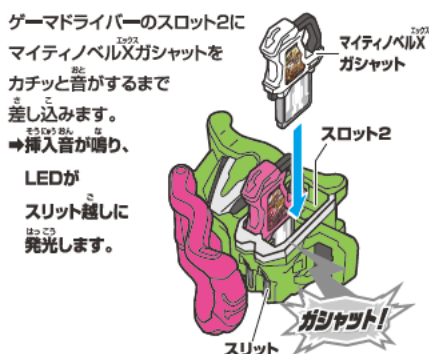


3 ゲームドライバーのレバーを開きます。

レバーを開きます。
→レバー開き音、レベルアップ音が鳴った後、
→マイティアクションXガシャット
→マイティノベルXガシャット
→レベル3変身音が鳴り、LEDが発光します。
スクリーンにキャラクターの絵が重なって浮かび上がります。



ライダーガシャットの取り外し方

ライダーガシャットを、スロットから真上に引き抜きます。
→着脱音が鳴ります。
※レバーを開いた状態でも引き抜けます。

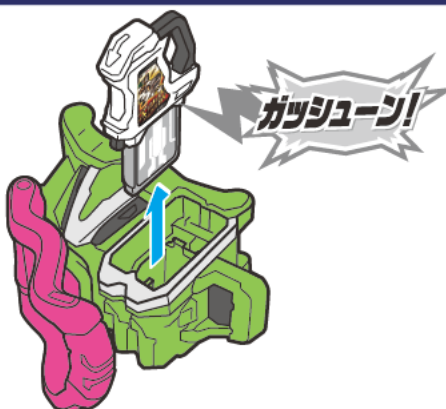

▶バンバンタンク ガシャット

デラックス

DXゲームドライバー(別売り)でレベル1に変身!!

1 バンバンタンク ガシャットの ボタンを押します。

ボタンを押します。


→音声が届り、
LEDが発光
します。



2 ゲームドライバーの-slot1に、 バンバンタンクガシャットを セットします。

ゲームドライバーの-slot1に、バンバンタンクガシャットを
カチッと音がするまで差し込みます。

→挿入音とレベル1変身音が鳴り、LEDがスリット越しに発光します。

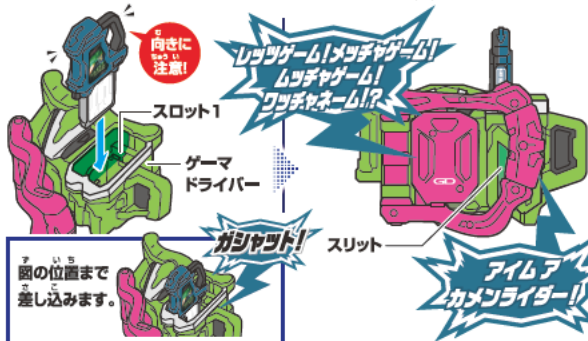


レベル2に変身!!

※「レベル1に変身!!」の
後に行います。

ゲームドライバーのレバーを開きます。

レバーを開きます。

→レバー開き音→レベルアップ音→レベル2変身音が鳴り、
LEDが発光して、スクリーン上に絵が浮かび上がります。

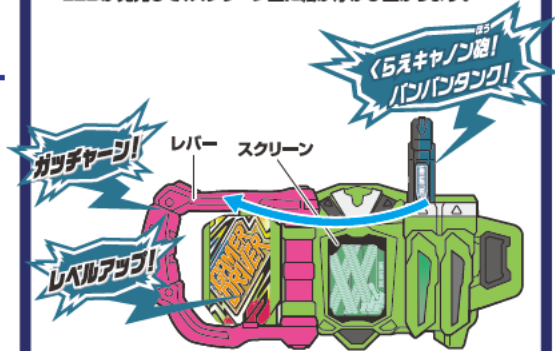

▶バンバンタンク ガシャット

デラックス

DXバンバンシューティングガシャット(別売り)とともにレベル4に変身!!

! バンバンシューティングガシャットでレベル2に変身した状態から始めます。

1 ゲームドライバーの レバーを閉じます。


レバーを閉じます。
→レバー閉き音が鳴り、LEDが
スリット越しに発光します。



2 ゲームドライバーの-slot2に バンバンタンクガシャットを セットします。

ゲームドライバーの-slot2に
バンバンタンクガシャットを
カチッと音がするまで
差し込みます。

→挿入音が鳴り、
LEDが
スリット越しに
発光します。

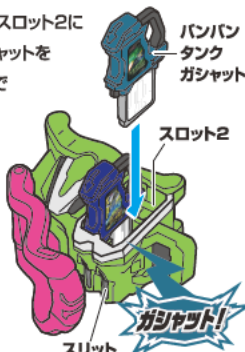

3 ゲームドライバーの レバーを開きます。

レバーを開きます。

→レバー開き音、レベルアップ音が
鳴った後、

→バンバンシューティングガシャット
レベル2変身音が鳴り、
LEDが発光します。

→バンバンタンクガシャット
レベル4変身音が鳴り、
LEDが発光します。

スクリーンにキャラクターの絵と
背景が重なって浮かび上がります。



▶バンバンタンク ガシャット

デラックス

DXガシャコンマグナム(別売り)で必殺技発動!!

! ハンドガンモードの状態の説明します。

1 バンバンタンクガシャットを

ガシャコンマグナムのキメワザスロットの奥までセットします。

→「ガシャット!」→「キメワザ!」→「必殺技待機音」が順に鳴ります。

※必殺技待機音は約30秒で止まります。



2 トリガーを奥までしっかりと引きます。

→ガシャコンマグナムからハンドガン攻撃音が
鳴った後、バンバンタンクガシャットから
「必殺技音」が鳴ります。

その後、ランダムに
「会心の一発!」と
鳴る場合があります。



ライダーガシャットの 取り外し方

ロック解除ボタンを押しながら、矢印の方向に
ガシャットを引き抜きます。

→着脱音が鳴ります。

