

# ビートレイズバツクル

BEAT RAISE BUCKLE


あそ かの  
の遊び方

セット内容

ビートレイズバツクル…1 ライダーコアID(仮面ライダーナーゴコアID)…1

各部分名称

ビートレイズバツクル

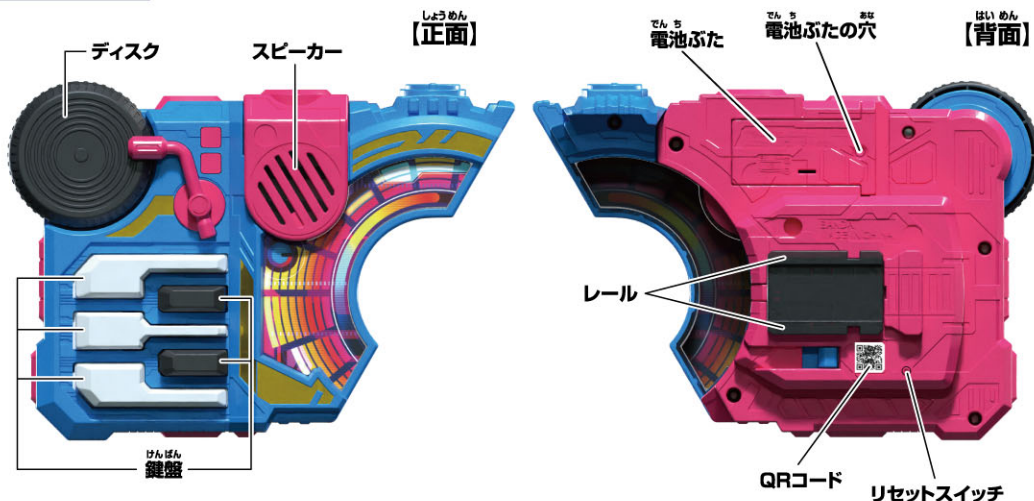

ライダーコアID

(仮面ライダーナーゴコアID)

[正面]



警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意 (ちゅうい)

《電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください》●万一、ボタン電池を飲み込んだとき、ボタン電池から漏れた液が目に入ったときは、すぐに医師に相談してください。漏れた液が皮膚や服に付いたときは水で洗ってください。●ボタン電池は飲み込むと危険です。お子様の手の届かない所に保管してください。万一、飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談してください。●ボタン電池の交換は保護者の方が行ってください。●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。●＋（プラス）と－（マイナス）を正しくセットしてください。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れてたりしないでください。●廃棄するときは、自治体の廃棄処理の指示に従ってください。●ボタン電池ははめたり、口に入れてたりしないでください。●ディスク部分に指や髪の毛の毛や衣服などははさまれないように注意してください。●可動部には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。●ぶつかけたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。




〈使用上の注意〉

●本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。●プラスチック梱包材は開封後はすぐに捨ててください。●本商品を樹脂製のソファやシート、タイルなどの上に置かないでください。長時間接触していると色移る場合があります。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。●発音の一部にイントネーションが違っていたり、商品の特性上聞き取りにくいものがありますが、ご了承ください。●QRコードが傷ついたり汚れた場合はQRコードが読み取れないことがありますのでご注意ください。●誤動作した場合はリセットスイッチを押してください。


※QRコードは株式会社ダンソーウェブの登録商標です。

はじ あそ まえ デラックス ぜつ えん はす かた  
**初めて遊ぶ前に…DXレイズバックルの絶縁シートの外し方** ※セット内容の状態から始めます。

①レイズバックル本体背面から出ている絶縁シートを矢印の方向に引き抜きます。

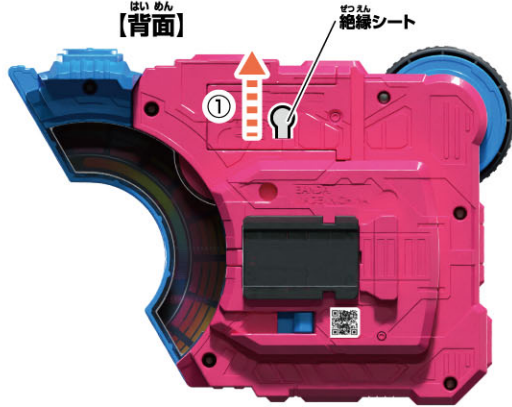

②リセットスイッチを先の細い棒などで軽く押します。

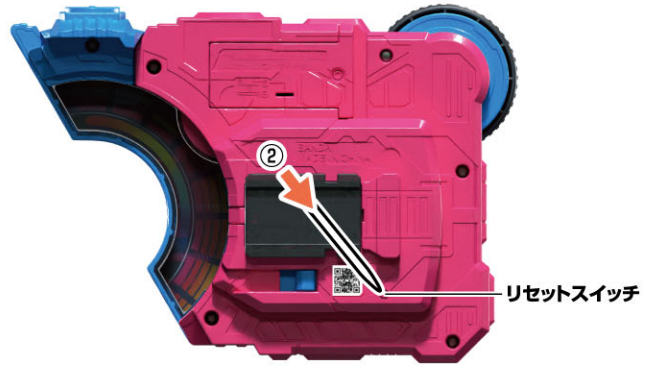

でんち こうかん  
**ボタン電池の交換** ※必ず保護者の方が行ってください。

※音が小さくなって聞きとりにくくなったり、音が止まるなどの誤動作をする場合は、すべて新しい電池に交換してください。

LR44 × 2  
 ボタン電池 (LR44) 2個使用(付)  
 ●セットされている電池は、テスト用です。

①電池ふたを取り外します。

①-1 レイズバックル背面の電池ふたの穴先の細い棒などで押し、


①-2 電池ふたを取り外します。

②ボタン電池を入れます。  
 古いボタン電池を取り外して、新しいボタン電池2個 (LR44・別売り) を

プラスマイナスの向きに注意してセットします。

③電池ふたを戻します。

電池ふたの突起とレイズバックルのミゾを合わせ、電池ふたを閉じます。

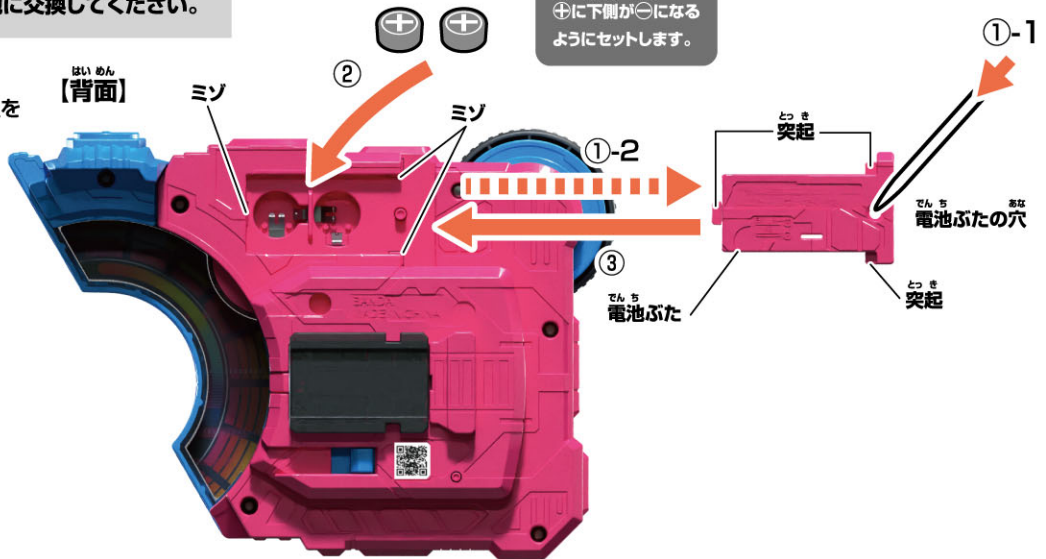

あそ かた  
**レイズバックルの遊び方** ※セット内容の状態から始めます。

ディスクを回します

→「スクラッチ音」が鳴ります。

※ディスクは逆方向にも回せます。

鍵盤を弾きます。

→「鍵盤音」と「ビート」が鳴ります。

※「鍵盤音」と「ビート」は3種類あります。

鍵盤を弾くごとに順番に「鍵盤音」と「ビート」が変わります。

5本の鍵盤のどれを弾いても同じように音声が変わります。



【ビートの止め方】

ディスクを回してください。

「スクラッチ音」が鳴り、音声が止まります。

または、何も動作が無ければ約30秒後に音声は止まります。

べつ う デラックス か めん へんしん  
**別売りのDXデザインドライバーで仮面ライダーギーツ ビートフォームに変身!**

デラックス とりせつ らん  
 ※DXデザインドライバーのWEB取説もご覧ください。




か めん  
 ※仮面ライダーギーツ

エントリーレイズフォームへの  
 へんしんあそ あと おこな  
 変身遊びの後にいきます。  
 ※説明の図ではベルトを省略しています。

へんしんあそ  
**変身遊び**

- ①ビートレイズバックルの  
 けんばん ひ  
 鍵盤を弾きます。  
 →「鍵盤音」と「ビート」が鳴ります。
- ②ビートレイズバックルをデザイ  
 アドライバーのスロットに  
 装填します。  
 →LEDが発光して「装填音」と  
 「変身待機音」が鳴ります。

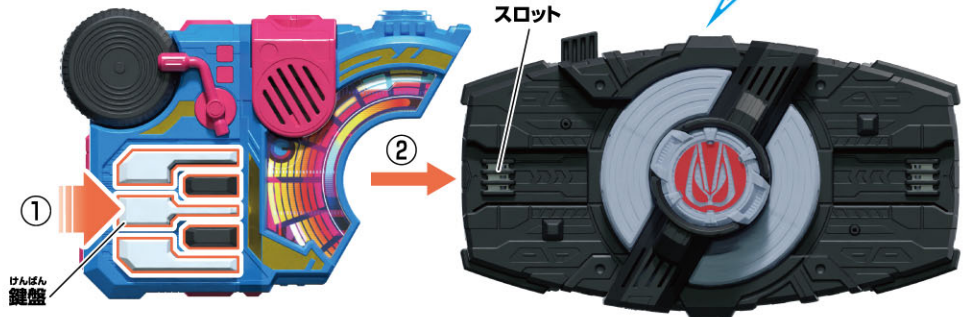

- ③ビートレイズバックルのディスクを  
 まわ  
 回します。  
 →LEDが発光して「スクラッチ音」と「変身音」が鳴ります。

※ディスクは逆方向にも回せます。



ひっさつわざあそ  
**必殺技遊び**

へんしんあそ あと おこな  
 ※変身遊びの後にいきます。

- ①ビートレイズバックルの  
 けんばん ひ  
 鍵盤を弾きます。  
 →「鍵盤音」と「ビート」が鳴ります。
- ②ビートレイズバックルのディスクを  
 まわ  
 回します。  
 →LEDが発光して「スクラッチ音」と  
 「必殺技音」が鳴ります。

※ディスクは逆方向にも回せます。




かめん へんしん  
仮面ライダーナーゴに変身!

かめん へんしん  
仮面ライダーナーゴ  
エントリーレイズフォームに変身!

へんしんあそ  
変身遊び

ライダーコアIDをデザイアドライバーの  
ライダーコアIDスロットに取り付けます。  
→LEDが発光して「変身音」が鳴ります。

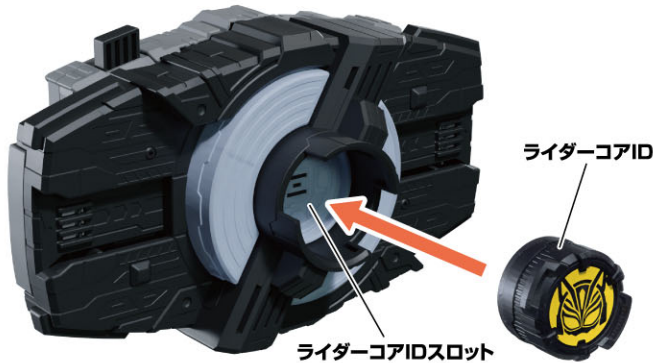

※デザイアドライバー本体が完成した状態から始めます。  
※説明の図ではベルトを省略しています。

ENTRY




かめん へんしん  
仮面ライダーナーゴ ビートフォームに変身!

※「仮面ライダーナーゴ エントリーレイズフォームに変身!」の後に行います。

へんしんあそ  
変身遊び

- ①ビートレイズバックルの鍵盤を弾きます。  
→「鍵盤音」と「ビート」が鳴ります。
- ②ビートレイズバックルを  
デザイアドライバーのスロットに  
装填します。  
→LEDが発光して「装填音」と  
「変身待機音」が鳴ります。

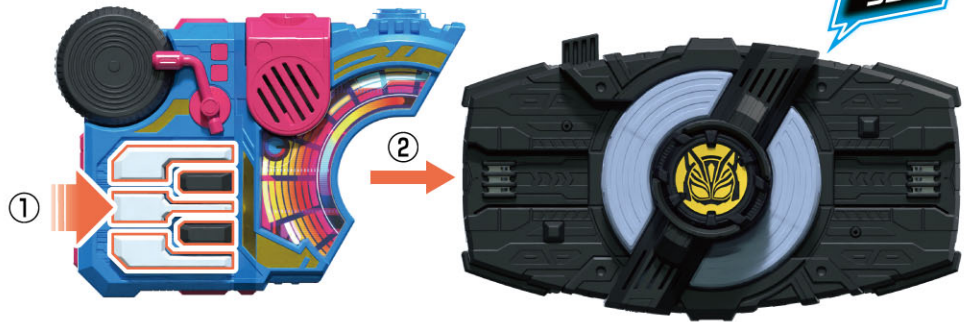

- ③ビートレイズバックルのディスクを回します。  
→LEDが発光して「スクラッチ音」と「変身音」が鳴ります。  
※ディスクは逆方向にも回せます。

ひっさつわざあそ  
必殺技遊び

- ①ビートレイズバックルの鍵盤を弾きます。  
→「鍵盤音」と「ビート」が鳴ります。
- ②ビートレイズバックルのディスクを回します。  
→LEDが発光して「スクラッチ音」と  
「必殺技音」が鳴ります。

※ディスクは  
逆方向にも  
回せます。

