

BEATRAISEBUCKLE


あそ かの
の遊び方

セット内容

ビートレイズバックル…1 ライダーコアID(仮面ライダーナーゴコアID)…1

各部名称

ビートレイズバックル

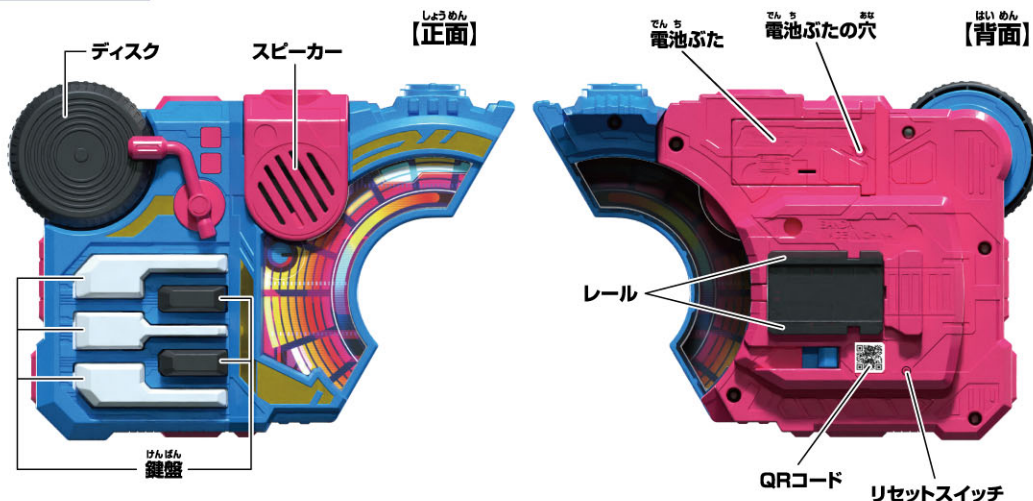

ライダーコアID

(仮面ライダーナーゴコアID)

[正面]



警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意 (ちゅうい)

《電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください》●万一、ボタン電池を飲み込んだとき、ボタン電池から漏れた液が目に入ったときは、すぐに医師に相談してください。漏れた液が皮膚や服に付いたときは水で洗ってください。●ボタン電池は飲み込むと危険です。お子様の手の届かない所に保管してください。万一、飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談してください。●ボタン電池の交換は保護者の方が行ってください。●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。●＋（プラス）と－（マイナス）を正しくセットしてください。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。●廃棄するときは、自治体の廃棄処理の指示に従ってください。●ボタン電池はなめたり、口に入れたりしないでください。●ディスク部分に指や髪の毛や衣服などをはさまれないように注意してください。●可動部には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。●ぶつけたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。




使用上の注意

●本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。●プラスチック梱包材は開封後はすぐに捨ててください。●本商品を樹脂製のソファやシート、タイルなどの上に置かないでください。長時間接触していると色移る場合があります。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。●発音の一部にイントネーションが違ったり、商品の特性上聞き取りにくいものがありますが、ご了承ください。●QRコードが傷ついたり汚れた場合はQRコードが読み取れないことがありますのでご注意ください。●誤動作した場合はリセットスイッチを押してください。


※QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

はじ あそ まえ デラックス ぜつ えん はす かた ないよう じょうたい はじ
初めて遊ぶ前に…DXレイズバックルの絶縁シートの外し方 ※セット内容の状態から始めます。

- ①レイズバックル本体背面から出ている
絶縁シートを矢印の方向に
引き抜きます。

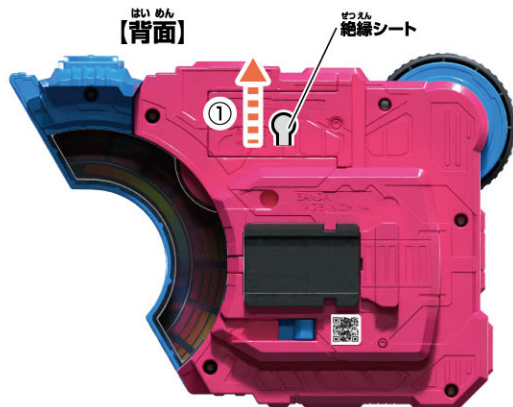

- ②リセットスイッチを
先の細い棒などで
軽く押します。

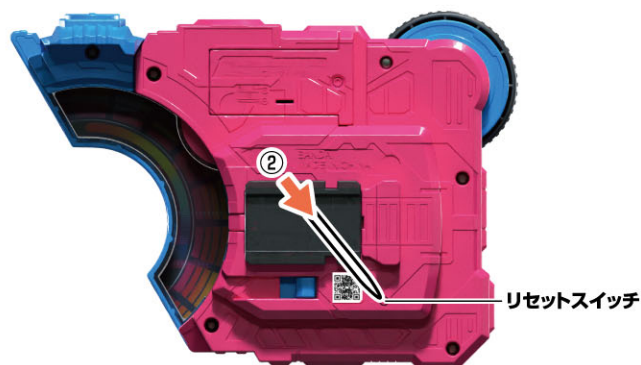

でん ち こう かん
ボタン電池の交換

※必ず保護者の方が行ってください。

※音が小さくなって聞きとりにくくなったり、音が止まるなどの
誤動作をする場合は、すべて新しい電池に交換してください。

- ①電池ぶたを取り外します。

①-1 レイズバックル背面の電池ぶたの穴を
先の細い棒などで押し、

①-2 電池ぶたを取り外します。

- ②ボタン電池を入れます。


古いボタン電池を取り外して、
新しいボタン電池2個

(LR44・別売り)を

プラスマイナス ちゅうい
⊕⊖に注意してセットします。

- ③電池ぶたを戻します。

電池ぶたの突起とレイズバックルの
ミゾを合わせ、電池ぶたを閉じます。

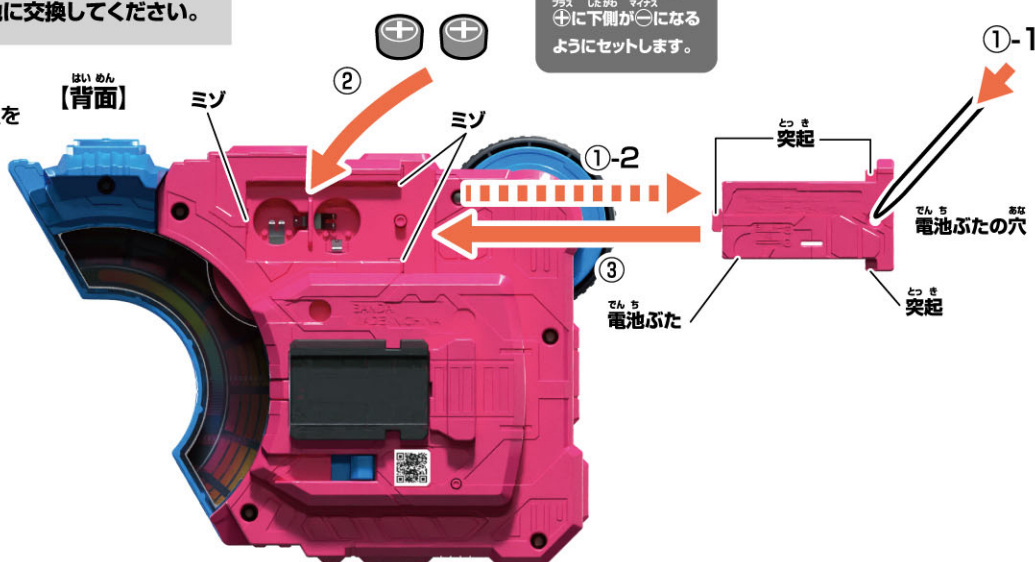

LR44 × 2

ボタン電池 (LR44) 2個使用(付)

●セットされている電池は、テスト用です。

あそ かた
レイズバックルの遊び方

※セット内容の状態から始めます。

ディスクを回します

⇒「スクラッチ音」が鳴ります。

※ディスクは逆方向にも回せます。

鍵盤を弾きます。

⇒「鍵盤音」と「ビート」が鳴ります。

※「鍵盤音」と「ビート」は3種類あります。

鍵盤を弾くごとに順番に「鍵盤音」と「ビート」が変わります。

5本の鍵盤のどれを弾いても同じように音声が変わります。



【ビートの止め方】

ディスクを回してください。

「スクラッチ音」が鳴り、
音声は止まります。

または、何も動作が無ければ
約30秒後に音声は止まります。

べつ う デラックス か めん へんしん
別売りのDXデザインドライバーで仮面ライダーギーツ ビートフォームに変身!

※DXデザインドライバーのWEB取説もご覧ください。




※仮面ライダーギーツ

エントリーレイズフォームへの
変身遊びの後にいきます。

※説明の図ではベルトを省略しています。

へんしんあそ
変身遊び

- ①ビートレイズバックルの
鍵盤を弾きます。
→「鍵盤音」と「ビート」が鳴ります。
- ②ビートレイズバックルをデザイ
アドライバーのスロットに装填します。
→LEDが発光して「装填音」と
「変身待機音」が鳴ります。

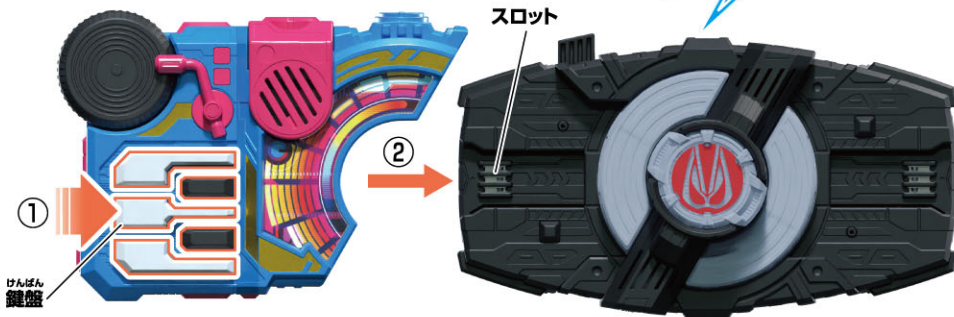

- ③ビートレイズバックルのディスクを回します。
→LEDが発光して「スクラッチ音」と「変身音」が鳴ります。

※ディスクは逆方向にも回せます。



ひっさつわざあそ
必殺技遊び

※変身遊びの後にいきます。

- ①ビートレイズバックルの
鍵盤を弾きます。
→「鍵盤音」と「ビート」が鳴ります。
- ②ビートレイズバックルのディスクを回します。
→LEDが発光して「スクラッチ音」と
「必殺技音」が鳴ります。

※ディスクは逆方向にも回せます。




か めん へんしん 仮面ライダーナーゴに変身!

か めん へんしん 仮面ライダーナーゴ エントリーレイズフォームに変身!

へんしん あそ 変身遊び

ライダーコアIDをデザイアドライバーの
ライダーコアIDスロットに取り付けます。
→LEDが発光して「変身音」が鳴ります。

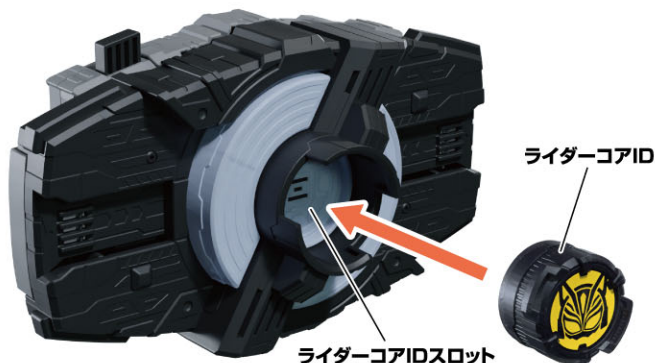

※デザイアドライバー本体が完成した状態から始めます。
※説明の図ではベルトを省略しています。

か めん へんしん 仮面ライダーナーゴ ビートフォームに変身!

※「仮面ライダーナーゴ エントリーレイズフォームに変身!」の後に行います。

へんしん あそ 変身遊び


①ビートレイズバックルの鍵盤を弾きます。

→「鍵盤音」と「ビート」が鳴ります。

②ビートレイズバックルを

デザイアドライバーのスロットに
装填します。

→LEDが発光して「装填音」と
「変身待機音」が鳴ります。

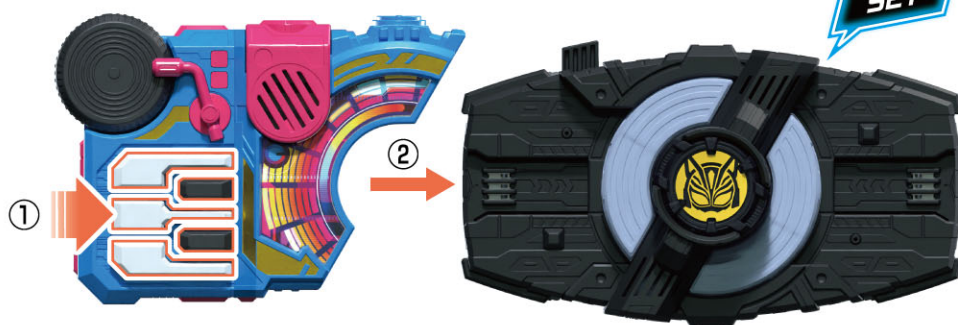

③ビートレイズバックルのディスクを回します。

→LEDが発光して「スクラッチ音」と「変身音」が鳴ります。

※ディスクは逆方向にも回せます。



ひっさつわざあそ 必殺技遊び

※ディスクは
逆方向にも
回せます。

①ビートレイズバックルの鍵盤を弾きます。

→「鍵盤音」と「ビート」が鳴ります。

②ビートレイズバックルのディスクを回します。

→LEDが発光して「スクラッチ音」と
「必殺技音」が鳴ります。

