

# ニンジャレイズバックル

N I N J A R A I S E B U C K L E

あそ かの  
遊び方


セット内容

ニンジャレイズバックル…1

各部名称

しょうめん  
【正面】

はいめん  
【背面】

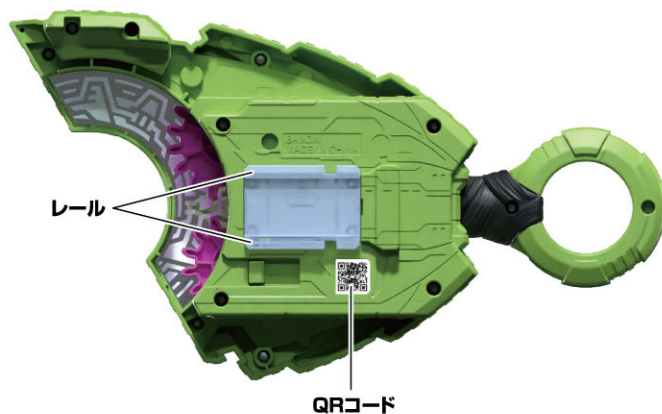

警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意 (ちゅうい)

●ぶついたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。●可動部には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。●回転部分に指や髪の毛や衣服などはさまれないように注意してください。



くちにいけない

使用上の注意

●プラスチック梱包材は開封後はすぐに捨ててください。●本商品を樹脂製のソファやシート、タイルなどの上に置かないでください。長時間接触していると色が移る場合があります。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。●QRコードが傷ついたり汚れた場合はQRコードが読み取れないことがありますのでご注意ください。


※QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

あそ かの  
レイズバックルの遊び方

※セット内容の状態から始めます。


ニンジャレイズバックルのレバーを引いてから押し込みます。

→手裏剣パーツが回転します。

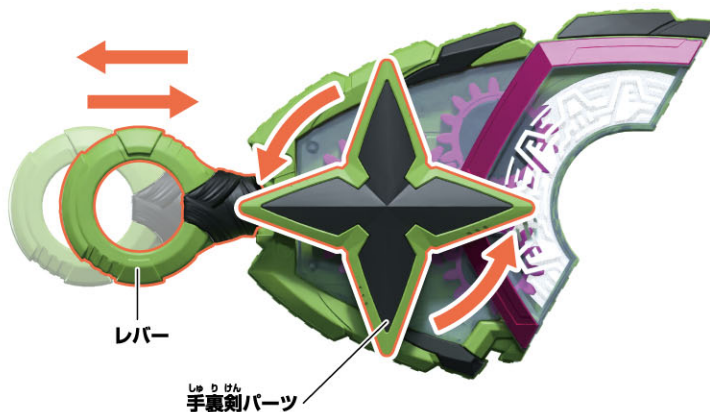

べつ う デラックス か めん へんしん  
**別売りのDXデザイアドライバーで仮面ライダーギーツ ニンジャフォームに変身!**

※DXデザイアドライバーのWEB取説もご覧ください。

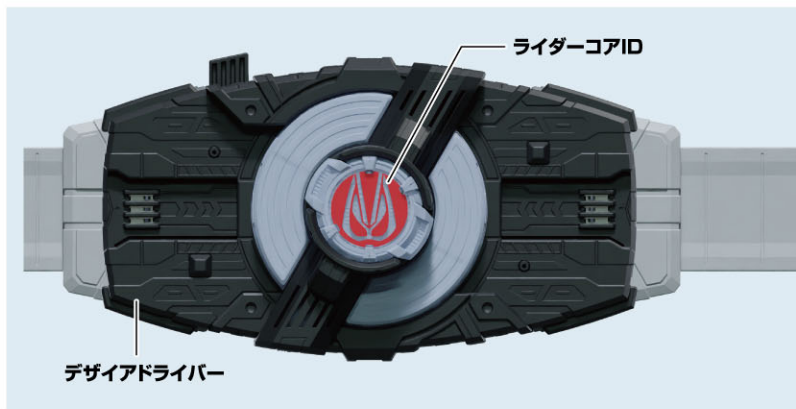


※**仮面ライダーギーツ**  
 エントリーレイズフォームへの  
 変身遊びの後にいきます。  
 ※説明の図ではベルトを省略しています。

**変身遊び**

①ニンジャレイズバックルを  
 デザイアドライバーのスロットに  
 装填します。

→LEDが発光して「装填音」と  
 「変身待機音」が鳴ります。

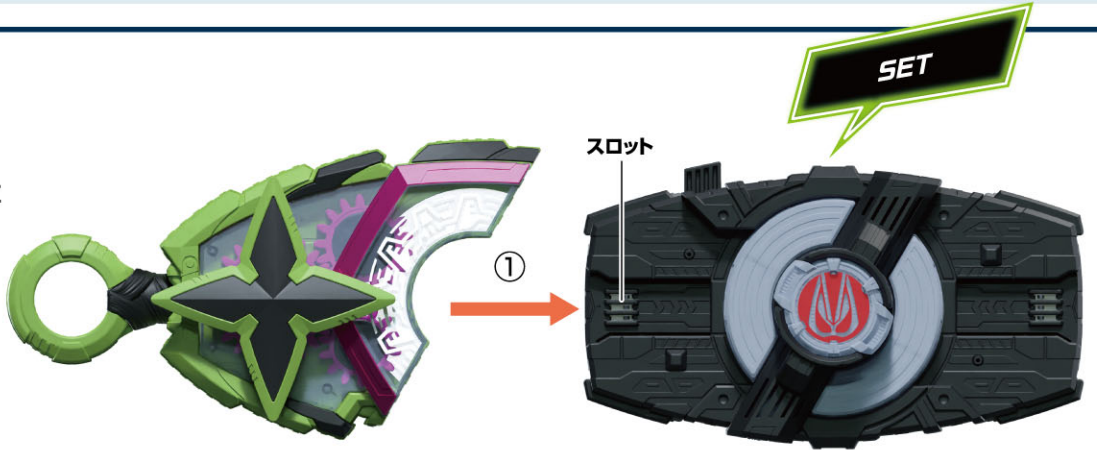

②ニンジャレイズバックルのレバーを引いてから押し込みます。

→手裏剣パーツが回転し、LEDが発光して「ギミック音」と「変身音」が鳴ります。



**必殺技遊び**

※変身遊びの後にいきます。

ニンジャレイズバックルのレバーを  
 引いてから押し込みます。

→手裏剣パーツが回転し、  
 LEDが発光して「ギミック音」と  
 「必殺技音」が鳴ります。

