

# PREMIUM DX シノビレイズバックル

SHINOBI RAISE BUCKLE

## の遊び方

### セット内容

シノビレイズバックル…1


### 各部名称

シノビレイズバックル

#### 【正面】



#### 【背面】

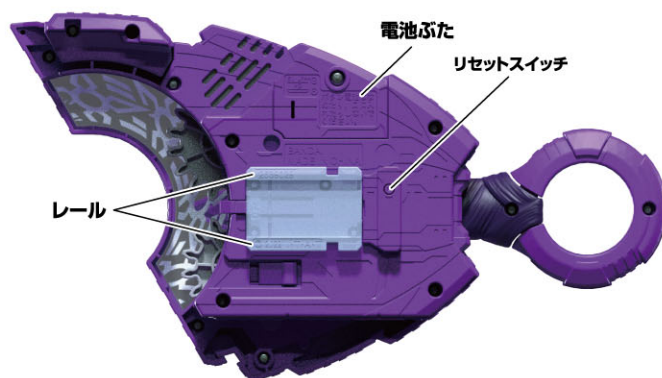

### ⚠ 注意

お買い上げのお客様へ 必ずお読みください。

- 本商品の対象年齢は15才以上です。対象年齢未満のお子様には絶対に与えないでください。
- 小さな部品がありますので、小さなお子様が誤って飲み込まないように注意してください。窒息などの危険があります。ボタン電池は飲み込むと危険です。お子様の手の届かない所に保管してください。

#### 〈使用上の注意〉

●本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。●袋は梱包材ですので開封後はすぐに捨ててください。●本商品を樹脂製のソファやシート、タイルなどの上に置かないでください。長時間接触していると色がる場合があります。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。●発音の一部にイントネーションが違っていたり、商品の特性上聞き取りにくいものがありますが、ご了承ください。


#### 〈おことわり〉

バンダイでは、より安全で楽しい商品をお届けするために、常に研究・調査・改良を行っております。お買い上げの時期によって、同一商品の中にも多少の違いがある場合がありますのでご了承ください。


# 初めて遊ぶ前に…PREMIUMDXレイズバックルの絶縁シートの外し方

※セット内容の状態から始めます。

①レイズバックル背面から出ている絶縁シートを矢印の方向に引き抜きます。

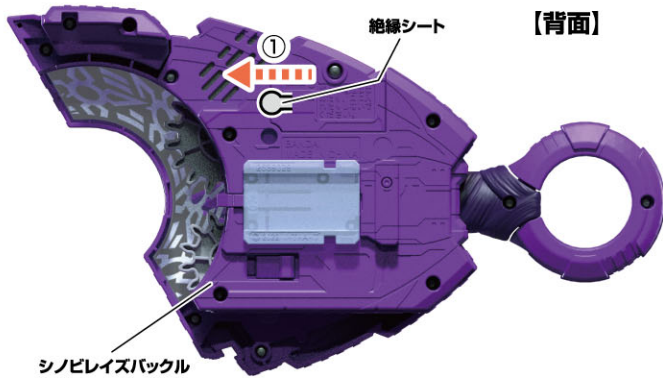


②リセットスイッチを先の細い棒などで軽く押します。

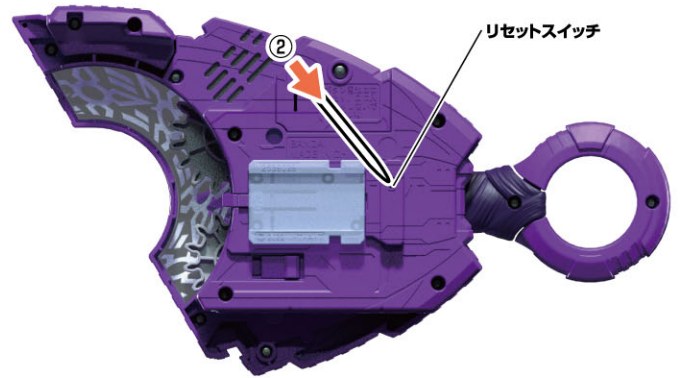

## ボタン電池の交換 ※必ず保護者の方が行ってください。

※音が小さくなって聞きとりにくくなったり、音が止まるなどの誤動作をする場合は、すべて新しい電池に交換してください。


- ①電池ふたを取り外します。
  - ①-1 電池ふたのネジを⊕または、⊖ドライバーで矢印の方向に回し、
  - ①-2 電池ふたを取り外します。
- ②ボタン電池を入れます。古いボタン電池を取り外して、新しいボタン電池2個(LR44・別売り)を⊕⊖に注意してセットします。
- ③電池ふたを戻します。電池ふたの突起と本体のミゾを合わせ、電池ふたのネジを②-1と逆方向に回して閉じます。

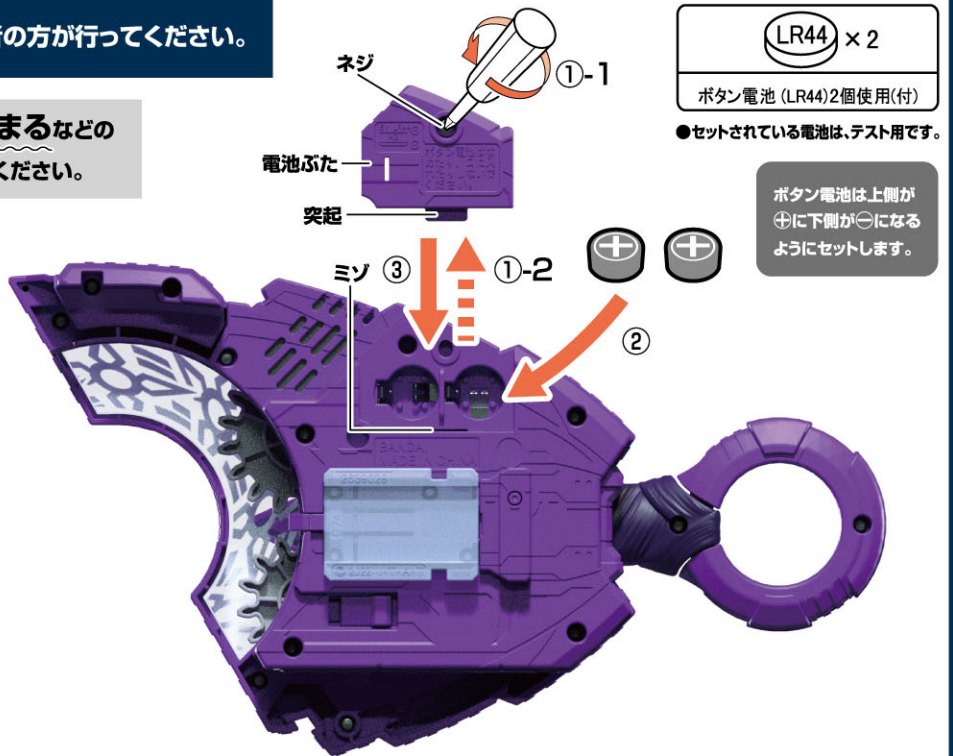

## レイズバックルの遊び方 ※セット内容の状態から始めます。

### 単体遊び

レバーをしっかり引き、押し込みます。  
→「レバー操作音」が鳴り、手裏剣とギアが回転します。

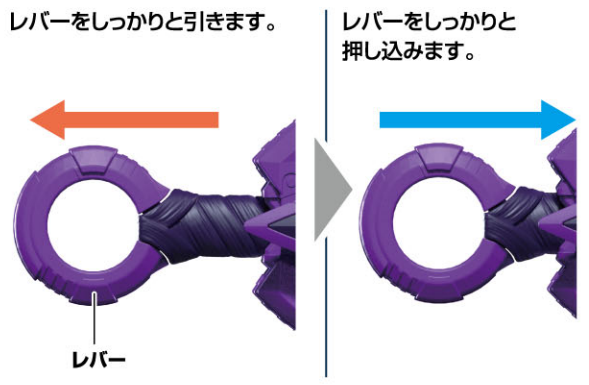

## セリフ遊び


ボタンを短押しします。

→「シノビバックル」の音声と

桜井景和のセリフが順番に鳴ります。

ボタンを長押しします。


→桜井景和の「変身!」の音声がかかります。

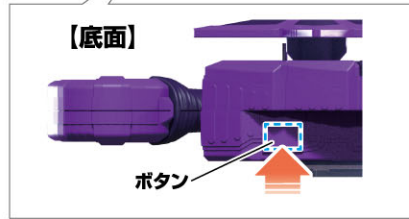

順番	音声
1	シノビバックル
2	実は俺も仮面ライダーだってことは、姉ちゃんには内緒なんだ。
3	行こう! 廉太郎さん!
4	ここで諦めるわけにはいかない!
5	俺が仮面ライダーとして戦うのは、叶えたい願いがあるからだ!
6	これは!!

## 別売りのDXデザイアドライバーで仮面ライダータイクーン シノビフォームに変身!

※DXデザイアドライバーのWEB取説もご覧ください。

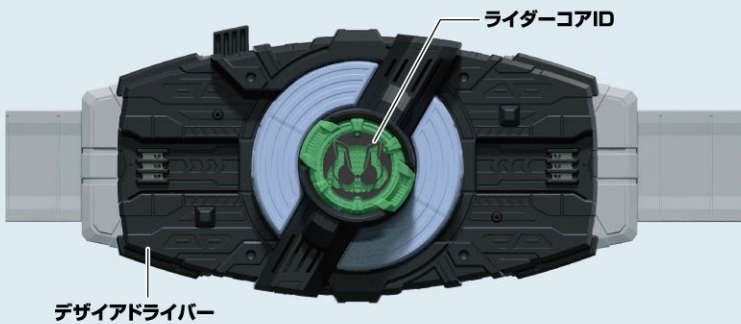

※仮面ライダータイクーンコアIDはキャンペーン品です。

※仮面ライダータイクーン エントリーレイズフォームへの変身遊びの後にいきます。

※説明の図ではベルトを省略しています。

### 変身遊び

1

①シノビレイズバックルをデザイアドライバーのスロットに装填します。

→LEDが発光して「装填音」と「変身待機音」が鳴ります。

②ボタンを長押しします。

→「変身!」の音声がかかります。




2

シノビレイズバックルのレバーを引いて、押し込みます。

→手裏剣とギアが回転し、LEDが発光して

「レバー操作音」と「回転音」、「変身音」が鳴ります。

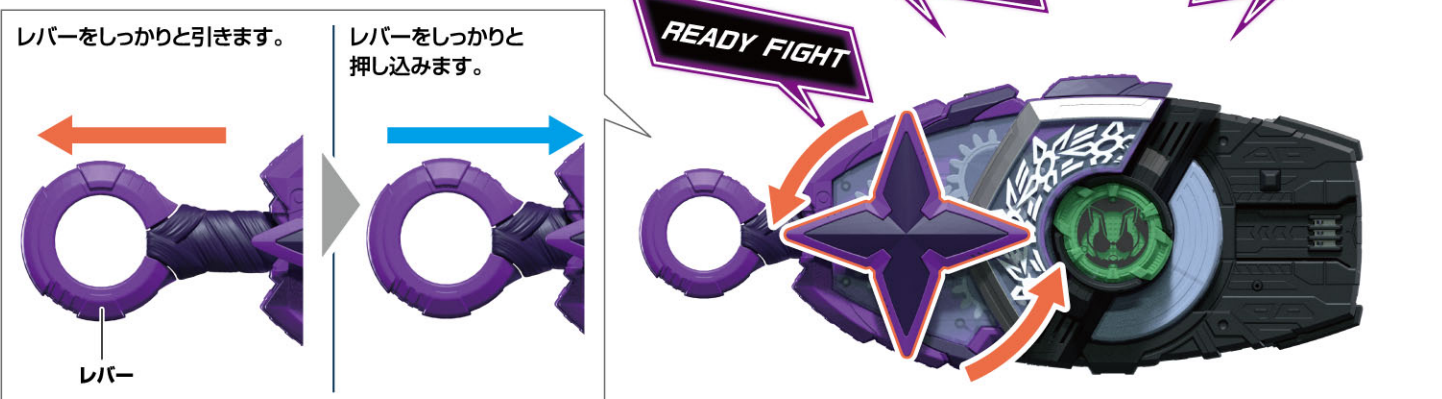


## セリフ遊び

※変身遊びの後に行います。

ボタンを短押しします。

→桜井景和のセリフが順番に鳴ります。

順番	音声
1	うおー!お揃いだね!
2	忍法!分身の術!
3	仮面ライダータイクーン!
4	我ら!忍者ライダー!
5	熱風!ライダーキック!
6	忍と書いて、刃の心!

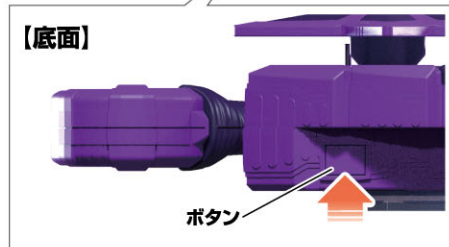

## 必殺技遊び①


※変身遊びの後に行います。

シノビレイズバックルのレバーを引いて押し込みます。

→手裏剣とギアが回転し、LEDが発光して「レバー操作音」と「回転音」、「必殺技音①」が鳴ります。

レバーをしっかりと引きます。

レバーをしっかりと押し込みます。

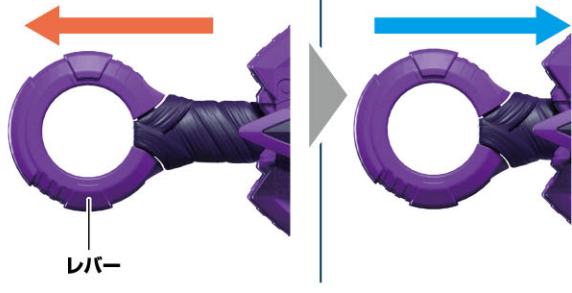

## 必殺技遊び②

※変身遊びの後に行います。

シノビレイズバックルのレバーを2回引いて押し込みます。

→手裏剣とギアが回転し、LEDが発光して「レバー操作音」と「回転音」、「必殺技音②」が鳴ります。

レバーをしっかりと引きます。

レバーをしっかりと押し込みます。



※2回連続で行います。