


セット内容

ギーツバスターQB9 本体…1

各部名称

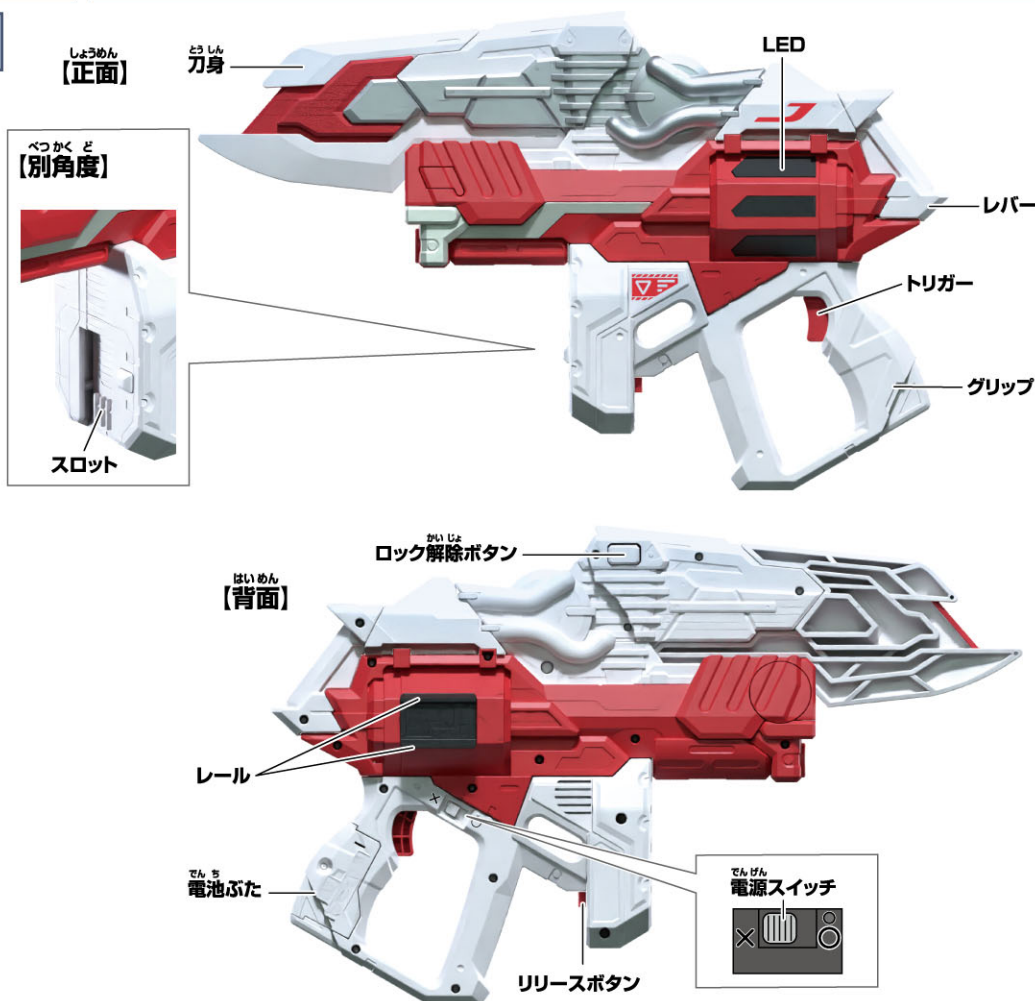

警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意 (ちゅうい)

《電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください》●万一、電池から漏れた液が目に入ったときは、すぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服に付いたときは水で洗ってください。●ボタン電池は飲み込むと危険です。お子様の手の届かない所に保管してください。万一、飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談してください。●電池の交換は保護者の方が行ってください。●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。●＋（プラス）と－（マイナス）を正しくセットしてください。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。●廃棄するときは、自治体の廃棄処理の指示に従ってください。●電池はなめたり、口に入れたりしないでください。●ぶつけたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。●本商品には電子部品を使用しております。ペースメーカーをご使用の方は、本商品を身体に近づけないようご注意ください。●可動部には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。●LEDの光の点滅を見続けしないでください。気分が悪くなったりする恐れがあります。



くちにいれない

使用上の注意

●プラスチック梱包材は開封後はすぐに捨ててください。●本商品を樹脂製のソファやシート、タイルなどの上に置かないでください。長時間接触していると色が変わる場合があります。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。●発音の一部にイントネーションが違っていたり、商品の特性上聞き取りにくいものがありますが、ご了承ください。●誤動作した場合は電源スイッチを入れ直してください。●ギーツバスターQB9にはレイズバックルシリーズ以外は取り付けられないでください。

はじめて遊ぶ前に…絶縁シートの外し方

ギーツバスターQB9本体背面の
グリップから出ている絶縁シートを
矢印の方向に引き抜きます。

【背面】

絶縁シート

グリップ

ギーツバスターQB9 本体

ギーツバスターQB9のボタン電池の交換

※必ず保護者の方が行ってください。

LR44 × 3

ボタン電池 (LR44) 3個使用(付)

●セットされている電池は、テスト用です。


※電源スイッチがX(OFF)になって
いることを確認してください。

※音が小さくなって聞きとりにくく
なったり、音が止まるなどの

誤動作をする場合や、

LEDの発光が弱くなった

場合は、すべて新しい電池に交換
してください。

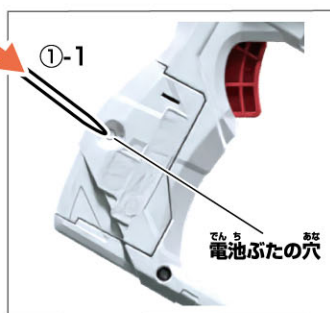

①電池ふたを取り外します。

①-1 ギーツバスターQB9本体背面の電池ふたの穴を
先の細い棒などで押し、

①-2 電池ふたを取り外します。

②ボタン電池を入れます。

古いボタン電池を取り外して、新しいボタン電池3個
(LR44・別売り)を⊕⊖に注意してセットします。

③電池ふたを戻します。

電池ふたの突起とギーツバスターQB9のミゾを合わせ、電池ふたを閉じます。

【背面】

電池ふた

突起

①-2

ミゾ

③

ミゾ

ボタン電池は上側が
プラス 下側がマイナス
⊕に下側が⊖になる
ようにセットします。



電源の入れ方

ギーツバスターQB9本体
背面の電源スイッチを

O(ON)にします。

→「起動音」とセリフが
LEDが発光します。



電源スイッチ

※遊び終わった後は、必ず電源スイッチを
X(OFF)にしてください。

【背面】



ギーツバスターQB9

モード変形の仕方

- ①ギーツバスターQB9本体背面の
ロック解除ボタンを押しながら、
 - ②矢印の方向に刀身を変形させます。
- 各モードに応じたセリフが鳴り、
LEDが光ります。

とうしん
刀身

BLADE

LED

②

はいめん
【背面】

①

ロック解除ボタン

▲ ブレードモード ▼

▲ ガンモード ▼

②

RAILGUN

つうじょうこう げき あそ 通常攻撃遊び

キュービーナインほん たい
ギーツバスターQB9本体のトリガーを押します。
→各モードに応じた「攻撃音」が鳴り、LEDが光ります。



▲ ブレードモード ▼



▲ ガンモード ▼


ひっさつわざ あそ ブレードモード必殺技遊び

1

ブレードモードの状態で
ギーツバスターQB9本体の
レバーの下部を引きます。

→セリフが鳴り、
LEDが光ります。

※LEDは、約30秒間光ります。

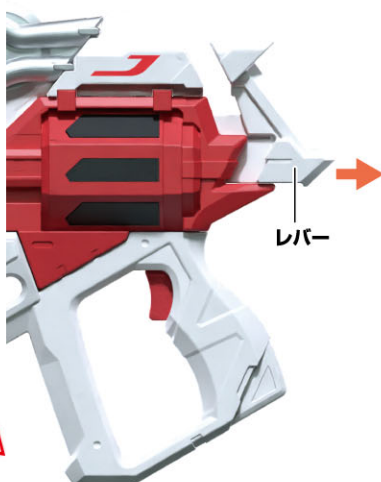

BOOST CHARGE

2

LEDが点灯している間に、
ギーツバスターQB9本体のトリガーを押します。
→「必殺技音」が鳴り、LEDが光ります。



BOOST TACTICAL
VICTORY


ひっさつわざ あそ ガンモード必殺技遊び

1

ガンモードの状態で
ギーツバスターQB9本体の
レバーの下部を引きます。

→セリフと「必殺技待機音」が
鳴り、LEDが光ります。

※「必殺技待機音」は、
約30秒間鳴ります。

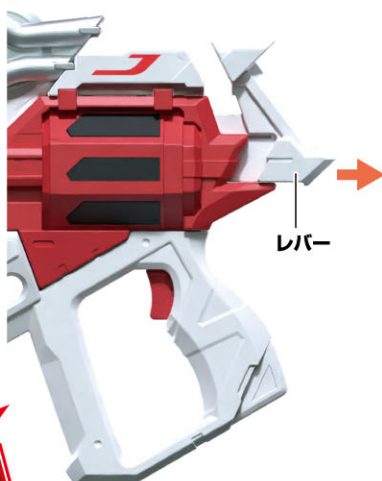

BOOST CHARGE

2

「必殺技待機音」が鳴っている間に、ギーツバスターQB9本体の
トリガーを押します。
→セリフと「必殺技音」が鳴り、LEDが光ります。




BOOST TACTICAL
VICTORY

別売りのDXブーストマークⅨレイズバックルで必殺技


※ガンモードを例に説明します。※DXブーストマークⅨレイズバックルのWEB取説もご覧ください。

- ①ギーツバスターQB9本体のスロットに
ブーストマークⅨレイズバックル(B)をセットします。
→セリフが鳴り、LEDが光ります。

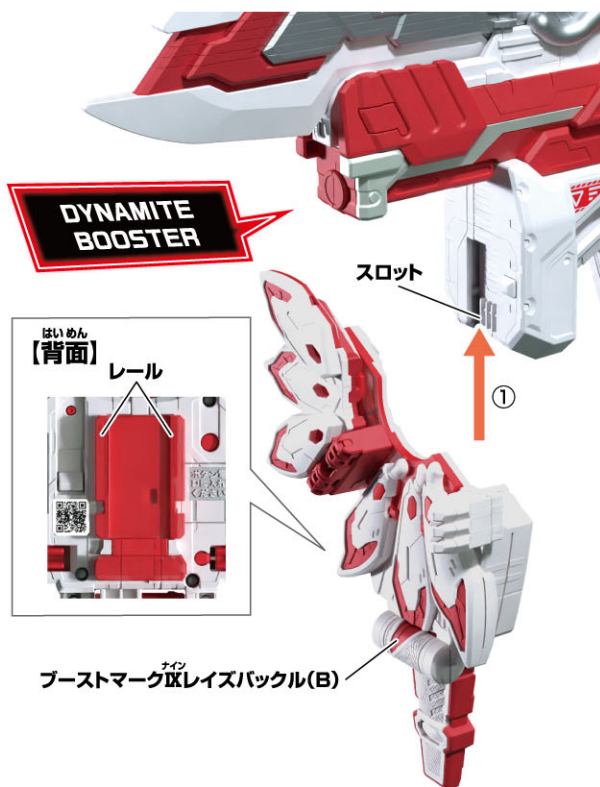


- ②ブーストマークⅨレイズバックル(B)のレバーを引きます。
→「操作音」が鳴り、「必殺技待機音」が鳴ります。
③トリガーを押します。
→セリフと「必殺技音」が鳴り、LEDが光ります。

※ブレードモードでは、別の「必殺技効果音」が鳴ります。

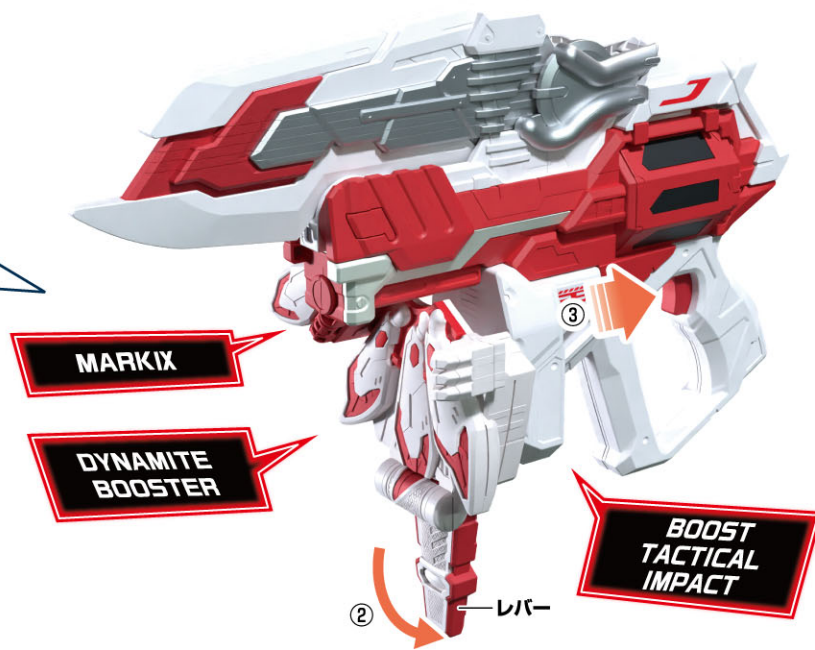


レイズバックルの取り外し方

- ギーツバスターQB9本体のリリースボタンを
押しながら、ブーストマークⅨレイズバックル(B)を矢印の
方向に引っ張って取り外します。
→「取り外し音」が鳴ります。

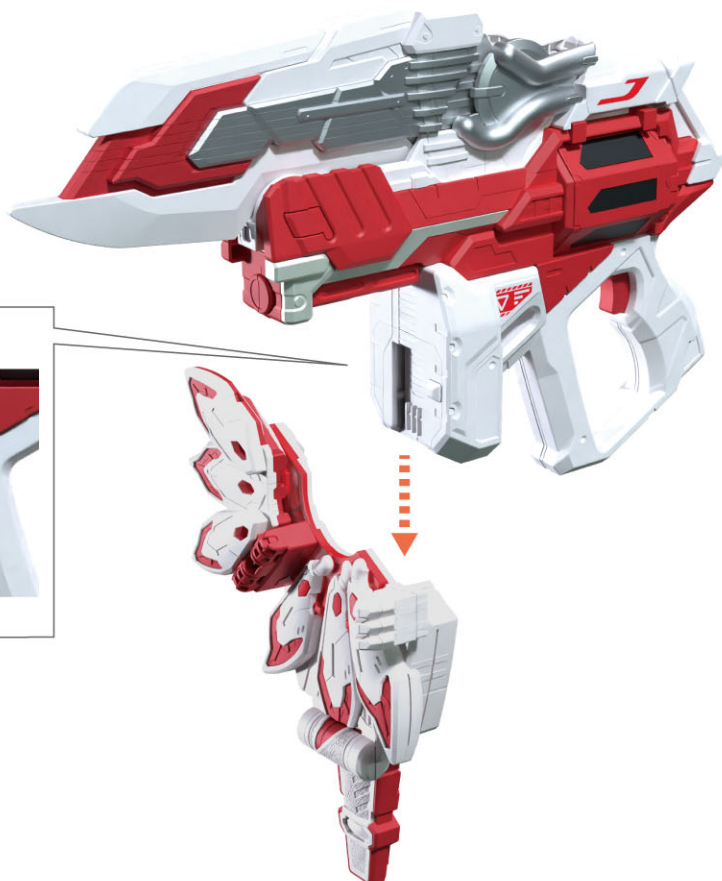

別売りのレイズバックルとの連動


- ①ギーツバスターQB9本体のスロットに
マグナムレイズバックルをセットします。
→セリフが鳴り、LEDが光ります。

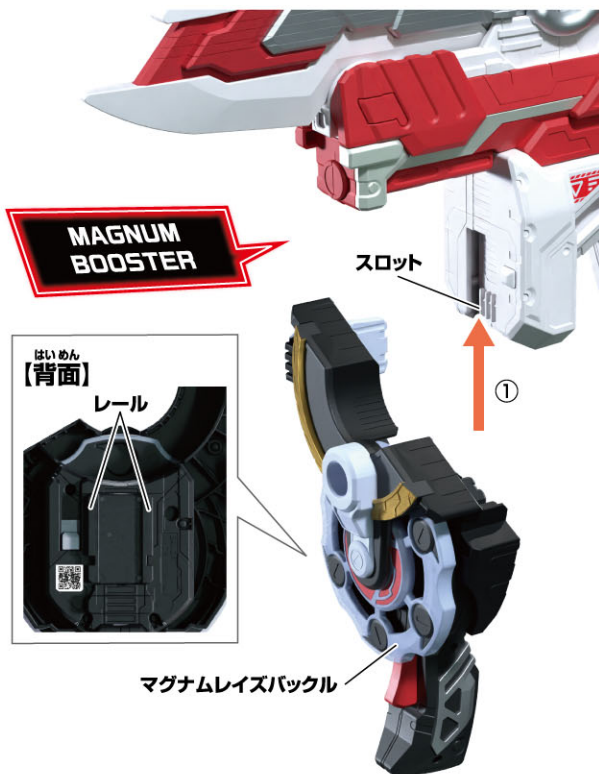

※ガンモードを例に説明します。
※マグナムレイズバックルを例に説明します。操作方法につきましては別売りのレイズバックルの取扱説明書をご確認ください。

- ②マグナムレイズバックルを操作します。→「操作音」が鳴り、「必殺技待機音」が鳴ります。
③トリガーを押します。→セリフと「必殺技音」が鳴り、LEDが光ります。

※ブレードモードでは、別の「必殺技効果音」が鳴ります。

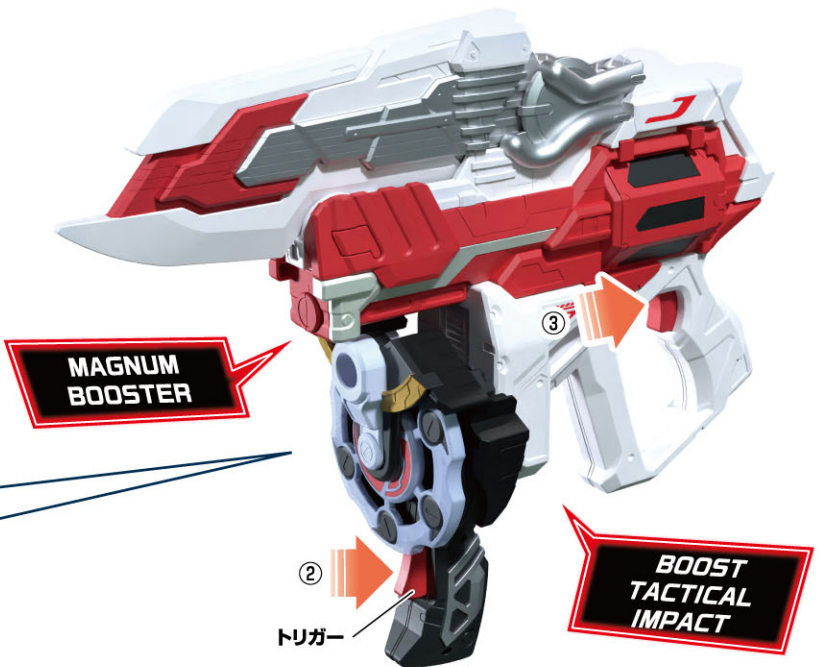

別売りのレイズバックルホルダーへの取り付け方

※ガンモードを例に説明します。※DXデザイアドライバー&ゾンビレイズバックル&レイズバックルホルダーのWEB取説もご覧ください。

- レイズバックルホルダーのスロットに
ギーツバスターQB9本体のレールを取り付けます。

※取り外す際は、矢印と逆方向に引き抜いてください。

