

DXブースターマーズレイズバックル

BOOST MARK II RAISE BUCKLE

あそ かな
の遊び方

セット内容

ブースターマーズレイズバックル一式…1

各部分名称

しょうめん
【正面】

きつめん
弧面

ブースターマーズレイズバックル(A)

ジョイント

ハンドル

ジョイント

はいめん
【背面】

レール

しょうめん
【正面】

※図は尻尾が開いた状態です。

※P3のブースターマーズレイズバックルの組み立て方をご覧ください。

ハンドル

スピーカー

ブースターマーズレイズバックル(B)

しっぽ
尻尾

ロック解除レバー

はいめん
【背面】

でんち
電池ぶたの穴

でんち
電池ぶた

ジョイント

レール

リセットスイッチ

QRコード

ジョイント

警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意 (ちゅうい)

《電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください》●万一、ボタン電池を飲み込んだとき、ボタン電池から漏れた液が目に入ったときは、すぐに医師に相談してください。漏れた液が皮膚や服に付いたときは水で洗ってください。●ボタン電池は飲み込むと危険です。お子様の手の届かない所に保管してください。万一飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談してください。●ボタン電池の交換は保護者の方が行ってください。●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池をまぜて使わないでください。●ナニ（プラスマイナス）を正しくセットしてください。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。●廃棄するときは、自治体の廃棄処理の指示に従ってください。●ボタン電池ははめたり、口に入れたりしないでください。●可動部には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。ぶついたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。




くちにいけない

《使用上の注意》●本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。●プラスチック梱包材は開封後はすぐに捨ててください。●本商品を樹脂製のソファやシート、タイルなどの上に置かないでください。長時間接触していると色が変わる場合があります。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。●発音の一部にイントネーションが違っていたり、商品の特性上聞き取りにくいものがありますが、ご了承ください。●QRコードが傷ついたり汚れた場合はQRコードが読み取れないことがありますのでご注意ください。●誤動作した場合はリセットスイッチを押してください。


※QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

はじめて遊ぶ前に…ブーストマークⅨレイズバックル(B)の絶縁シートの外し方 ※セット内容の状態から始めます。

- ①ブーストマークⅨレイズバックル(B)背面から出ている絶縁シートを矢印の方向に引き抜きます。

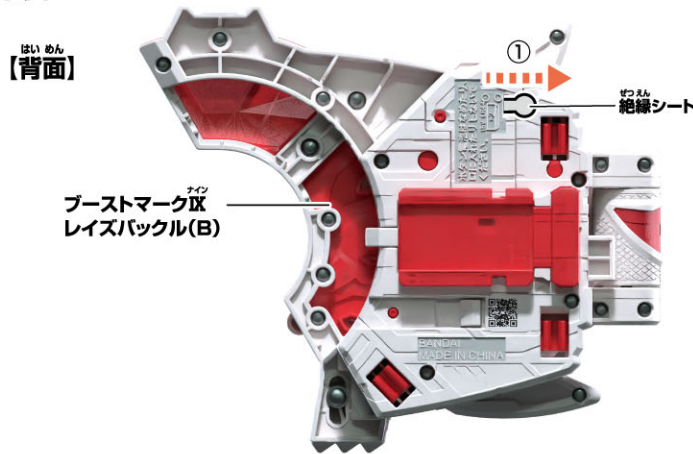

- ②リセットスイッチを先の細い棒などで軽く押します。

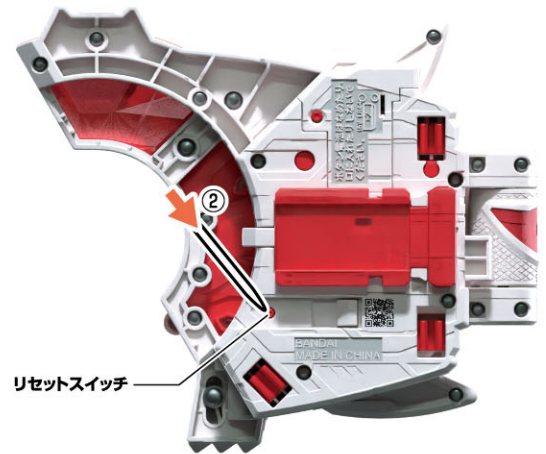

ブーストマークⅨレイズバックル(B)のボタン電池の交換

※必ず保護者の方が行ってください。

※音が小さくなって聞きとりにくくなったり、音が止まるなどの誤動作をする場合は、すべて新しい電池に交換してください。

【背面】

- ①電池ふたを取り外します。

①-1 ブーストマークⅨレイズバックル(B)背面の電池ふたの穴を先の細い棒などで押し、


①-2 電池ふたを取り外します。

- ②ボタン電池を入れます。

古いボタン電池を取り外して、新しいボタン電池2個(LR44・別売り)を⊕⊖に注意してセットします。

- ③電池ふたを戻します。

電池ふたの突起とブーストマークⅨレイズバックル(B)のミゾを合わせ、電池ふたを閉じます。

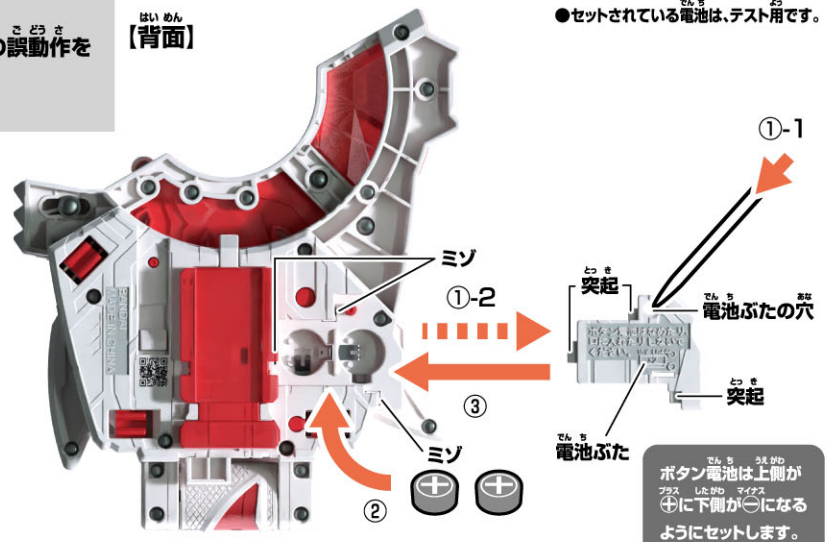


LR44 × 2
ボタン電池 (LR44) 2個使用(付)

●セットされている電池は、テスト用です。

ブーストマークⅨレイズバックル(A)の狐面が外れた場合

狐面のボールジョイントをカチッと音が鳴るまで押し込んでください。

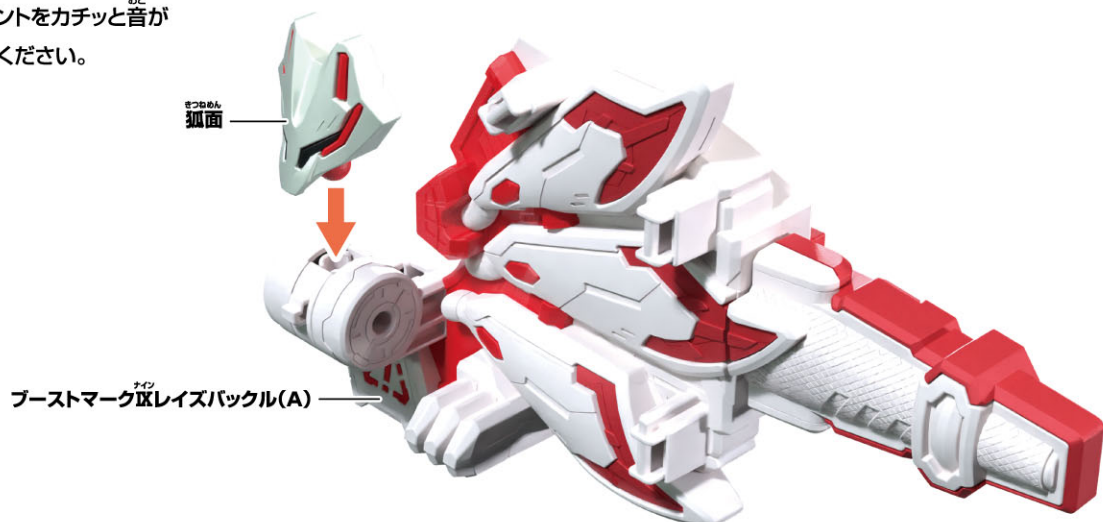


ブーストマークⅢレイズバックルの組み立て方

※セット内容の状態から始めます。


①ブーストマークⅢレイズバックル(A)の狐面を倒します。

→ロックがかかります。

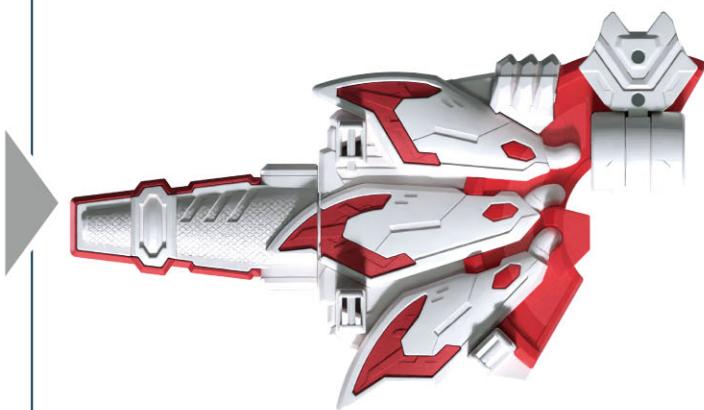


②ブーストマークⅢレイズバックル(B)はセット内容の状態では、パーツが折りたたまれています。パーツが展開している場合はレバーを折り畳み、折りたたんだレバーを手で抑えながら尻尾を折りたたみます。

→ロックがかかります。


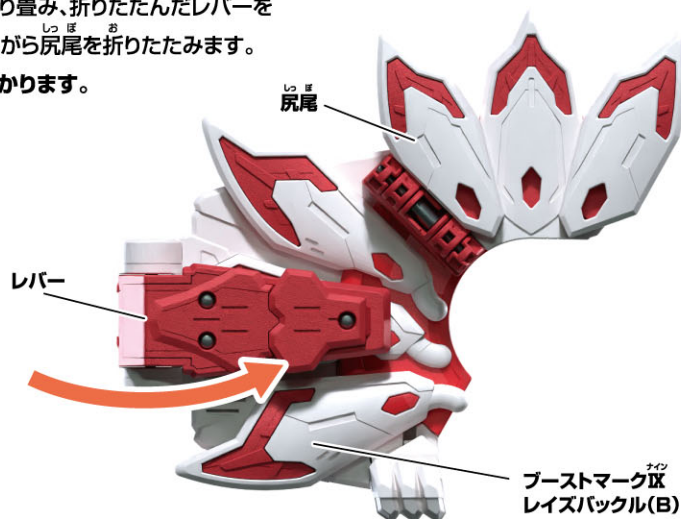


※パーツが折りたたまれている状態。
※ロック解除レバーを下に引くとパーツが展開します。

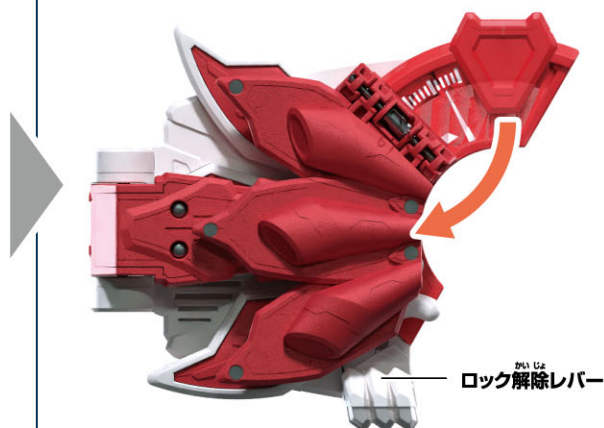

③ブーストマークⅢレイズバックル(A)とブーストマークⅢレイズバックル(B)のジョイント同士を押し込んで合体させます。


→「MARKⅢ」と鳴ります。

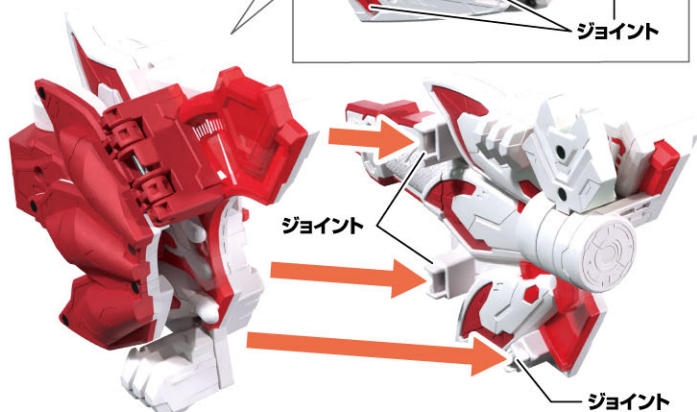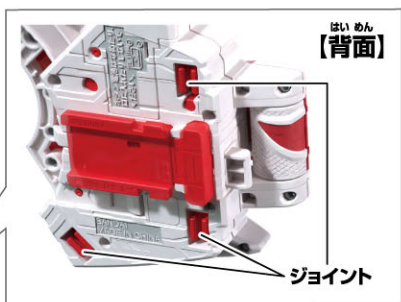

ブーストマークⅢレイズバックル完成!

仮面ライダーギーツ ブーストフォームマークⅢに変身!

デラックス
※DXデザイアドライバーのWEB取説もご覧ください。

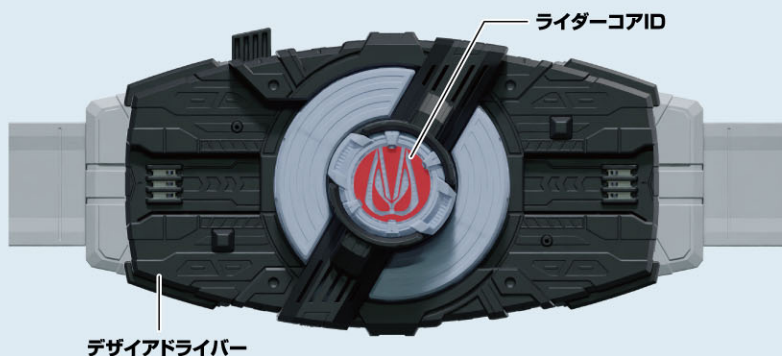


仮面ライダーギーツ

エントリーレイズフォームへの変身遊びの後に
説明の図ではベルトを省略しています。

変身遊び

- 1 ブーストマークⅢレイズバックルをデザイアドライバーのスロットに装填します。
→LEDが発光して「装填音」と「変身待機音」が鳴ります。

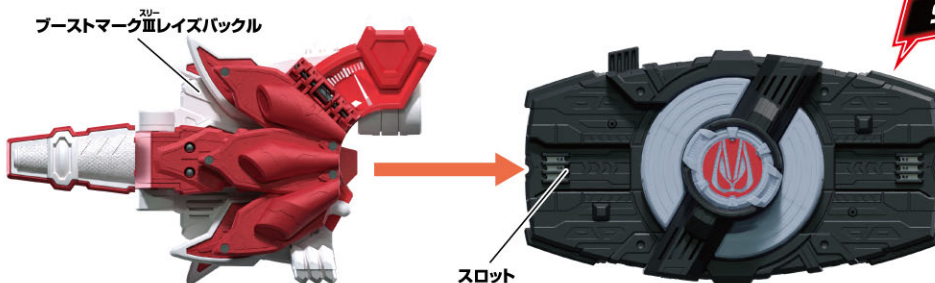

- 2 ブーストマークⅢレイズバックルのハンドルを回します。
→LEDが発光して「ハンドル音①」と「変身音」が鳴ります。

※「変身音」が鳴り始める前にハンドルを2回以上回すと「ハンドル音②」が鳴ります。
※ハンドルは逆方向にも回せます。



必殺技遊び

※変身遊びの後にを行います。

- ブーストマークⅢレイズバックルのハンドルを回します。
→LEDが発光して「ハンドル音①」と「必殺技音」が鳴ります。



ブーストタイム必殺技遊び

※変身遊びの後にを行います。

- ① ブーストマークⅢレイズバックルのハンドルを2回続けて回します。
→LEDが発光して「ハンドル音①」と「ハンドル音②」、「ブーストタイム待機音」が鳴ります。
- ② ブーストマークⅢレイズバックルのハンドルを回します。
→LEDが発光して「ハンドル音②」と「ブーストタイム必殺技音」が鳴ります。




か めん ナイン へん しん 仮面ライダーギーツⅨに変身!


※「仮面ライダーギーツ ブーストフォームマークⅨに変身!」の後に行います。

へん しん あそ 変身遊び


- 1** ブーストマークⅨレイズバックル(B)を
ぶん り
分離させます。
→「MARKⅨ」と待機音が鳴ります。

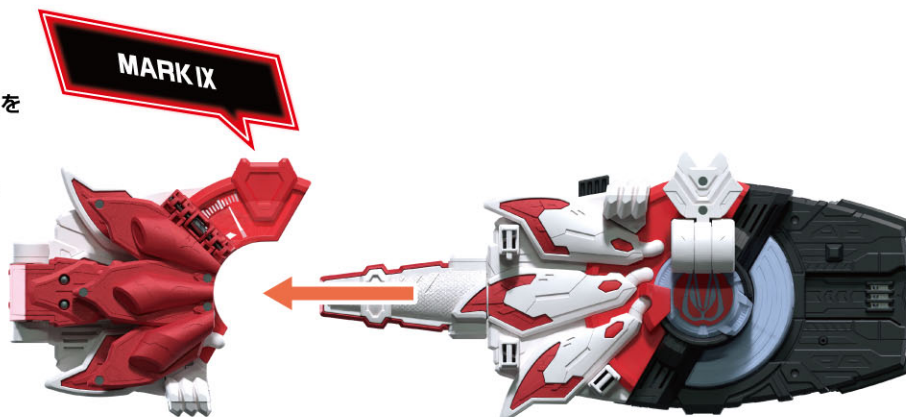

- 2** ブーストマークⅨレイズバックル(B)を
はんたいがわ
デザインドライバーの反対側のスロットに装填します。
→LEDが発光して「装填音」と「変身待機音」が鳴ります。

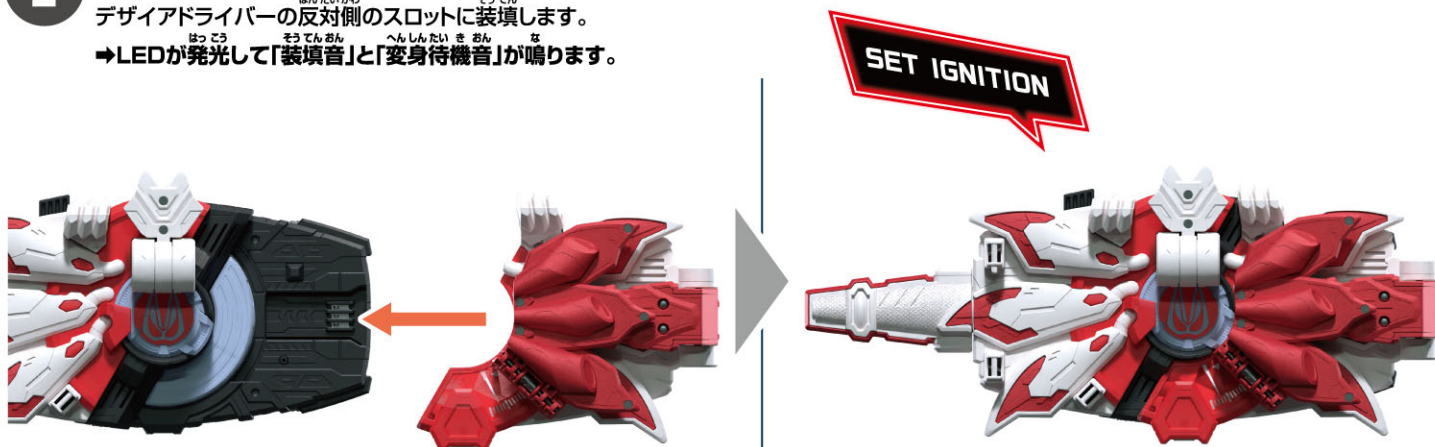

- 3** デザインドライバーの回転ロック解除ボタンを押してから、
ほんたい
本体を180度回転させます。
→LEDが発光して「リボルブオン音」が鳴り、
きつねめん しつぽ
狐面と尻尾とレバーが展開します。

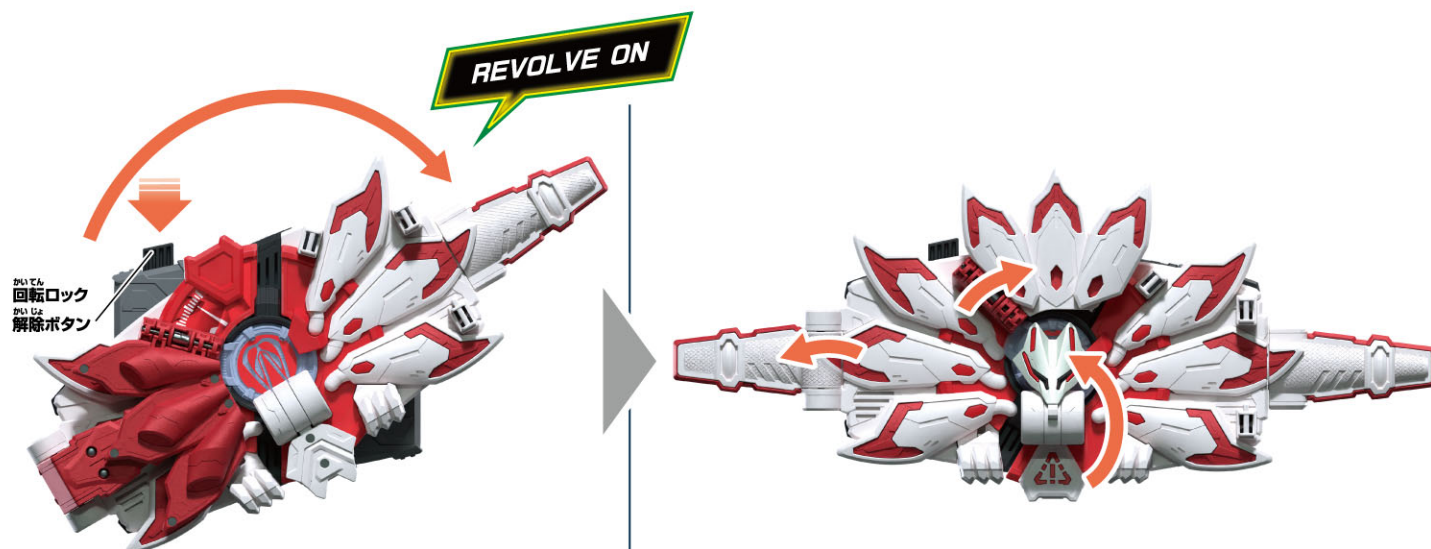

4

ブースマーク区レイズバックル(B)の
レバーを引きます。

→LEDが発光して「レバー音①」と
「変身音」が鳴ります。

※「変身音」が鳴り始める前に
レバーを2回以上引くと
「レバー音②」が鳴ります。



必殺技遊び

※変身遊びの後に行います。

ブースマーク区レイズバックル(B)のレバーを引きます。

→LEDが発光して「レバー音①」と
「必殺技音」が鳴ります。



ブースタイム必殺技遊び

※変身遊びの後に行います。

①ブースマーク区レイズバックル(B)のレバーのハンドルを2回続けて引きます。
→LEDが発光して「レバー音①」と「レバー音②」、「ブースタイム待機音」が鳴ります。

②ブースマーク区レイズバックル(B)のレバーを引きます。
→LEDが発光して「レバー音②」と「ブースタイム必殺技音」が鳴ります。

