

DXフィバースロットレイズバックル

FEVER SLOT RAISE BUCKLE


あそ かな
の遊び方

セット内容

フィバースロットレイズバックル…1

各部名称

フィバースロットレイズバックル

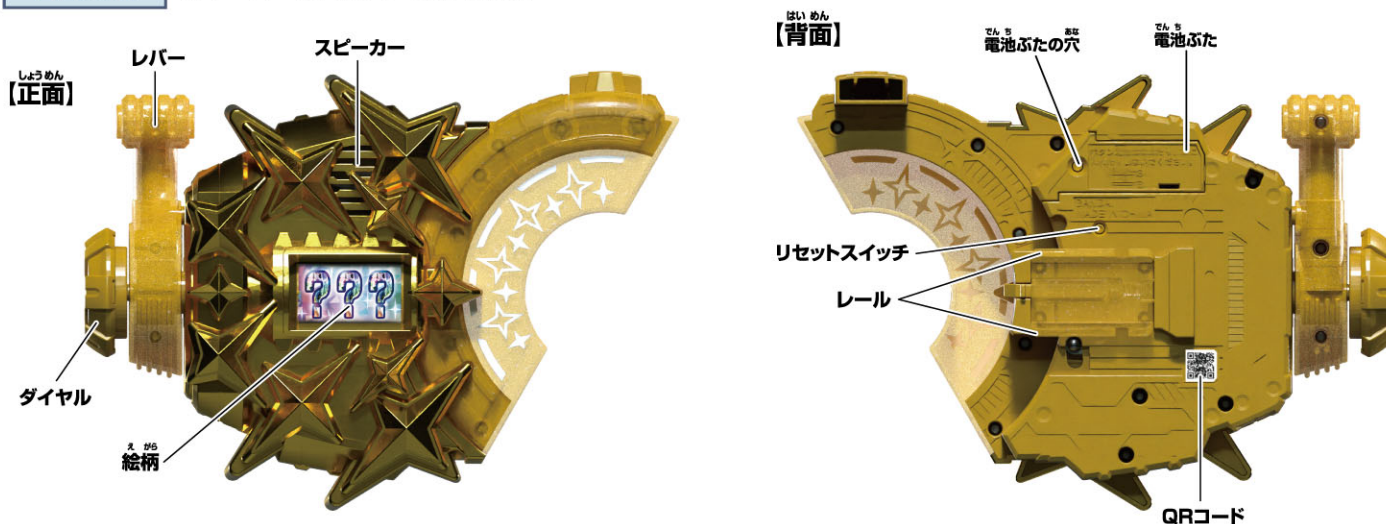

警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意 (ちゅうい)

《電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください》●万一、ボタン電池を飲み込んだとき、ボタン電池から漏れた液が目に入ったときは、すぐに医師に相談してください。漏れた液が皮膚や服に付いたときは水で洗ってください。●ボタン電池は飲み込むと危険です。お子様の手の届かない所に保管してください。●飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談してください。●ボタン電池の交換は保護者の方が行ってください。●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。●＋（プラスマイナス）を正しくセットしてください。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。●廃棄するときは、自治体の廃棄処理の指示に従ってください。●ボタン電池はなめたり、口に入れたりしないでください。●可動部には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。●ぶつけたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。●回転部分に指や髪の毛や衣服などをはさまれないようにご注意ください。




＜使用上の注意＞

●本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。●プラスチック梱包材は開封後はすぐに捨ててください。●本商品を樹脂製のソファやシート、タイルなどの上に置かないでください。長時間接触していると色移る場合があります。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。●発音の一部にイントネーションが違っていたり、商品の特性上聞き取りにくいものがありますが、ご了承ください。●QRコードが傷ついたり汚れた場合はQRコードが読み取れないことがありますのでご注意ください。●誤動作した場合はリセットスイッチを押してください。


※QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

はじ めて遊ぶ前に…DXレイズバックルの絶縁シートの外し方 ※セット内容の状態から始めます。

- ①レイズバックル背面から出ている絶縁シートを矢印の方向に引き抜きます。

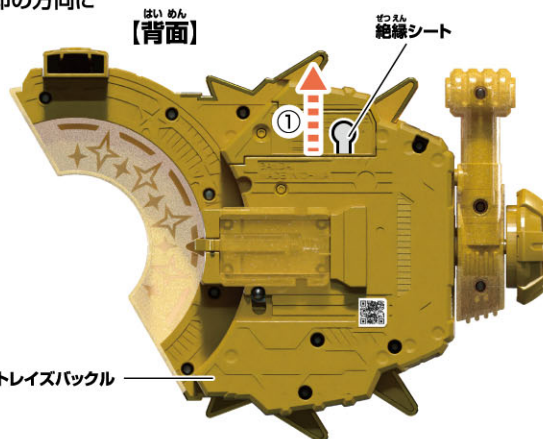

- ②リセットスイッチを先の細い棒などで軽く押します。

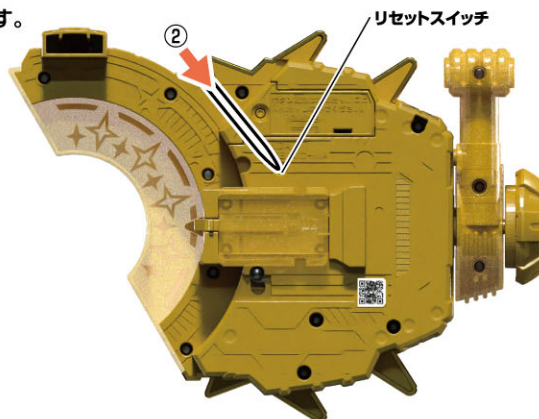

ボタン電池の交換 ※必ず保護者の方が行ってください。

※音が小さくなって聞きとりにくくなったり、音が止まるなどの誤動作をする場合は、すべて新しい電池に交換してください。

- ①電池ぶたを取り外します。

①-1 レイズバックル背面の電池ぶたの穴を先の細い棒などで押し、

①-2 電池ぶたを取り外します。


- ②ボタン電池を入れます。

古いボタン電池を取り外して、新しいボタン電池2個

(LR44・別売り)をプラスマイナスに注意してセットします。

- ③電池ぶたを戻します。

電池ぶたの突起とレイズバックルのミゾを合わせ、電池ぶたを閉じます。

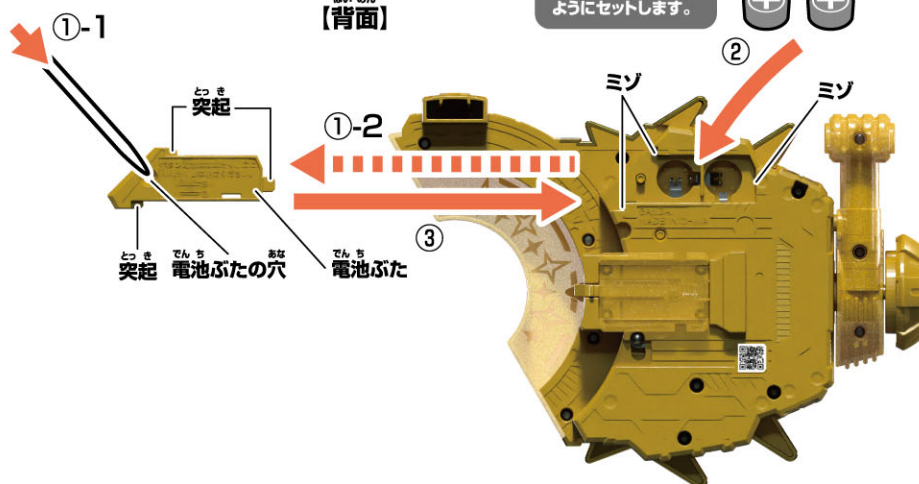

LR44 × 2

ボタン電池 (LR44) 2個使用(付)

●セットされている電池は、テスト用です。

レイズバックルの遊び方 ※セット内容の状態から始めます。

レバーをしっかりと倒し、レバーから手を離します。

⇒「バックル名」が鳴り、レバーが戻り、絵柄が回転します。

※ダイヤルを回して絵柄を変えることも可能です。


※本体が上向きでレバーを引くと絵柄は回転しません。

レバーをしっかりと倒します。

【側面】




手を離すとレバーが戻り、絵柄が回転します。

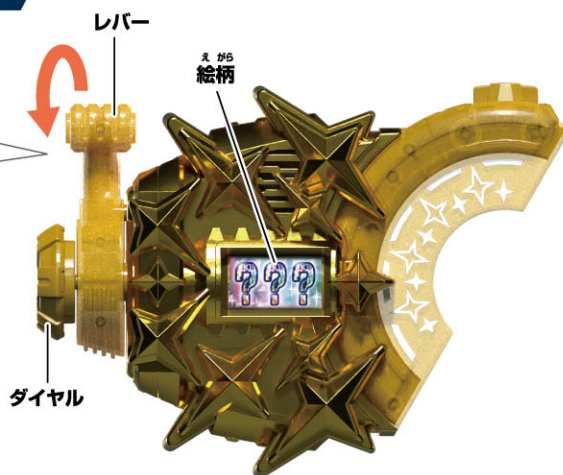

べつ う デラックス か めん へん しん
別売りのDXデザイアドライバーで仮面ライダーギーツ フィーバーブーストフォームに変身!

※DXデザイアドライバーのWEB取説もご覧ください。

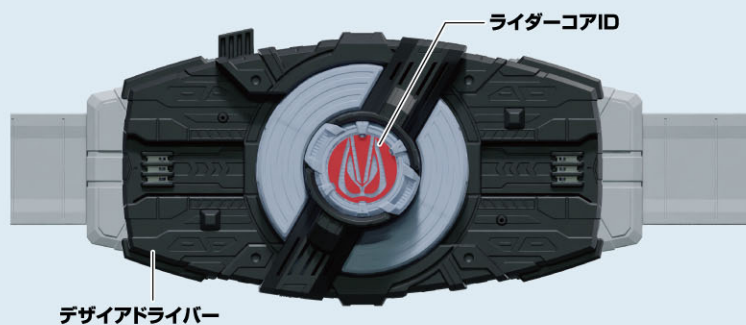


※仮面ライダーギーツ

エントリーレイズフォームへの
変身遊びの後に行います。

※説明の図ではベルトを省略しています。

変身遊び

- 1** フィーバースロットレイズバックルとブーストレイズバックルをデザイアドライバーのスロットに順番で装填します。
→LEDが発光して「装填音」と「変身待機音」が鳴ります。

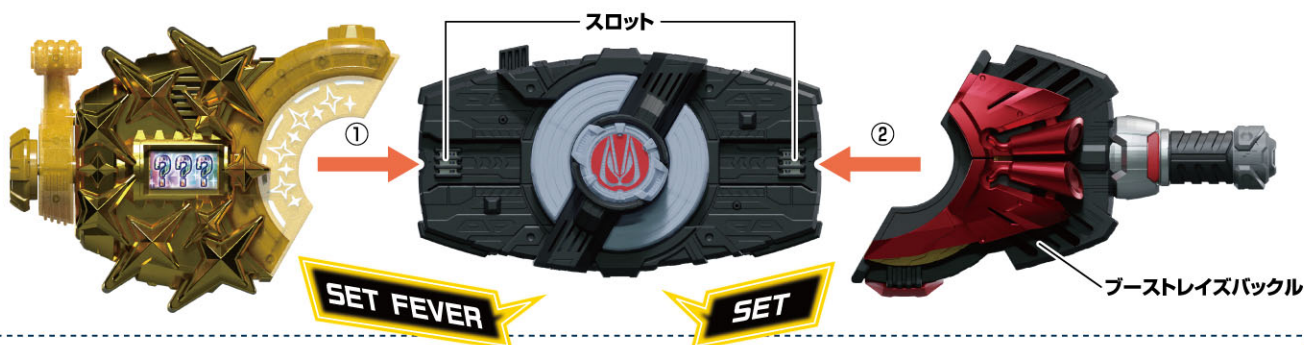

2

- ① ブーストレイズバックルのハンドルを回します。
→バックルカバーが開き、LEDが発光して「ハンドル音①」と「BOOST」が鳴ります。
- ② フィーバースロットレイズバックルのレバーをしっかりと倒し、レバーから手を離します。
→絵柄が回転し、LEDが発光して「回転音」が鳴ります。
- ③ 回転している絵柄が止まります。
→絵柄に合わせた「変身音」が鳴ります。



※ダイヤルを回して絵柄を変えることも可能です。

※本体が上向きでレバーを引くと絵柄は回転しません。

レバーをしっかりと倒します。

手を離すとレバーが戻り、絵柄が回転します。

【側面】



絵柄	変身音	絵柄	変身音
???	GOLDEN FEVER JACK POT HIT GOLDEN FEVER	ニンジャ レイズバックルの絵柄	NINJA HIT FEVER NINJA
マグナム レイズバックルの絵柄	MAGNUM HIT FEVER MAGNUM	モンスター レイズバックルの絵柄	MONSTER HIT FEVER MONSTER
ゾンビ レイズバックルの絵柄	ZOMBIE HIT FEVER ZOMBIE	ビート レイズバックルの絵柄	BEAT HIT FEVER BEAT

ひっさつわざあそ 必殺技遊び①

へんしんあそ あと おこな
※変身遊びの後に行います。

フィーバースロットレイズバックルのレバーを
しっかりと倒し、レバーから手を離します。

→絵柄が回転し、LEDが発光して
「回転音」と「必殺技音」が鳴ります。

※「必殺技音」はどの絵柄でも共通の音声が鳴ります。



ひっさつわざあそ 必殺技遊び②

へんしんあそ あと おこな
※変身遊びの後に行います。

ブーストレイズバックルのハンドルを回します。

→LEDが発光して「ハンドル音①」と「必殺技音」が鳴ります。



ブーストタイム必殺技遊び

へんしんあそ あと おこな
※変身遊びの後に行います。

①ブーストレイズバックルのハンドルを2回続けて回します。

→LEDが発光して「ハンドル音①」と「ハンドル音②」、
「ブーストタイム待機音」が鳴ります。

②ブーストレイズバックルのハンドルを回します。

→LEDが発光して「ハンドル音②」と
「ブーストタイム必殺技音」が鳴ります。

