


セット内容

メモリアルニンジャレイズバックル…1

各部名称

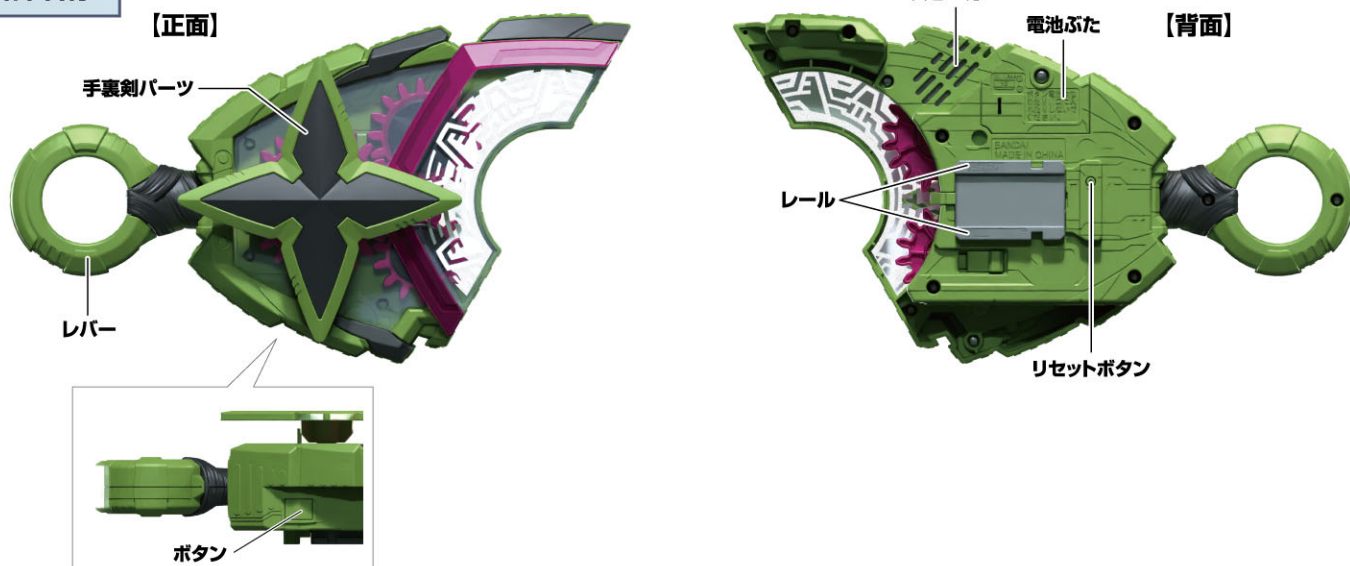

⚠ 注意

お買い上げのお客様へ 必ずお読みください。

- 本商品の対象年齢は15才以上です。対象年齢未満のお子様には絶対に与えないでください。
- 小さな部品がありますので、小さなお子様が誤って飲み込まないように注意してください。窒息などの危険があります。《電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください》
- 万一、ボタン電池を飲み込んだとき、ボタン電池から漏れた液が目に入ったときは、すぐに医師に相談してください。漏れた液が皮膚や服に付いたときは水で洗ってください。
- ボタン電池は飲み込むと危険です。お子様の手の届かない所に保管してください。
- 古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池をまぜて使わないでください。
- +（プラスマイナス）を正しくセットしてください。
- ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れてたりしないでください。
- 廃棄するときは、自治体の廃棄処理の指示に従ってください。
- 耳の近くで使用してはいけません。誤って使用すると、聴覚を損なう恐れがあります。
- 本商品には電子部品を使用しております。ペースメーカーをご使用の方は、本商品を身体に近づけないようご注意ください。

〈使用上の注意〉


- 本商品は精密に作られています。無理な力を加えたり、落としたりすると破損する恐れがあります。
- 本商品には塗装部分がありますので、保管の際には他のもの（樹脂製品や家具、ソファー）と接触しないようにしてください。色が移る場合があります。
- 発音の一部にイントネーションが違っていたり、商品の特性上聞き取りにくいものがありますが、ご了承ください。
- セットされている電池はテスト用です。音声小さくなったら電池をご交換ください。
- 誤動作した場合はリセットボタンを押してください。

初めて遊ぶ前に…PREMIUMDX メモリアルニンジャレイズバックルの絶縁シートの外し方


※セット内容の状態から始めます。

①本体背面から出ている絶縁シートを矢印の方向に引き抜きます。

【背面】

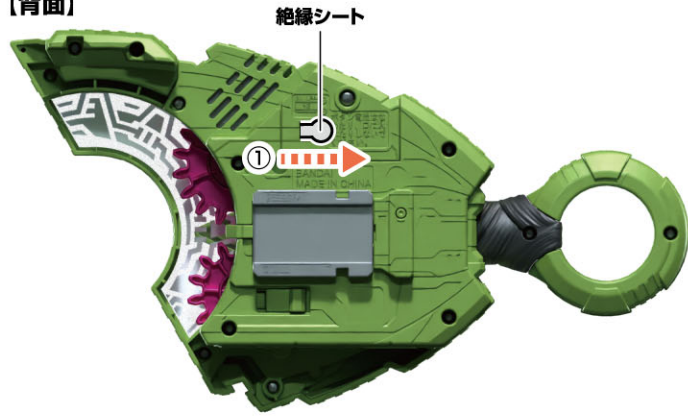

②リセットボタンを先の細い棒などで軽く押します。

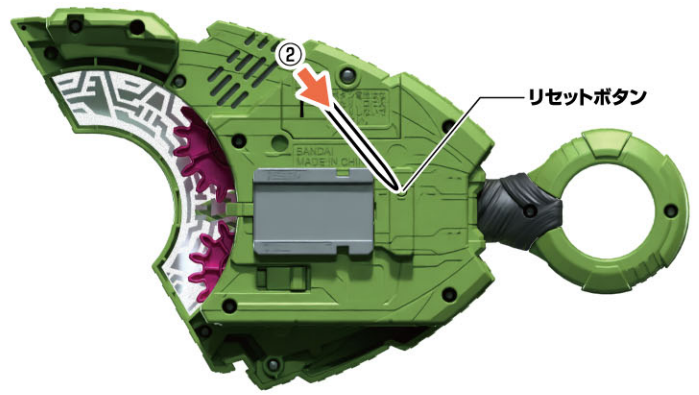

ボタン電池の交換

※音が小さくなって聞きとりにくくなったり、音が止まるなどの誤動作をする場合は、すべて新しい電池に交換してください。

①電池ふたを取り外します。

①-1 電池ふたのネジを⊕または、
⊖ドライバーで矢印の方向に回し、


①-2 電池ふたを取り外します。

②ボタン電池を入れます。

古いボタン電池を取り外して、新しいボタン電池2個 (LR44・別売り)を⊕⊖に注意してセットします。

③電池ふたを戻します。

電池ふたの突起と本体のミゾを合わせ、電池ふたのネジを①-1と逆方向に回して閉じます。

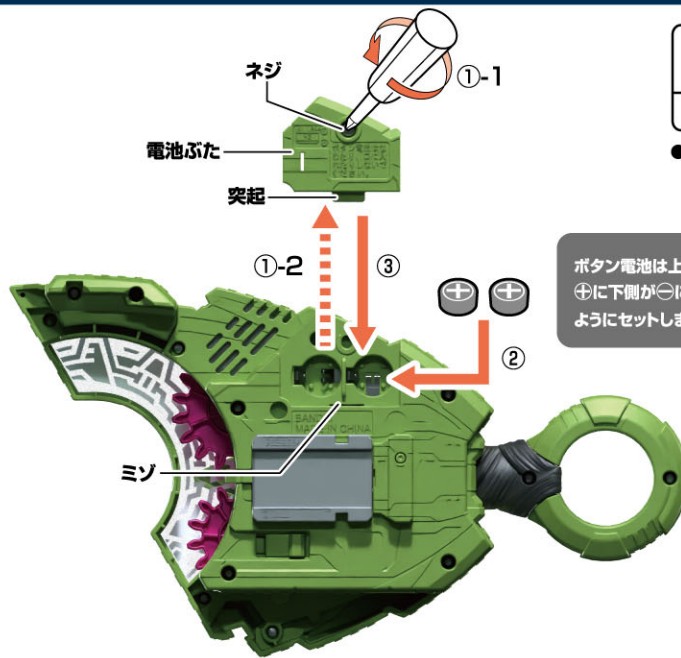

LR44 × 2

ボタン電池 (LR44)2個使用(付)

●セットされている電池は、テスト用です。

ボタン電池は上側が⊕に下側が⊖になるようにセットします。


モード一覧 ※起動時は通常モードです。

1.通常モード

●変身時の追加効果音無し

NINJA

ボタン長押しで
モードチェンジ

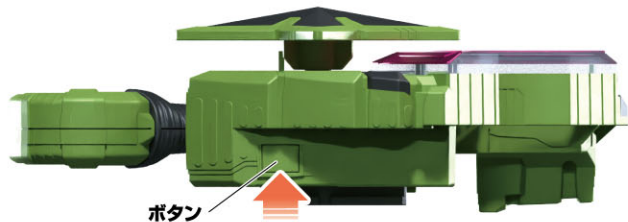

ENTRY

2.効果音モード

●ニンジャフォームへの変身用追加効果音が発動

単体での遊び方 ※セット内容の状態から始めます。

レバーを引いて押し込むと…

レバーを引いて押し込みます。
 →下記表の1～6が順番に鳴ります。
 手裏剣パーツが回転します。

※手裏剣パーツは上に向けると
 うまく回転しない場合があります。
 ※6の後は1に戻ります。



| 順番 | 音声 |
|----|----------------------|
| 1 | 鐘の音 |
| 2 | 手裏剣音① |
| 3 | 手裏剣音② |
| 4 | ギーツのデザイアドライバーへの装填拒否音 |
| 5 | 姿を消す際の効果音 |
| 6 | 姿を消す際の効果音(3連続ver.) |

※構造上、「1:鐘の音」の音声は反響して聞こえる場合があります。


ボタンを押すと…

ボタンを短押しします。
 →景和のキャストボイスが順番に鳴ります。

※鳴る音声はP.3のキャストボイス一覧表と
 各モードページを参照してください。


ボタンを2秒以上長押しします。
 →モードチェンジ音が鳴り、モードが切り替わります。

※P.2のモード一覧もご確認ください。
 ※モードを切り替えるとキャストボイスは1つ目に戻ります。

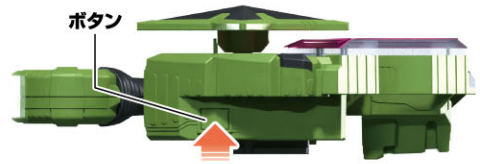

キャストボイス一覧表

ボタンを短押しするたびに下記表の順番で音声がかかります。
 ※2モードで音声は共通です。
 ※62の後は1に戻ります。

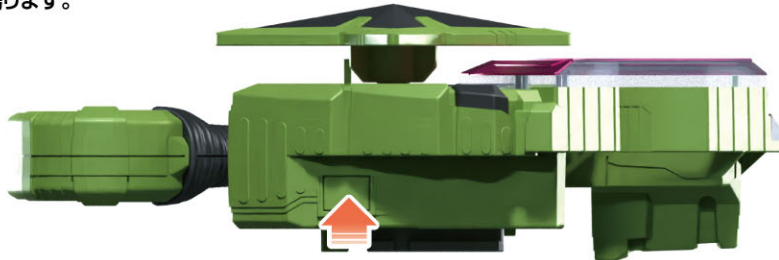

| 順番 | 音声 | 順番 | 音声 |
|----|--|----|--|
| 1 | 世界平和です! | 32 | (刀を構え、鞘から抜く音)この力で叶えてやるよ(刀身が光る音)(鞘に納める音)。 俺の理想の世界を。 |
| 2 | 俺の運命終わった〜。 | 33 | 何も変わってないよ。俺は俺だ。 |
| 3 | そりゃあやっぱり?ためき蕎麦、2つ下さい。 | 34 | 約束だ。女神が完成したら俺の願いを叶えてもらうぞ。 |
| 4 | ハアーツ、変身! | 35 | 五十鈴大智…。お前がいなければ姉ちゃんはジャマトにならずに済んだんだ。 お前が姉ちゃんを奪ったんだ。 |
| 5 | 君がいなくなったら、姉ちゃんが悲しむから。 | 36 | こんな奴をかばうのか!? |
| 6 | もちろん、俺も。 | 37 | 英寿…。この世界を創り変えるのは、俺だ。 |
| 7 | あー…。姉ちゃん一人救うだけでこれだもんな。(ノイズ音)世界の平和を守るつ てのは、簡単じゃないな(RETIRED)(デザイアドライバーが地面に落ちる音)。 | 38 | なら叶えてもらうぞ。デザイアグランプリの全ての犠牲者が、蘇った世界を(鐘の音)。 |
| 8 | ゲームマスター頼む!俺をエントリーさせてくれ! | 39 | (指を鳴らす音)これが…俺の世界だ。 |
| 9 | 俺の願いは退場した全ての人が蘇った世界。 | 40 | 俺を騙したのか!俺が願った世界と違うぞ!父さんも母さんも姉ちゃんも、みんな犠牲に…。 |
| 10 | 君にはいろいろ助けてもらったし感謝してるよ。けど…俺にも叶えたい世界がある。 | 41 | ギーツは俺が倒す…。 |
| 11 | 化かすのはキツネだけじゃない。タヌキだってやる時はやるんだよ。 | 42 | 家族を取り戻すためには、他に方法はない…。 |
| 12 | 実は…。前に退場した人と同じ言葉をジャマトが…。前にも同じことがあって…。 | 43 | 俺はそんなに強くなれない…。だから信じさせてくれよ。 お前が創世の神だっていうなら、この世界を変えてみせろよ。 |
| 13 | 裏切り者のデザスターが俺だって疑われてるけど俺じゃないんです!信じてください! | 44 | 大丈夫か。ありがとう、姉ちゃんのために。 |
| 14 | デザスターは…祢音ちゃん…なんでしょ? | 45 | 俺の方こそ。今までみんなを信じられなくて…。ごめん。 |
| 15 | ケケラさんが見つけれなかったら、俺は仮面ライダーになってなかったんだね。 | 46 | 姉ちゃん!…。よかった、ほんとに…。 |
| 16 | いや牛はあんたでしょ。 | 47 | ありがとう。理由はどうあれ、姉ちゃんを救おうとしてくれて。 |
| 17 | 父さんも母さんも…俺たち家族は、ただ家族と一緒に暮らせばそれだけで 幸せだった…。なのに…創世の女神がそんな幸せすらも奪ったんだ。 誰かの幸せを叶えるために…。 | 48 | もう誰かの幸せを、犠牲にしたりはしない! |
| 18 | 消えたまま教えてない人たちがいるんだ。 デザイアグランプリを無くすわけにはいかない。 | 49 | あんなものに頼らなくても、俺たちがこの手で叶えるんだ。人間の力なめんなよ。 |
| 19 | 創世の女神がやってきたことを許したわけじゃない。 これまで犯してきた罪を女神自身に…償ってもらう必要がある。 | 50 | 仮面ライダーかどうかなんて関係ない。俺たちがこの手で、世界を守るんだ。 |
| 20 | だまされるなボン!おいらは沙羅っちのサポーターのポンチッチだボン! | 51 | (胸を叩く音)変身! |
| 21 | あいつに…創世の女神に償わせる!今まで奪ってきた大勢の人たちの命と、 幸せを取り戻すんだ…! | 52 | もうそんなことにはならない。力をどう使うかは自分で決める! |
| 22 | 世界が平和になるまで、就活はお預けかな。 | 53 | 行くぞ! |
| 23 | 大智のとこに行くに決まってるんだ! | 54 | お前の道案に付き合う気はない! |
| 24 | 姉ちゃんにもしものことがあったら…俺は絶対に許さない。 | 55 | アンタに一つだけ礼を言っとくよ。俺を、仮面ライダーにしてくれたことだ。 これで俺は、世界の平和を守る。 |
| 25 | 姉ちゃんやだ…。やだよ姉ちゃん…!姉ちゃん…! | 56 | はい、世界—美味しいためき蕎麦です。(胸を叩く音)目指すは世界平和。 これからも頑張りますよ。 |
| 26 | お前が姉ちゃんを…?答える! | 57 | 俺たちは絶対に負けない! |
| 27 | うあぁ—っ…!なぜだ!?おい…!なんで!?なんで…。 | 58 | 仮面ライダーになって、俺たちはそれを知った。 だから俺たちは願ひ続ける!そうだろ、英寿。 |
| 28 | 姉ちゃん…。許さない…。許さない!あぁ—っ!あぁ—っ!あぁ—っ!あぁ—っ! | 59 | …君と一緒にだ、英寿。 |
| 29 | 姉ちゃんの仇だ。 | 60 | お前をぶっ潰して、幸せな世界を創る!それが俺たちの願ひだ! |
| 30 | 叶えさせたんだよ。女神の力でな。 | 61 | 何言ってるんだよ!英寿だって! |
| 31 | (指を鳴らす音)変身。 | 62 | 『世界平和。桜井景和』よし、がんばろ。 |

別売りのDXデザイアドライバーで変身!

※DXデザイアドライバーのWEB取説もご覧ください。※セット内容以外は別売りです。




※仮面ライダータイクーンコアIDはキャンペーン品です。
※仮面ライダータイクーンエントリーレイズフォームへの変身遊びの後にいきます。
※説明の図ではベルトを省略しています。


通常/効果音モード

変身遊び

- 1** ①本体をデザイアドライバーの
スロットに装填します。
→LEDが発光して「装填音」と
「変身待機音」が鳴ります。

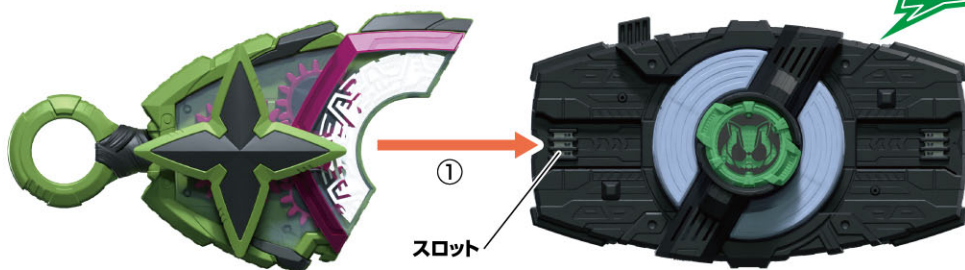


- ②「変身待機音」中にボタンを押します。
→短押し: 景和の「変身ボイス」が鳴ります。
長押し: 景和の「指を鳴らす音+変身ボイス」が鳴ります。

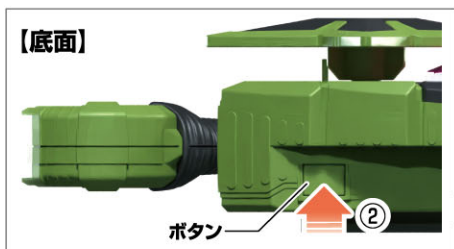

- 2** 本体のレバーを引いて押し込みます。
→手裏剣部分が回転し、LEDが発光して「変身音」が鳴ります。

※手裏剣部分は上に向けるとうまく回転しない場合があります。
※効果音モードの場合「追加効果音」が鳴ります。

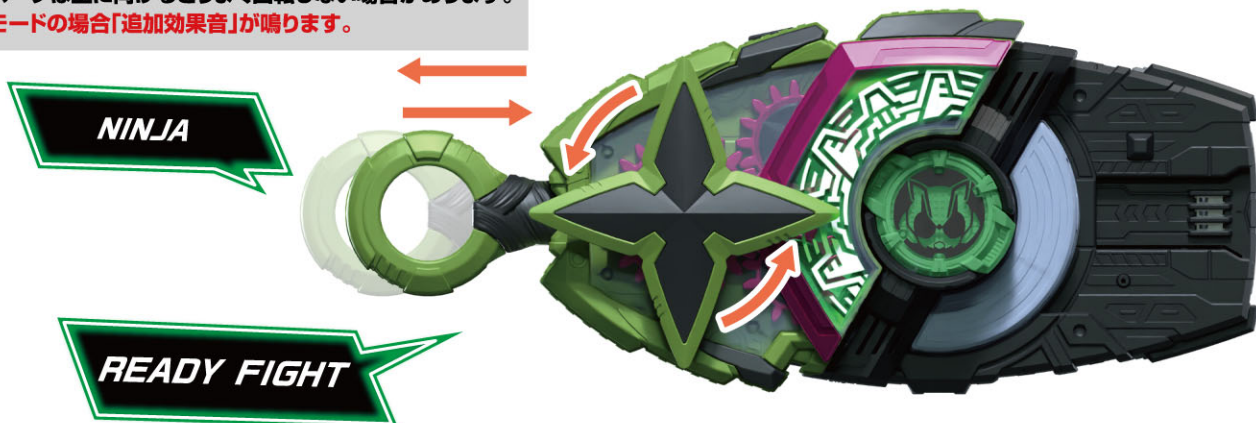


3

「変身音」以降にボタンを押すと下記の通りに音声がかかります。

→短押し:キャストボイス(デザイアドライバーセット前に鳴らしたものの続きから鳴ります。)

長押し:下記表の音声

| 順番 | 長押しの音声 |
|----|--------------------|
| 1 | 姿を消す際の効果音 |
| 2 | 姿を消す際の効果音(3連続ver.) |

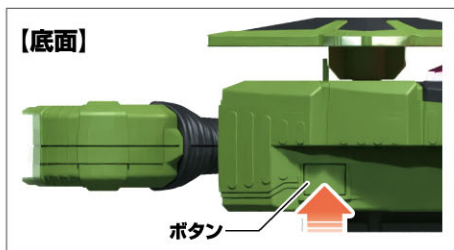

※デザイアドライバーから外してボタンを短押しすると、デザイアドライバーセット時に鳴らしたキャストボイスの続きから順番に鳴ります。

必殺技遊び

※変身遊びの後に行います。

本体のレバーを引いて押し込みます。

→手裏剣パーツが回転し、

LEDが発光して「必殺技音」が鳴ります。

※手裏剣パーツは上に向けるとうまく回転しない場合があります。

