

ないよう  
セット内容


ゾンビブレイカー 本体…1

かくふ めいしとう  
各部名称

[正面]



[背面]

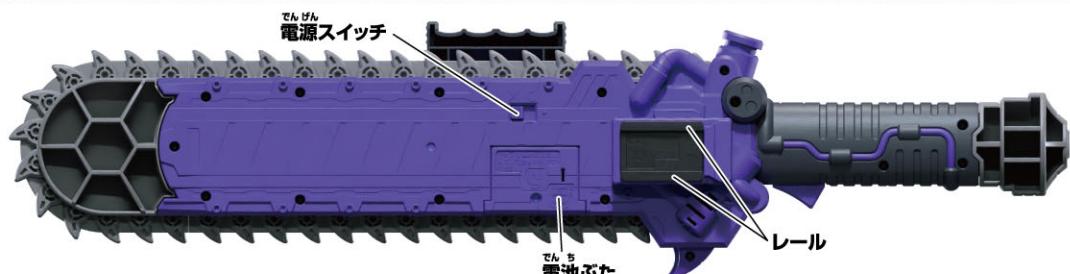

## ⚠ 警告 (けいごく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

しょうじょうざい かいふうこ  
使用上の注意


●プラスチック梱包材は開封後はすぐに捨ててください。●本商品には塗装部分がありますので、保管の際には他のもの(樹脂製品や家具、ソファー)と接触しないようにしてください。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。●発音の一部にイントネーションが違っていたり、商品の特性上聞き取りにくいものがありますが、ご了承ください。●誤動作した場合は電源スイッチを入れ直してください。

## ⚠ 注意 (ちゅうい)

●ぶつけたり、ぶつまわすなど粗暴な遊びをしないでください。●可動部の隙間に手などを入れないでください。はまれてケガをする恐れがあります。●本商品には電子部品を使用しております。ベースメーカーをご使用の方は、本商品を身体に近づけないようご注意ください。《電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください。●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池をまぜて使わないでください。●+-(プラスマイナス)を正しくセットしてください。●ボタン電池は飲み込むと危険です。お子様の手の届かない所に保管してください。万一飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談してください。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。●万一、電池から漏れた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服に付いた時は水で洗ってください。●廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。●電池の交換は保護者の方が行ってください。●本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。

あそ  
まえ  
よ  
ゾンビブレイカーで遊ぶ前にお読みください。


スライドさせたカバーパーツは

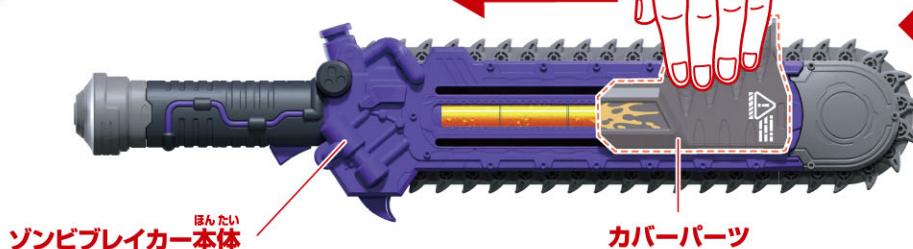じどう もど  
自動で戻ります。て いきお もど はそ  
手で勢いよく戻すと破損するおそ  
恐れがありますので、ぜつたい  
絶対におやめください。

# はじ あそ まえ ぜつ えん はす かた 初めて遊ぶ前に…絶縁シートの外し方

ゾンビブレイカ一本体背面から  
で  
出ている絶縁シートを  
やじるし ほうこう ひ め  
矢印の方向に引き抜きます。

【背面】

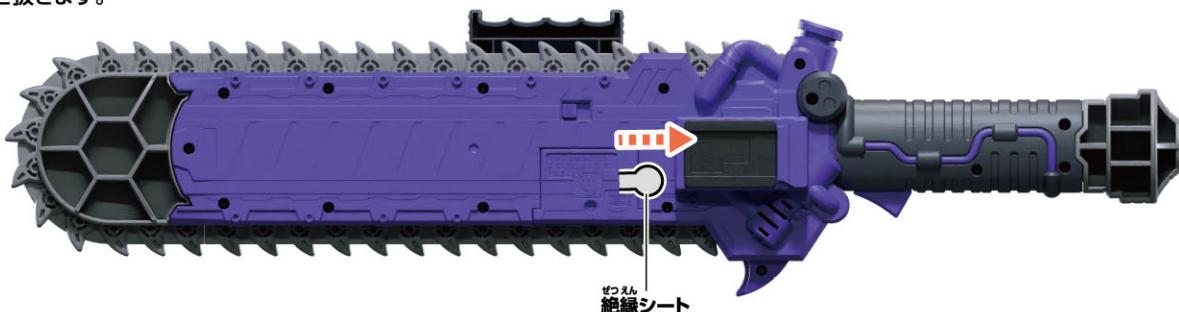

## ゾンビブレイカーのボタン電池の交換

かなら ほ ご しや かた おこな  
※必ず保護者の方が行ってください。

※電源スイッチがX(OFF)になって  
いることを確認してください。

※音が小さくなったり聞きとりにくく  
なったり、音が止まるなどの

誤動作をする場合は、  
すべて新しい電池に交換  
してください。

### ①電池ふたを取り外します。

①-1 本体背面の電池ふたの穴を  
先の細い棒などで押し、  
①-2 電池ふたを取り外します。

### ②ボタン電池を入れます。

古いボタン電池を取り外して、新しいボタン電池2個  
(LR44・別売り)を+に注意してセットします。

### ③電池ふたを戻します。


電池ふたの突起と本体のミゾを合わせ、電池ふたを閉じます。

LR44 × 2

ボタン電池 (LR44) 2個使用(付)

●セットされている電池は、テスト用です。

【背面】

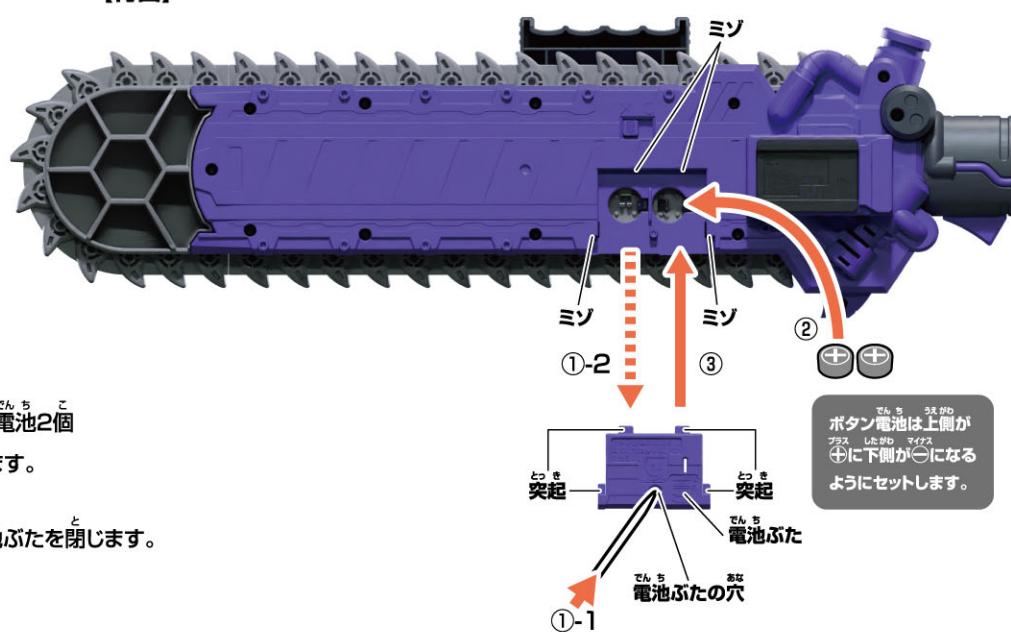



## 電源の入れ方

ゾンビブレイカ一本体  
背面の電源スイッチを

ON(ON)にします。

→起動音とセリフが鳴ります。 【背面】

※遊び終わった後は、必ず電源スイッチを  
OFF(OFF)にしてください。

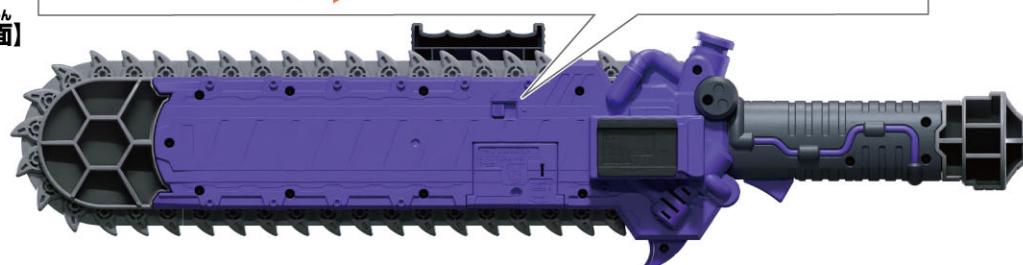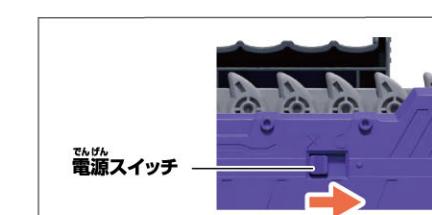

## 通常攻撃遊び

ゾンビブレイカ一本体のトリガーを押し続けます。

→攻撃音が鳴り続けます。

※トリガーを離すと攻撃音が止まります。

【正面】



## 必殺攻撃遊び

1

ゾンビブレイカ一本体の  
カバーパーツを剣先方向に  
スライドします。  
→セリフが鳴ります。

カバーパーツ

剣先



2

カバーパーツから手を離します。  
→カバーパーツが自動で戻り、  
本体が振動し、  
必殺技待機音が  
鳴ります。



3

ゾンビブレイカ一本体の  
トリガーを押します。  
→セリフが鳴り、必殺技音が鳴ります。



# 別売りのレイズバックルホルダーへの取り付け方

※DXゾンビレイズバックル&レイズバックルホルダーのWEB取説もご覧ください。

レイズバックルホルダーのスロットに  
ゾンビブレイカーホルダーのレールを取り付けます。

【斜めから見た図】



レイズバックルホルダー

スロット

