

セット内容

ニンジャデュアラール 本体...1

各部名称

【正面】



【側面】



【背面】



警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意 (ちゅうい)

《電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください》●万一、ボタン電池を飲み込んだとき、ボタン電池から漏れた液が目に入ったときは、すぐに医師に相談してください。漏れた液が皮膚や服に付いたときは水で洗ってください。●ボタン電池は飲み込むと危険です。お子様の手の届かない所に保管してください。万一、飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談してください。●電池の交換は保護者の方が行ってください。●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。●＋（プラス）と－（マイナス）を正しくセットしてください。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れてたりしないでください。●廃棄するときは、自治体の廃棄処理の指示に従ってください。●回転部分に指や髪の毛や衣服などをはさまれないように注意してください。●ぶつかけたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。●本商品に電子部品を使用しております。ペースメーカーをご使用の方は、本商品を身体に近づけないようご注意ください。●可動部には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。



くちにいれない

（使用上の注意）

●本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。●プラスチック梱包材は開封後はすぐに捨ててください。●本商品を樹脂製のソファーやシート、タイルなどの上に置かないでください。長時間接触していると色が変わる場合があります。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。●発音の一部にイントネーションが違っていたり、商品の特性上聞き取りにくいものがありますが、ご了承ください。●誤動作した場合は電源スイッチを入れ直してください。

はじめて遊ぶ前に…絶縁シートの外し方

ニンジャデュアラー本体背面から
出ている絶縁シートを
矢印の方向に引き抜きます。

【背面】



絶縁シート

ニンジャデュアラーのボタン電池の交換


※必ず保護者の方が行ってください。

LR44 × 2
ボタン電池 (LR44) 2個使用(付)

●セットされている電池は、テスト用です。

※電源スイッチがX(OFF)になっていることを確認してください。
※音が小さくなって聞きとりにくくなったり、音が止まるなどの誤動作をする場合は、すべて新しい電池に交換してください。

【背面】

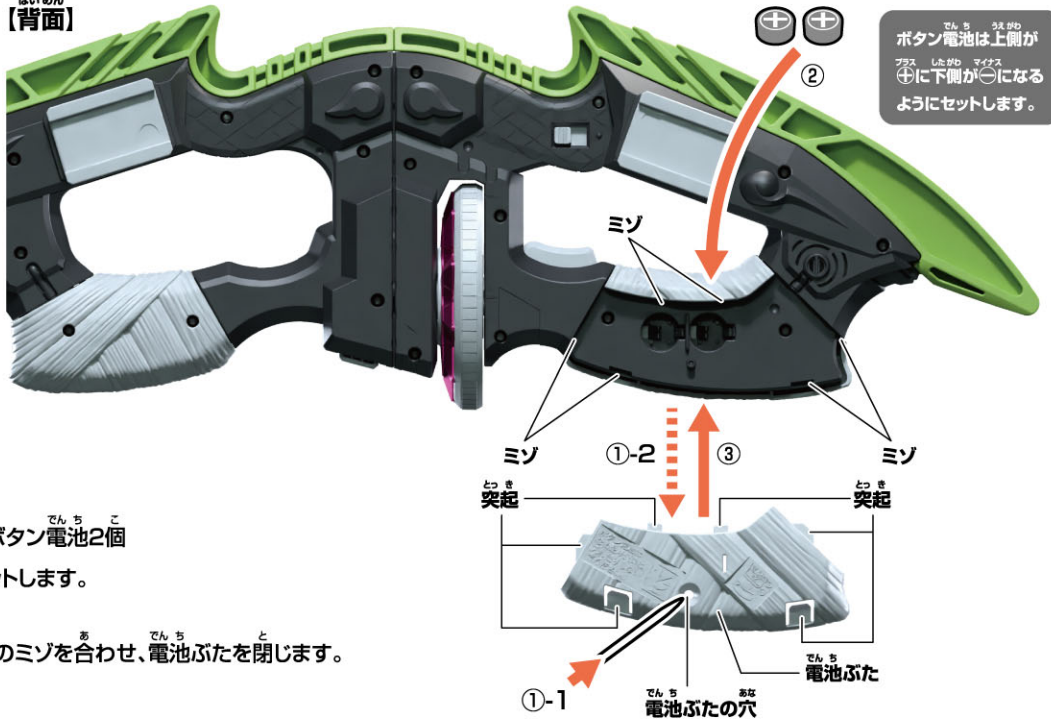

①電池ふたを取り外します。

- ①-1 本体背面の電池ふたの穴の先の細い棒などで押し、
- ①-2 電池ふたを取り外します。

②ボタン電池を入れます。

古いボタン電池を取り外して、新しいボタン電池2個 (LR44・別売り) を⊕⊖に注意してセットします。

③電池ふたを戻します。

電池ふたの突起とニンジャデュアラーのミゾを合わせ、電池ふたを閉じます。

電源の入れ方

ニンジャデュアラー本体背面の電源スイッチを

○(ON)にします。

→起動音とセリフが鳴ります。

【背面】



※遊び終わった後は、必ず電源スイッチをX(OFF)にしてください。



ニンジャデュアラー


ツインブレードから シングルブレードへの変形方法

へん げい ほう ほう

※ツインブレード状態から始めます。

す
図のように突起と穴を合わせながら
ニンジャデュアラ-を押し込みます。

→ニンジャデュアラ-が合体して
「SINGLE BLADE」の音声が鳴ります。

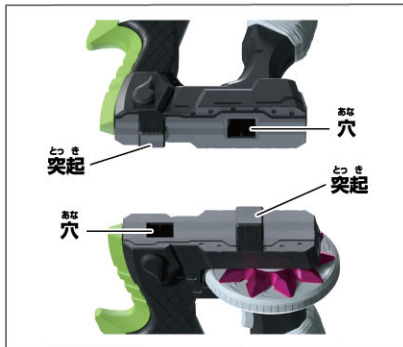


シングルブレードから ツインブレードへの変形方法

へん げい ほう ほう

※シングルブレードの状態から始めます。

ロック解除ボタンを押しながら
ニンジャデュアラ-を図のように引っ張ります。

→ニンジャデュアラ-が分離して
「TWIN BLADE」の音声が鳴ります。

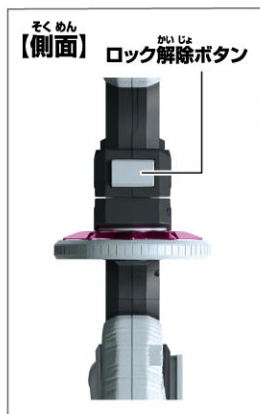

ニンジャデュアラー (シングルブレード)の遊び方

通常攻撃遊び

ニンジャデュアラー本体のトリガーを引きます。
→「剣撃音」が鳴ります。



必殺技遊び

手裏剣ディスクを回転させます。
→「ROUND 1」の音声が鳴り、「必殺技待機音」が鳴ります。



ニンジャデュアラーのトリガーを引きます。
→「必殺技音」が鳴ります。



手裏剣ディスクを回転させます。
→「2」の音声が鳴り、「必殺技待機音」が鳴ります。



ニンジャデュアラーのトリガーを引きます。
→「必殺技音」が鳴ります。



手裏剣ディスクを回転させます。
→「3 FEVER」の音声が鳴り、「必殺技待機音」が鳴ります。



ニンジャデュアラーのトリガーを引きます。
→「超必殺技音」が鳴ります。



ニンジャデュアラ-（ツインブレ-ド）の遊び方

通常攻撃遊び

ニンジャデュアラ-本体のトリガーを引きます。
 →「剣撃音」が鳴ります。



必殺技遊び

手裏剣ディスクを回転させます。
 →「ROUND 1」の音声が鳴り、「必殺技待機音」が鳴ります。

ROUND 1



ニンジャデュアラ-のトリガーを引きます。
 →「必殺技音」が鳴ります。

TACTICAL SLASH



手裏剣ディスクを回転させます。
 →「2」の音声が鳴り、「必殺技待機音」が鳴ります。

2



ニンジャデュアラ-のトリガーを引きます。
 →「必殺技音」が鳴ります。

TACTICAL SLASH



手裏剣ディスクを回転させます。
 →「3 FEVER」の音声が鳴り、「必殺技待機音」が鳴ります。

3

FEVER



ニンジャデュアラ-のトリガーを引きます。
 →「超必殺技音」が鳴ります。

TACTICAL FINISH



別売りのレイズバックルホルダーへの取り付け方

※ツインブレード状態を例に説明します。 ※DXゾンビレイズバックル&レイズバックルホルダーのWEB取説もご覧ください。

レイズバックルホルダーのスロットに

ニンジャデュアラ本体のレールを取り付けます。

※取り外す際は、矢印と逆方向に引き抜いてください。

