


セット内容

メモリアルゾンビレイズバックル…1

各部名称

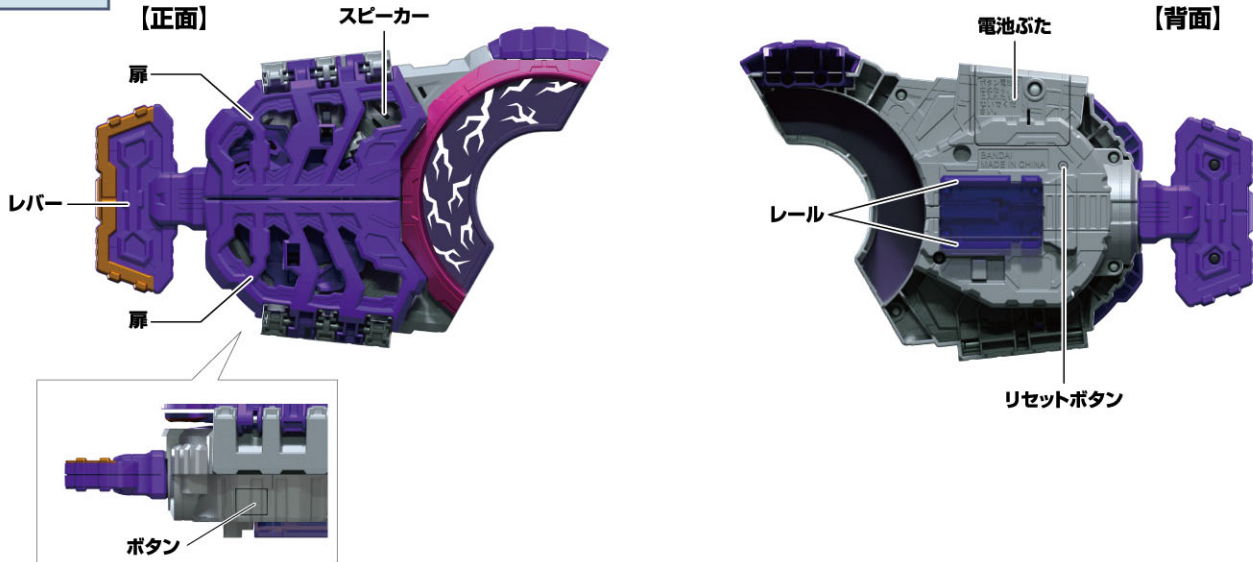

⚠ 注意

お買い上げのお客様へ 必ずお読みください。

- 本商品の対象年齢は15才以上です。対象年齢未満のお子様には絶対に与えないでください。●小さな部品がありますので、小さなお子様が誤って飲み込まないように注意してください。窒息などの危険があります。《電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください》●万一、ボタン電池を飲み込んだとき、ボタン電池から漏れた液が目に入ったときは、すぐに医師に相談してください。漏れた液が皮膚や服に付いたときは水で洗ってください。●ボタン電池は飲み込むと危険です。お子様の手の届かない所に保管してください。●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。●+（プラスマイナス）を正しくセットしてください。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れてたりしないでください。●廃棄するときは、自治体の廃棄処理の指示に従ってください。●耳の近くで使用してはいけません。誤って使用すると、聴覚を損なう恐れがあります。●本商品には電子部品を使用しております。ペースメーカーをご使用の方は、本商品を身体に近づけないようご注意ください。

〈使用上の注意〉


- 本商品は精密に作られています。無理な力を加えたり、落としたりすると破損する恐れがあります。●本商品には塗装部分がありますので、保管の際には他のもの（樹脂製品や家具、ソファー）と接触しないようにしてください。色に移る場合があります。●発音の一部にイントネーションが違っていたり、商品の特性上聞き取りにくいものがありますが、ご了承ください。●セットされている電池はテスト用です。音声小さくなったら電池をご交換ください。●誤動作した場合はリセットボタンを押してください。

初めて遊ぶ前に…PREMIUMDX メモリアルゾンビレイズバックルの絶縁シートの外し方


※セット内容の状態から始めます。

①本体背面から出ている絶縁シートを矢印の方向に引き抜きます。

【背面】

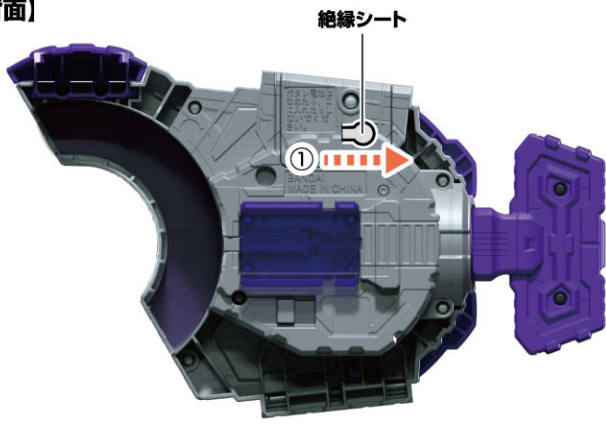

②リセットボタンを先の細い棒などで軽く押します。

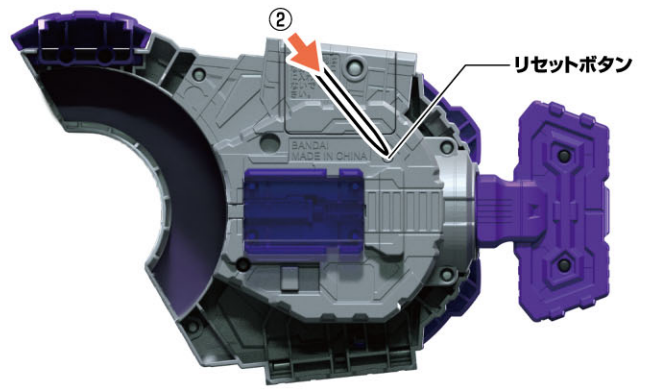

ボタン電池の交換

※音が小さくなって聞きとりにくくなったり、音が止まるなどの誤動作をする場合は、すべて新しい電池に交換してください。

①電池ふたを取り外します。


- ①-1 電池ふたのネジを⊕または、⊖ドライバーで矢印の方向に回し、
- ①-2 電池ふたを取り外します。

②ボタン電池を入れます。

古いボタン電池を取り外して、新しいボタン電池2個(LR44・別売り)を⊕⊖に注意してセットします。

③電池ふたを戻します。

電池ふたの突起と本体のミゾを合わせ、電池ふたのネジを①-1と逆方向に回して閉じます。

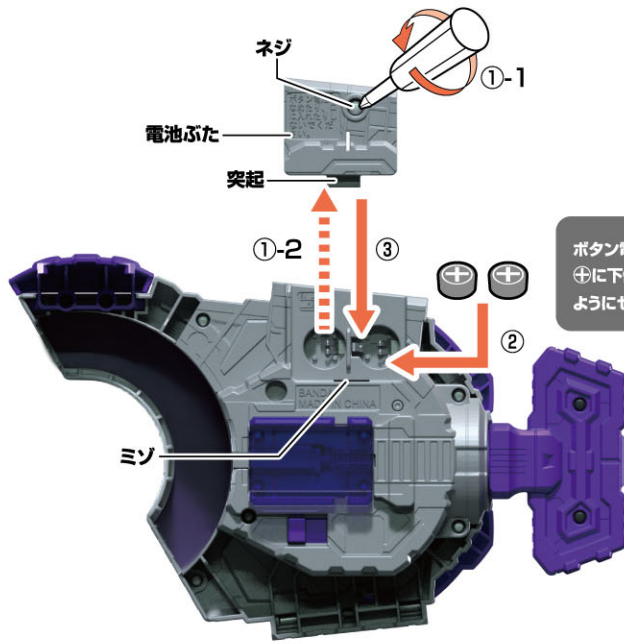

LR44 × 2

ボタン電池 (LR44)2個使用(付)
●セットされている電池は、テスト用です。


ボタン電池は上側が⊕に下側が⊖になるようにセットします。

モード一覧(メモリアルゾンビレイズバックル) ※起動時は通常モードです。

1.通常モード(P.5へ)

- 変身時の追加効果音無し
- 全てのボイスが発動

ZOMBIE

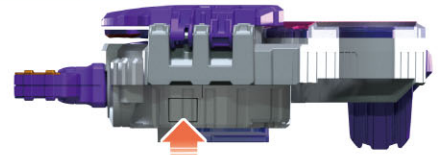

ボタン長押しでモードチェンジ

2.効果音モード(P.5へ)

- ゾンビフォームへの変身用追加効果音が発動
- 主にゾンビフォーム使用期間のボイスが発動

ENTRY

ボタン長押しでモードチェンジ

3.ジャマトモード(P.6へ)

- ゾンビジャマトフォームへの変身用追加効果音が発動
- 主にジャマトバックル使用期間のボイスが発動

JYA MA TO

ボタン長押しでモードチェンジ

4.ジャマ神モード(P.7へ)

- フィーバーゾンビフォーム(ジャマ神)への変身用追加効果音が発動
- 主にフィーバーゾンビフォーム(ジャマ神)使用期間のボイスが発動

FEVER

ボタン長押しでモードチェンジ

単体での遊び方 ※セット内容の状態から始めます。

レバーを捻ると…


レバーを捻ります。

→下記表の音声順番に鳴ります。

※最初の1回目にレバーを捻ると扉が開いて、ゾンビアームが飛び出します。

※レバーは手で戻します。

※最後の音声の後は1に戻ります。

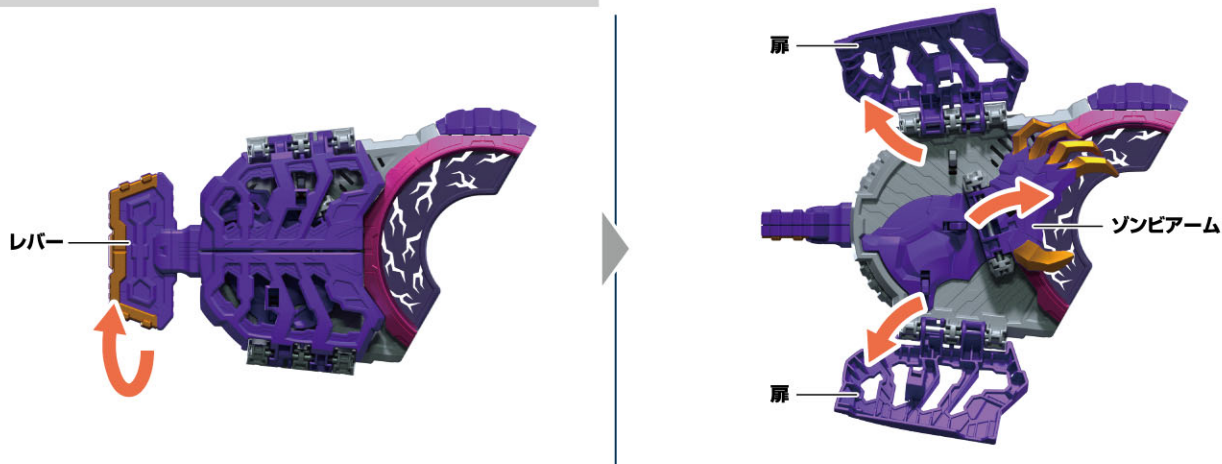

モード名 / 順番	1	2	3	4	5	6
通常モード	鐘の音	変身時効果音①	変身時効果音②	変身時効果音③	/	/
効果音モード						
ジャマトモード	デザイアドライバー起動音 (18話ver.)	スパーク音①	エントリーフォーム変身音 (18話ver.)	スパーク音②	ゾンビジャマトフォーム 変身待機音	/
ジャマ神モード	鐘の音	コアIDを握りしめる音	コアIDを砕く音	砕けたコアIDが 地面に落ちる音	「RETIRED」	

※構造上、「1:鐘の音」の音声は反響して聞こえる場合があります。

ボタンを押すと…

ボタンを短押しします。

→道長のキャストボイスが順番に鳴ります。


※鳴る音声はP.4のキャストボイス一覧表と
各モードページを参照してください。

ボタンを2秒以上長押しします。

→モードチェンジ音が鳴り、モードが切り替わります。

※P.2のモード一覧もご確認ください。

※モードを切り替えるとキャストボイスは1つ目に戻ります。

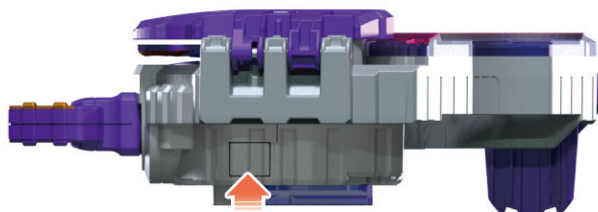


キャストボイス一覧表

ボタンを短押しするたびに下記表の順番で音声がかかります。

※モード毎に音声は変わります。

- 通常モード : 全ての台詞
- 効果音モード : 背景の台詞+54
- ジャマトモード : 背景の台詞
- ジャマ神モード : 背景の台詞

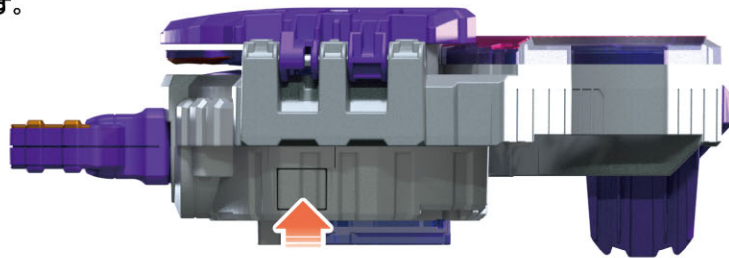

※60の後は1に戻ります。

順番	音声	順番	音声
1	よし、大量スコアゲット!(スパイダーフォンの音声)	27	ああ?(鏡が割れる音)ただのバケモンだろ…。透はもう、この世界にはいない。(ジャマトが死亡する音&鏡が割れる音)
2	勝つのは俺だ。	28	これが創世の女神…世界を創り変える力か。もう一つのドライバーを手に入れたら叶えてもらうぞ。俺の理想の世界を…。
3	仮面ライダーバツファだ。お前らは…。タイクーンにナーゴか。	29	俺が考えたゲームだ。お前は、マタドールに釣られて仕留められる牛。(牛の鳴き声)
4	変身!	30	タイクーンは俺が消した。あとはお前だけだ、ギーツ。
5	仮面ライダーは全員俺の敵だ。	31	天国か地獄か…。俺たちの行く先を決めるぞ。
6	人を闘牛みたいに言うな。	32	戦わなければ生き残れない。それ以外に理由なんてあるのか!?
7	お前らルーキーはまだわかってないんだよ。理想の世界を叶えられるのが1人だけっていうのがどういうことか。	33	お前の母親が、この世界を変えちまったんだ!勝者と敗者を差別する、不公平な世界に!
8	俺がデザイアカードになんて書いたら知りたくないか? お前みたいな奴をぶっ潰すことだ、ギーツ。	34	ああ。やってやるよ。こんなくだらぬ世界、全て終わらせる。デザイアグランプリも、仮面ライダーも、この俺がぶっ潰す!
9	ニンジャバツクルをよこせ!	35	さあ、叶えてもらうぞ。俺の理想の世界を。(鐘の音)
10	ゾンビってのはな…死にかけてからが本番なんだよ!	36	始めようか。仮面ライダー狩りを。
11	何度やられようか…俺は戦う!たとえ死んでも、俺は生きる!	37	そうさ。ここは俺の世界だ。
12	勇気とか、無謀とか、どうでもいい!俺は負けない…!それだけで!	38	もう叶えたい世界なんてない!あるとすれば、お前らデザイアグランプリが存在しない世界だ!
13	どこまでも気に食わない野郎だ。(消滅時のノイズ音)ギーツ…。(RETIRED)(デザイアドライバーが地面に落ちる音)	39	ギーツ…!どうやってこの世界に戻ってきやがった!?
14	願いを書いたらもう、仮面ライダーなんだよ。	40	お前の二枚舌、俺が切ってやろうか?
15	仮面ライダーなら戦え!	41	これでお前はもう、仮面ライダーになれない。
16	なぜだ…?俺とお前の何が違う?…。なぜお前にできて、俺にはできない…?	42	ライダーは狩る。
17	とぼけるな!お前が言ったんだろ!?負けなければ、いつか勝てる日が来るって…!(コアIDにヒビが入る音)	43	意外といい家住んでるな。
18	全部ウソだったのか…?(消滅時のノイズ音)俺たちを化かしてただけなのか…?(同)もし違うというなら、証明してみせろ。(同)お前の言葉を…信じさせてみる。(MISSION FAILED)	44	ああ。俺がやった。
19	俺はただ仮面ライダーを全員ぶっ潰したいだけだ。エントリーしてるかどうかなんて関係ない。オーディエンスだかなんだか知らないがそんな奴らは眼中にない。お前らが応援しているライダーは俺が全員ぶっ潰すから覚悟しとけ!(配信が乱れる音&配信が寸断される音)	45	バラサイトゲームの元凶を…お前をぶっ潰す。
20	俺のゾンビバツクルをよこせ!	46	俺は…俺はギーツを信じる!
21	お前も仮面ライダーか。なら…ぶっ潰す!	47	お前の顔はもう見飽きた。ここで決着をつけるぞ。
22	これは俺のバツクルだ!誰にも渡さない!	48	俺は、俺がぶっ潰したい奴をぶっ潰す。それだけだ。勝負だ、ペロバ。
23	くだらない。デザイアグランプリが見物物になってるとはな。で、わざわざ公認サポーターとやらになってどうするつもりだ?見てるだけか?	49	黙れ!350歳にもなって、幼稚な遊びしやがって。
24	お前らが何者だろうが、何を考えてようが、そんなことはどうだっていい。俺の願いを叶えるためにお前らを利用させてもらう。	50	やれるもんならやってみろ。たとえ死んでも…はあ~!お前をぶっ潰す!
25	デザ神だろうと、ジャマ神だろうと、どっちだっていい。叶えてやるよ、理想の世界を。	51	嬉しくもなんともないな…。
26	計算が狂ったな。お前を利用すれば、ギーツを倒せると思ったが…。	52	そんなにゾクゾクしたいなら、一人で不幸になってろ。
		53	俺が招いたことだ…。悪かった。
		54	やってみなくちゃ、わからないだろうが。
		55	馬鹿かお前、未来から来た癖に、何もわかってねえな。
		56	言わなくとも、わかるだろ。
		57	お前をぶっ潰して、幸せな世界を創る!それが俺たちの願いだ!
		58	人を化かすのも、大概にしろ!
		59	俺、牛なんだ。
		60	『うまい肉を食う。吾妻道長』

別売りのDXデザイアドライバーで変身!

※DXデザイアドライバーのWEB取説もご覧ください。※セット内容以外は別売りです。




※仮面ライダーバッファ
エントリーレイズフォームへの
変身遊びの後にいきます。
※説明の図ではベルトを省略しています。



通常/効果音モード

変身遊び

- 1**
- ①本体をデザイアドライバーの
スロットに装填します。
→LEDが発光して
「装填音」と
「変身待機音」が鳴ります。

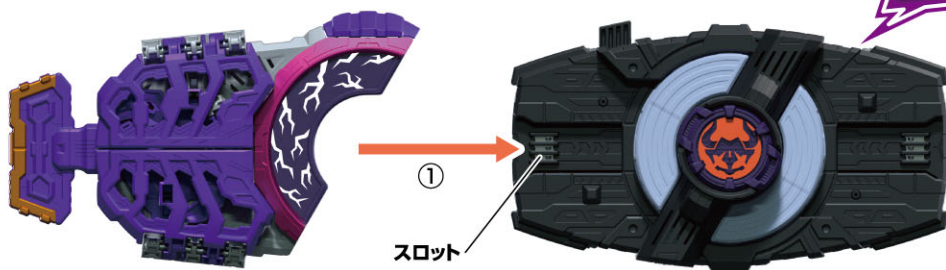

- ②「変身待機音」中にボタンを押します。
→道長の「変身ボイス」が鳴ります。

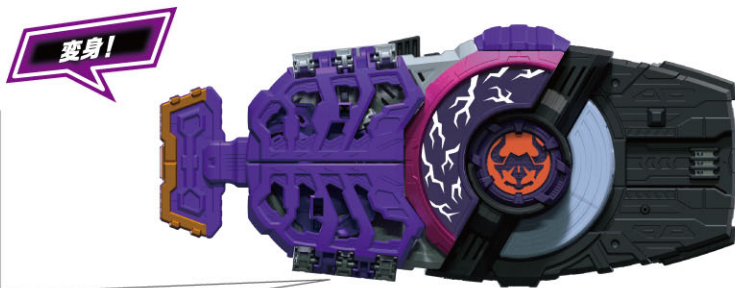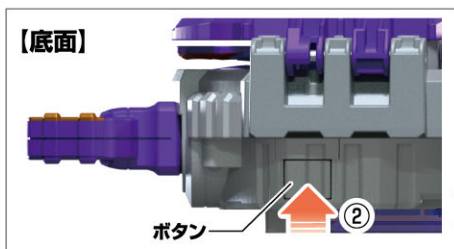

- 2**
- 本体のレバーを捻ります。
→扉が開き、ゾンビアームが飛び出します。
LEDが発光して「変身音」が鳴ります。

※レバーは手で戻します。
※効果音モードの場合「追加効果音」が鳴ります。



ジャマトモード

変身遊び

1

デザインドライバーのスロットに本商品を装填します。
→LEDが発光し、デザインドライバーからは「装填音」と「変身待機音」が鳴ります。




2

①ジャマトバックル(別売り)を装填して、
②本体のレバーを捻ります。
→LEDが発光し、ジャマトバックルから「装填音」と「変身音」が鳴ります。
本体の扉が開き、ゾンビアームが飛び出して
「ギミック音」と「追加効果音」が鳴ります。



※レバーは手で戻します。

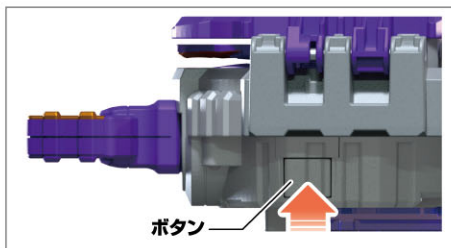


※本体のレバーを捻る前にボタンを押すと「ゾンビジャマトフォーム変身待機音」(以下、変身待機音)と道長の「変身ボイス」が順番に鳴ります。
※デザインドライバーから本体を外し、再び装填してボタンを押すと、前回装填時に鳴らなかった方が鳴ります。
例:「変身待機音」→デザインドライバーから外す→再び装填→短押し→「変身!」
※モードを切り替えると「変身待機音」から鳴ります。

ジャマ神モード

変身遊び

1

- ①フィーバースロットレイズバックル(別売り)(以下、フィーバーバックル)、
 本商品の順にデザイアドライバーのスロットに装填します。
 →LEDが発光して「装填音」と「変身待機音」が鳴ります。
 ②「変身待機音」中にボタンを押します。
 →道長の「変身ボイス」が鳴ります。

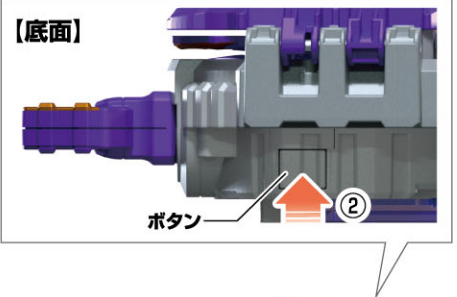

2

- ①本体のレバーを捻ります。
 →扉が開き、ゾンビアームが飛び出します。
 LEDが発光して「変身音」が鳴ります。
 ※レバーは手で戻します。



- ②フィーバーバックルのレバーをしっかりと倒し、手を離します。
 →絵柄が回転し、LEDが発光して「回転音」が鳴ります。



- ③回転している絵柄が止まります。
 ※「ZOMBIE」で止まらなかった場合は、ダイヤルを回して絵柄を合わせてください。
 →フィーバーバックルから「変身音」が、本商品から「追加効果音」が鳴ります。




全モード共通

「変身音」以降にボタンを押すと下記表の順番に音声が鳴ります。

→短押し:キャストボイス(デザイアドライバーセット前に鳴らしたものの続きから鳴ります。)

長押し:下記表の音声

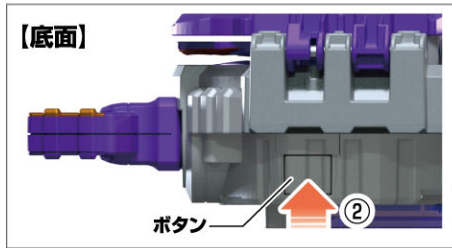

モード名 / 順番	1	2	3	4	5
通常モード	「ぶっ潰す!」				
効果音モード					
ジャマトモード	デザイアドライバー起動音 (18話ver.)	スパーク音①	エントリーフォーム変身音 (18話ver.)	スパーク音②	ゾンビジャマトフォーム 変身待機音
ジャマ神モード	コアIDを握りしめる音	コアIDを砕く音	砕けたコアIDが 地面に落ちる音	「RETIRED」	「HYPER ZOMBIE STRIKE」

※デザイアドライバーから外してボタンを短押しすると、デザイアドライバーセット時に鳴らしたキャストボイスの続きから順番に鳴ります。

必殺技遊び

※変身遊びの後に行います。

本体のレバーを捻ります。

→LEDが発光して「必殺技音」が鳴ります。

※レバーは手動で戻します。



メモリアルゾンビレイズバックルの閉じ方

①手でゾンビアームを閉じます。

②手で扉を閉じます。

