

# DX パワードビルダーバックル & ギガントバックルセット


POWERED BUILDER BUCKLE & GIGANT BUCKLE

あそびかた  
の遊び方


セット内容

パワードビルダーバックル…1 ギガントハンマーバックル…1 ギガントブラスターバックル…1 ギガントソードバックル…1  
ギガントホルダー…1 ライダーコアID(仮面ライダーシーカーコアID)…1


各部名称

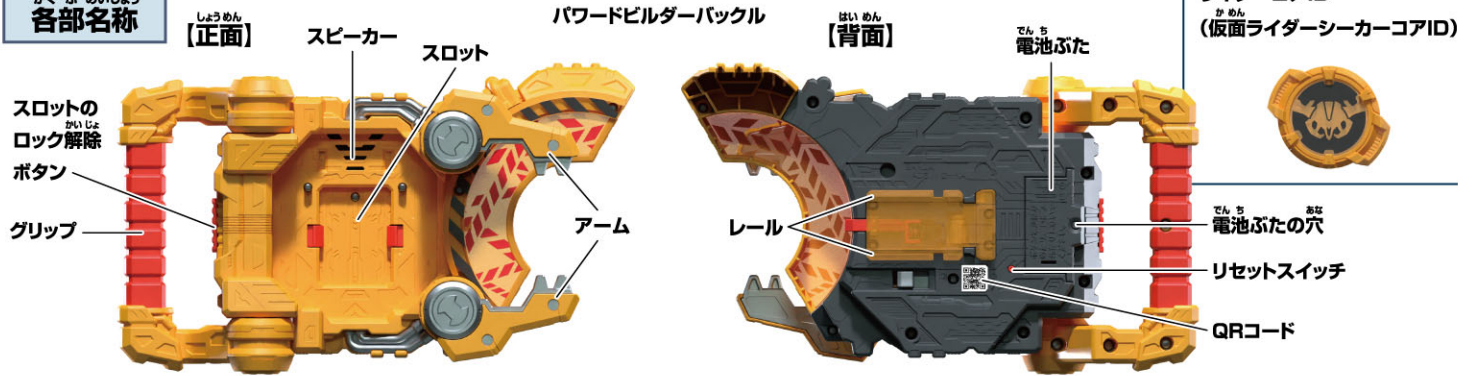


ギガントハンマーバックル

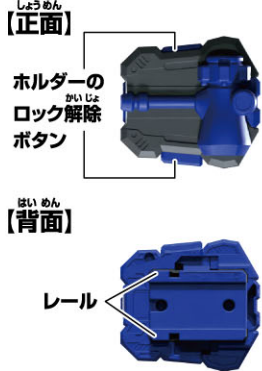


ギガントブラスターバックル

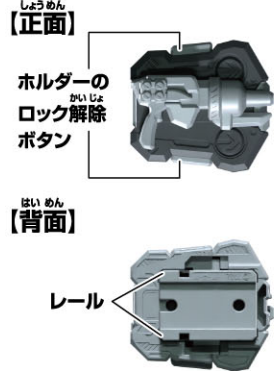

ギガントソードバックル

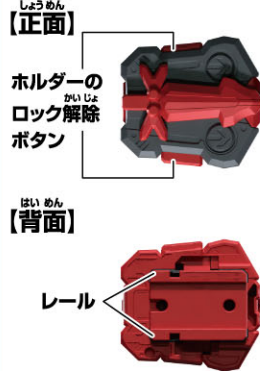

ギガントホルダー

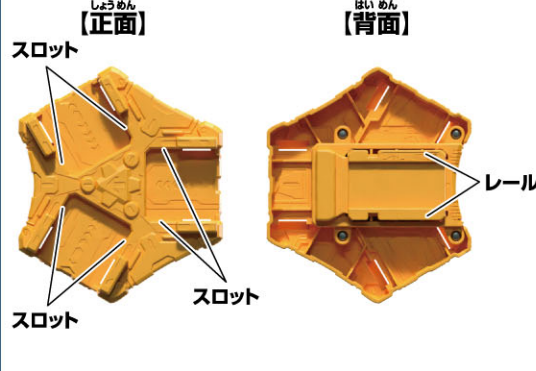

警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意 (ちゅうい)

《電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください》●万一、ボタン電池を飲み込んだとき、ボタン電池から漏れた液が目に入ったときは、すぐに医師に相談してください。漏れた液が皮膚や服に付いたときは水で洗ってください。●ボタン電池は飲み込むと危険です。お子様の手の届かない所に保管してください。万一、飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談してください。●ボタン電池の交換は保護者の方が行ってください。●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。●＋(プラス)と－(マイナス)を正しくセットしてください。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れてたりしないでください。●廃棄するときは、自治体の廃棄処理の指示に従ってください。●ボタン電池はなめたり、口に入れてたりしないでください。●可動部には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。●ぶつけたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。



使用上の注意

●本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。●プラスチック梱包材は開封後はすぐに捨ててください。●本商品を樹脂製のソファーやシート、タオルなどの上に置かないでください。長時間接触していると色が変わる場合があります。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。●発音の一部にイントネーションが違っていたり、商品の特性上聞き取りにくいものがありますが、ご了承ください。●QRコードが傷ついたり汚れた場合はQRコードが読み取れないことがありますのでご注意ください。●誤動作した場合はリセットスイッチを押してください。

※QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

はじめて遊ぶ前に…DXレイズバックルの絶縁シートの外し方 ※セット内容の状態から始めます。

①レイズバックル背面から出ている絶縁シートを矢印の方向に引き抜きます。

②リセットスイッチを先の細い棒などで軽く押します。

【背面】

絶縁シート

リセットスイッチ

パワービルダーバックル

ボタン電池の交換

※必ず保護者の方が行ってください。

※音が小さくなって聞きとりにくくなったり、音が止まるなどの誤動作をする場合は、すべて新しい電池に交換してください。

①電池ぶたを取り外します。

- ①-1 レイズバックル背面の電池ぶたの穴を先の細い棒などで押し、
- ①-2 電池ぶたを取り外します。

②ボタン電池を入れます。

古いボタン電池を取り外して、新しいボタン電池2個(LR44・別売り)を⊕⊖に注意してセットします。

③電池ぶたを戻します。


電池ぶたの突起とレイズバックルのミノを合わせ、電池ぶたを閉じます。

ボタン電池は上側がプラス、下側がマイナスのようにセットします。

LR44 × 2

ボタン電池 (LR44) 2個使用(付)


●セットされている電池は、テスト用です。

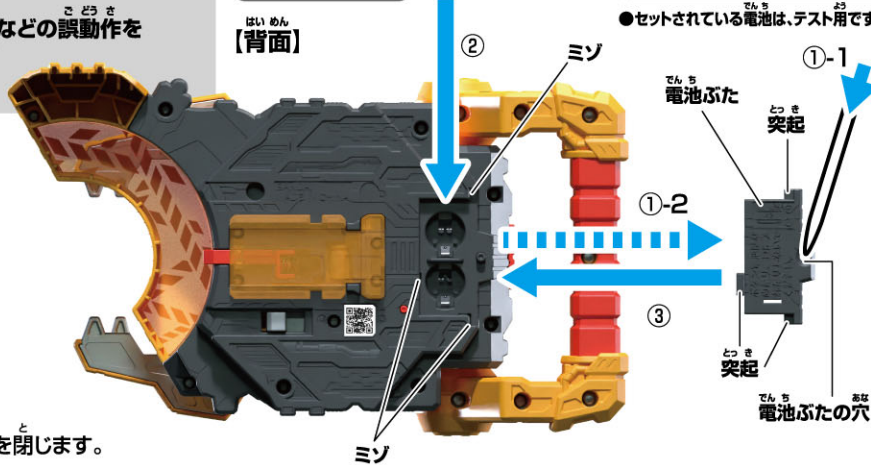

パワービルダーバックルのアームの閉じ方

※セット内容の状態から始めます。

図のようにアームを手動で半回転させます。

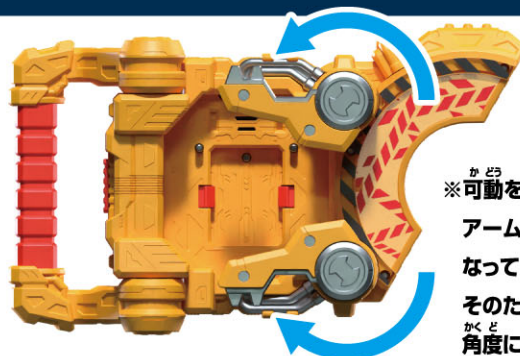


※可動を安定させるため、アームの固定がゆるめになっています。そのため、アーム固定の角度にばらつきがあります。

パワービルダーバックルの遊び方

※アームを閉じた状態から始めます。


①グリップを閉じます。

グリップ

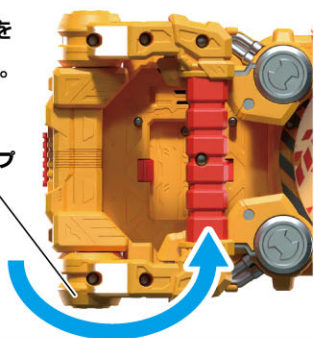

- ②グリップを開いて押し込みます。
- アームが可動してバックル名が鳴ります。


POWER BUILDER BUCKLE

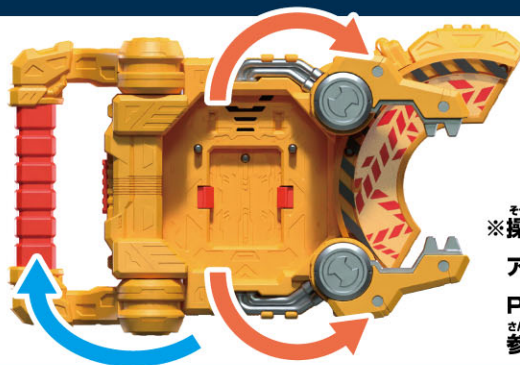

※操作中にアームが外れた場合はP7の取り付け方を参照してください。

別売りのDXデザイアドライバーで仮面ライダーギーツ パワードビルダーフォームに変身!

※セット内容の状態からはじめます。 ※DXデザイアドライバーのWEB取説もご覧ください。

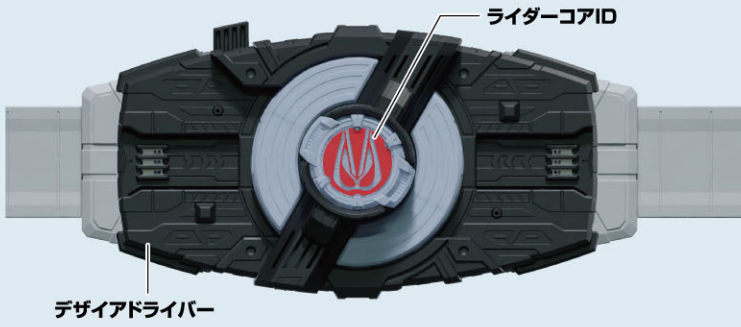


※仮面ライダーギーツ


エントリーレイズフォームへの  
変身遊びの後にいきます。  
※説明の図ではベルトを省略しています。

変身遊び


1 ギガントソードバックルを  
パワードビルダーバックルのスロットにセットします。  
→「装填音」が鳴ります。

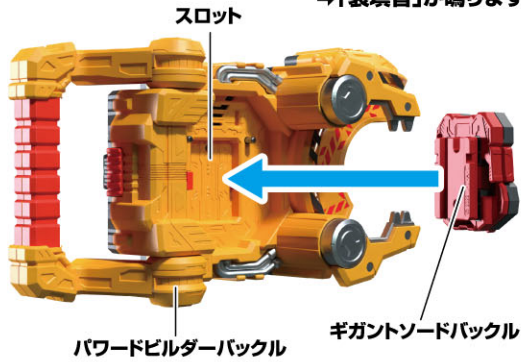


2 アームを手動で半回転させて、  
グリップを閉じます。

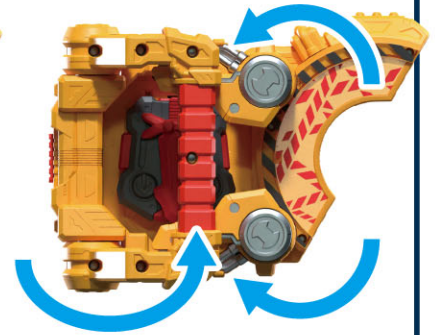

3 パワードビルダーバックルとブーストレイズバックルをデザイアドライバーのスロットに順番で装填します。  
→LEDが発光して「装填音」と「変身待機音」が鳴ります。

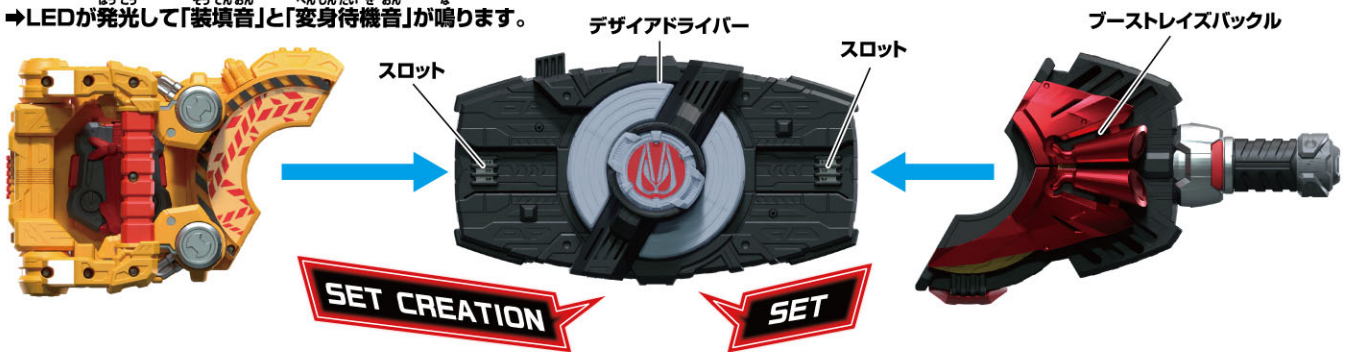

4 ブーストレイズバックルのハンドルを回します。  
→バックルカバーが開き、LEDが発光して  
「ハンドル音①」と「BOOST」が鳴ります。

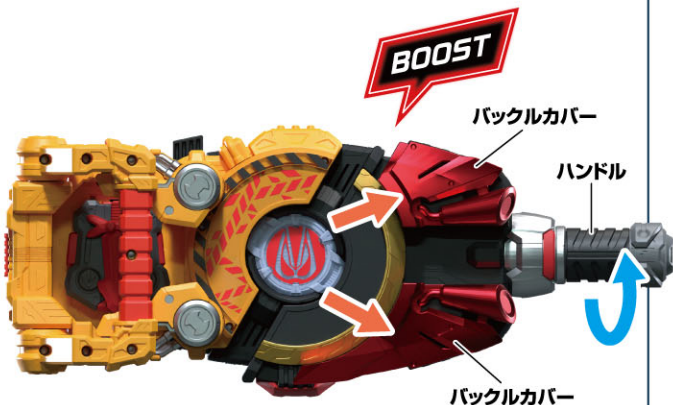

5 パワードビルダーバックルのグリップを開いて押し込みます。  
→アームが可動し、LEDが発光して「レバー音」と「変身音」が鳴ります。




## ひっさつわざあそ 必殺技遊び①

へんしんあそ あと おこな ※変身遊びの後に行います。

- ① パワードビルダーバックルのグリップを閉じます。  
→「レバー音」と「必殺技待機音」が鳴ります。

- ② パワードビルダーバックルのグリップを開いて押し込みます。  
→LEDが発光して「レバー音」と「必殺技音」が鳴ります。

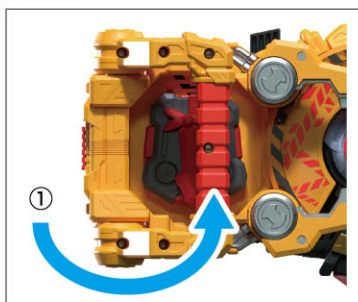

## ひっさつわざあそ 必殺技遊び②

へんしんあそ あと おこな ※変身遊びの後に行います。

- ブーストレイズバックルのハンドルを回します。  
→LEDが発光して「ハンドル音①」と「必殺技音」が鳴ります。



## ブーストタイム必殺技遊び

へんしんあそ あと おこな ※変身遊びの後に行います。


- ① ブーストレイズバックルのハンドルを2回続けて回します。  
→LEDが発光して「ハンドル音①」と「ハンドル音②」、「ブーストタイム待機音」が鳴ります。  
② ブーストレイズバックルのハンドルを回します。  
→LEDが発光して「ハンドル音②」と「ブーストタイム必殺技音」が鳴ります。



## ギガントバックルのギガントホルダーへの取り付け方

※セット内容の状態からはじめます。

ギガントホルダーのスロットにギガントバックルを図の向きで取り付けます。

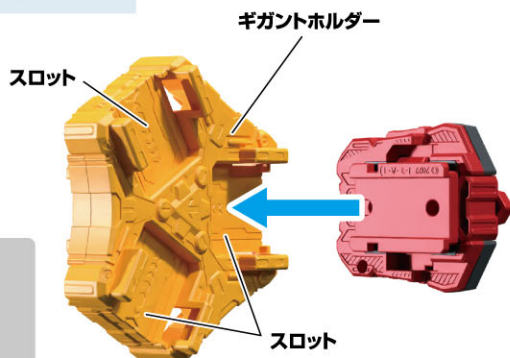

※他のギガントバックルも同様に取り付けます。  
※ギガントバックルは最大3個まで取り付けることができます。

【ギガントバックル3個をギガントホルダーにセットした状態】



べつ う デラックス か めん へん しん  
**別売りのDXデザインドライバーで仮面ライダーシーカー パワードビルダーフォームに変身!**

※パワードビルダーバックルはアームとグリップを閉じた状態ではじめます。 ※ギガントホルダーにギガントバックルをセットした状態ではじめます。 ※説明の図ではベルトを省略しています。 ※DXデザインドライバーのWEB取説もご覧ください。

へん しん あそ び  
**変身遊び**

**1** ライダーコアID、ギガントホルダー、パワードビルダーバックルの順番でデザインドライバーのスロットにセットします。  
 →LEDが発光して「装填音」と「変身待機音」が鳴ります。

※ライダーコアIDをセット後にデザインドライバーのスロットに何もセットしない場合は「ENTRY」と「変身音」が鳴ります。



ライダーコアID  
 (仮面ライダーシーカーコアID)




**2** パワードビルダーバックルのグリップを開いて押し込みます。  
 →アームが可動し、LEDが発光して「レバー音」と「変身音」が鳴ります。



ひっ さつ わざ あそ び  
**必殺技遊び①**

※変身遊びの後にいきます。

- ① パワードビルダーバックルのグリップを閉じます。  
 →「レバー音」と「必殺技待機音」が鳴ります。
- ② パワードビルダーバックルのグリップを開いて押し込みます。  
 →LEDが発光して「レバー音」と「必殺技音」が鳴ります。

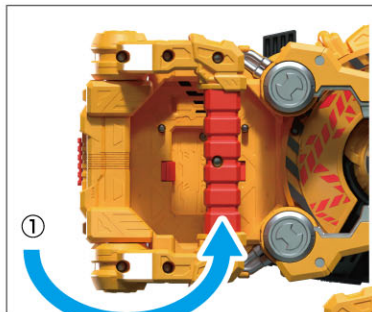

ぶ そうあそ  
武装遊び


※ギガントハンマーバックルを例に説明します。

ギガントソードバックル、

ギガントブラスターバックルも同様です。

- ①ギガントハンマーバックルのロック解除ボタンを押しながら取り外します。
- ②パワードビルダーバックルのスロットにセットします。  
→「装填音」と「変身待機音」が鳴ります。

※ギガントバックルを取り外して、新たにギガントバックルを  
取り付けると「HYBRID」と鳴ります。  
3回目以降は「ALL MIGHT」と鳴ります。

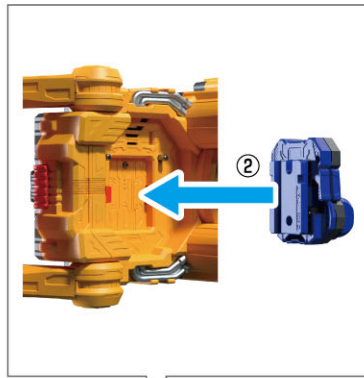

GIGANT  
HAMMER

- 2 パワードビルダーバックルのグリップを閉じます。  
→「レバー音」と「変身待機音」が鳴ります。



- 3 パワードビルダーバックルのグリップを開いて押し込みます。  
→LEDが発光して「レバー音」と「武装変身音」が鳴ります。

※ギガントバックルを取り付けたときに「ALL MIGHT」と鳴った場合、  
武装変身音は「GIGANT ALMIGHTY」と鳴ります。



GIGANT  
HAMMER

ぶ そうひっさつわざあそ  
武装必殺技遊び

※武装遊びの後にいきます。 ※ギガントハンマーバックルを例に説明します。

ギガントソードバックル、ギガントブラスターバックルも同様です。

- 1 パワードビルダーバックルのグリップを閉じます。  
→「レバー音」と「必殺技待機音」が鳴ります。



- 2 パワードビルダーバックルのグリップを開いて押し込みます。  
→LEDが発光して「レバー音」と「必殺技音」が鳴ります。



GIGANT  
STRIKE


※ギガントバックルを取り付けたときに「HYBRID」と鳴った場合の「必殺技音」は  
「GIGANT VICTORY」となり、「ALL MIGHTY」と鳴った場合の「必殺技音」は  
「GIGANT FINISHER」となります。

## ギガントバックルの と はず かた パワードビルダーバックルからの取り外し方

※ギガントソードバックルを例に説明します。ギガントハンマーバックル、ギガントブラスターバックルも同様です。

パワードビルダーバックルのスロットのロック解除ボタンをおしながらギガントバックルを取り外します。

→「取り外し音」が鳴ります。

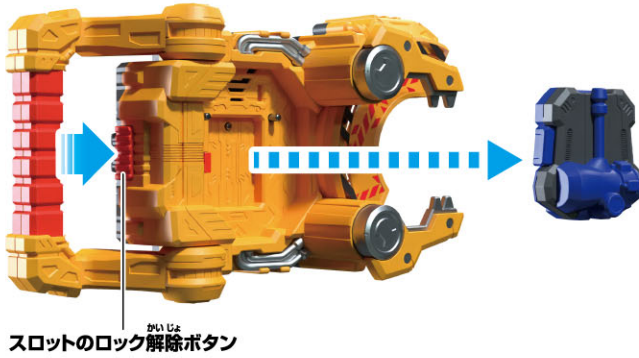

## ギガントバックルの と はず かた ギガントホルダーからの取り外し方


※ギガントソードバックルを例に説明します。ギガントハンマーバックル、ギガントブラスターバックルも同様です。

ギガントバックルのロック解除ボタンをおしながらギガントバックルを取り外します。



## そう さ ちゆう 操作中にアームが外れた場合の取り付け方

図のようにアームの丸穴部分に本体の丸い突起を合わせてカチッと音がするまで押し込んでください。

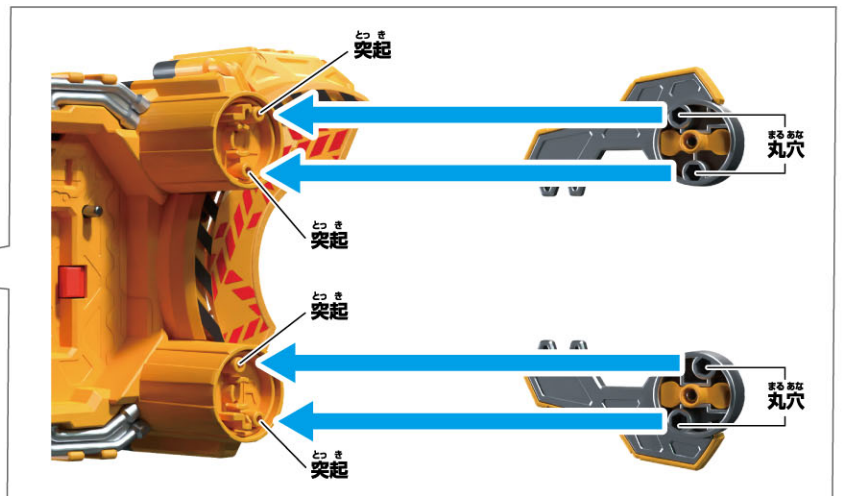

## ギガントバックルをデザイアドライバーにセットした場合

※ギガントソードバックルを例に説明します。ギガントハンマーバックル、ギガントブラスターバックルも同様です。

ギガントバックルをデザイアドライバーにセットした場合ギミックを操作して「変身音」を発動させる遊びはありません。

