


セット内容

取扱説明書…1 ヴィジョンドライバー本体…1 カード…1 カードホルダー…1 ベルト(右)…1 ベルト(左)…1 ベルト留め…1


各部名称

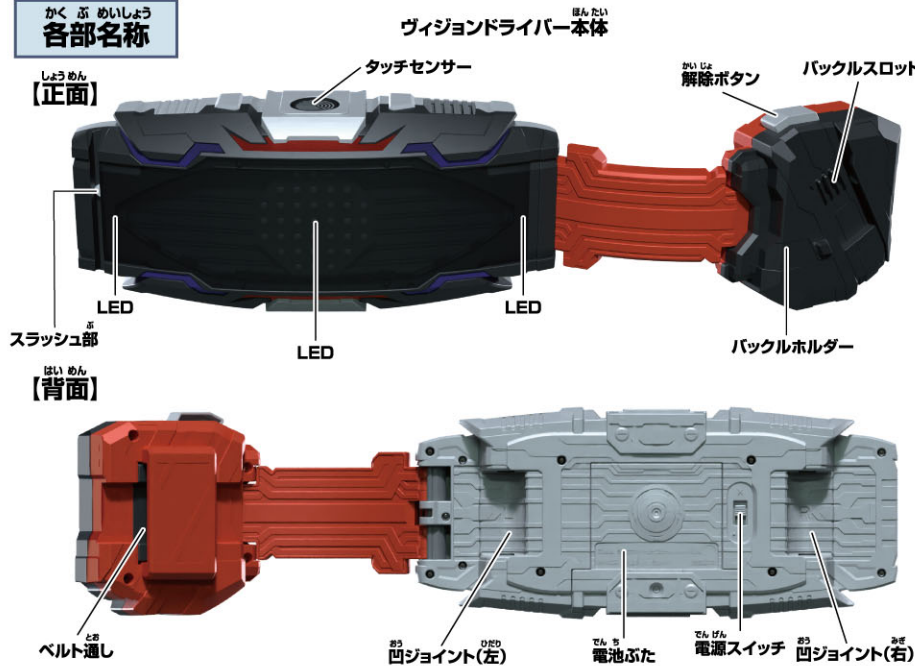

カード




カードホルダー

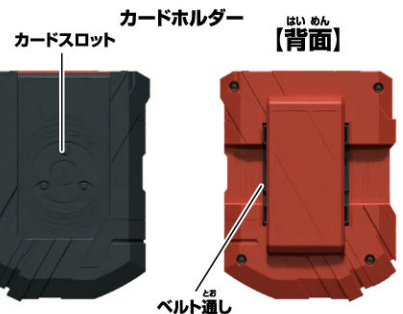

ベルト(右)




背面

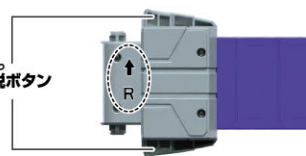

ベルト留め



ベルト(左)

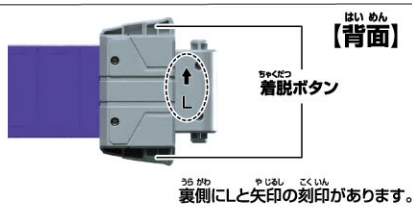

警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意 (ちゅうい)

●ぶついたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。●可動部の隙間には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。●本商品には電子部品を使用しております。ペースメーカーをご使用の方は、本商品を身体に近づけないようご注意ください。●LEDの光の点滅を見続けしないでください。気分が悪くなったりする恐れがあります。《電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください》●二次電池(充電式電池)は、絶対に使用しないでください。●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池をまぜて使わないでください。●＋(プラス)と－(マイナス)を正しくセットしてください。●遊んだ後は必ずスイッチを切り電池をはずしてください。電池を入れたままにしておくと、液漏れの恐れがあります。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。●万一、電池を飲み込んだとき、電池から漏れた液が目に入ったときは、すぐに医師に相談してください。●漏れた液が皮膚や服に付いた時は水で洗ってください。●廃棄するときは、自治体の廃棄処理の指示に従ってください。●電池の交換は保護者の方が行ってください。



使用上の注意

●プラスチック梱包材は開封後はすぐに捨ててください。●本商品には塗装部分がありますので、保管の際には他のもの(樹脂製品や家具、ソファ等)と接触しないようにしてください。色が移る場合があります。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。●発音の一部にイントネーションが違っていたり、商品の特性上聞き取りにくいものがありますが、ご了承ください。●誤動作した場合はベルトの電源スイッチを入れ直してください。●DXヴィジョンドライバーにはレイズバックルシリーズ以外には取り付けしないでください。

ヴィジョンドライバーの乾電池の入れ方

※必ず保護者の方が行ってください。

※電源スイッチがX(OFF)になっていることを確認してください。

※音が小さくなって聞きとりにくくなったり、音が繰り返し鳴るなどの誤動作をする場合やLEDの発光が弱くなった場合は、すべて新しい電池に交換してください。

①電池ふたを取り外します。

①-1 本体背面の電池ふたの穴を先の細い棒などで押しながら、


①-2 電池ふたを取り外します。

②乾電池を入れます。

単3乾電池3本(別売り)の+/-をそれぞれ間違えないように入れます。

③電池ふたを戻します。

電池ふたの突起と本体のミゾを合わせ、電池ふたを閉じます。


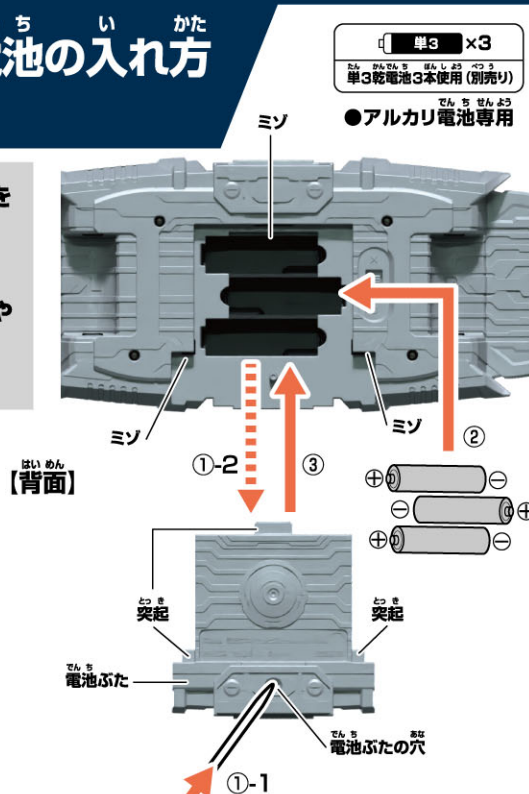


電源の入れ方

ヴィジョンドライバー本体背面の電源スイッチをO(ON)にします。

→LEDが光り、「起動音」が鳴ります。

ヴィジョンドライバー!

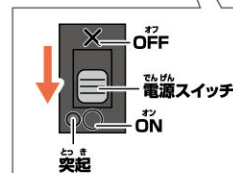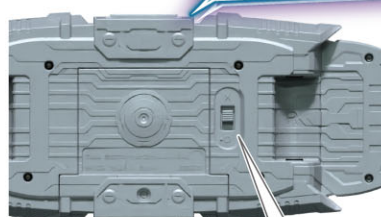


※遊び終わった後は、必ず電源スイッチをX(OFF)にしてください。

ヴィジョンドライバーの組み立てと装着の仕方

① ベルト(右)・ベルト(左)の取り付け

①-① バックルホルダーにベルトを通します。


①-② ヴィジョンドライバー本体背面の凹ジョイントの刻印(R・L)とベルト(右)・ベルト(左)裏側の刻印(R・L)を、矢印の向きに合わせてください。

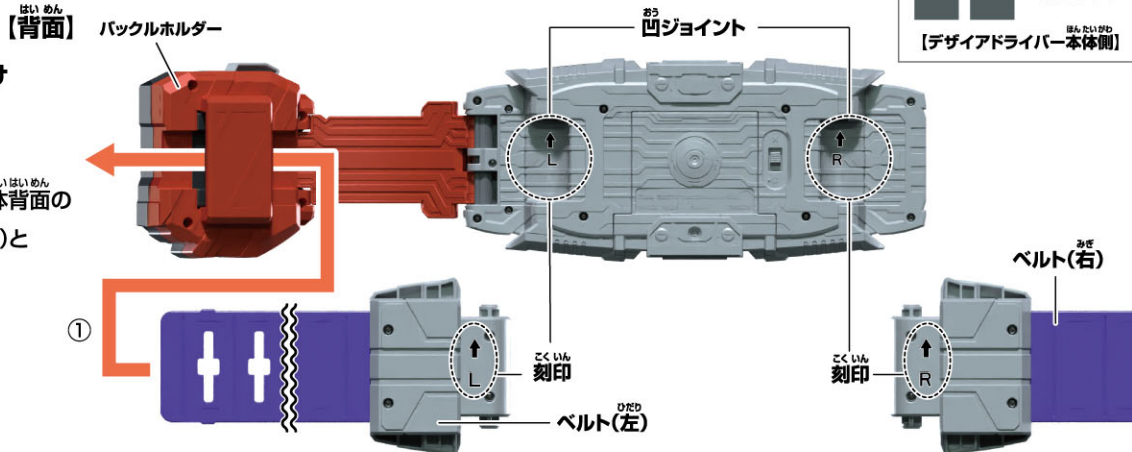

※図のように矢印が上を向きます。
[デザインドライバー本体側]


②-① ベルト(右)の着脱ボタンを押しながら、

②-② ヴィジョンドライバー本体背面の凹ジョイント(右)に凸ジョイントを合わせます。

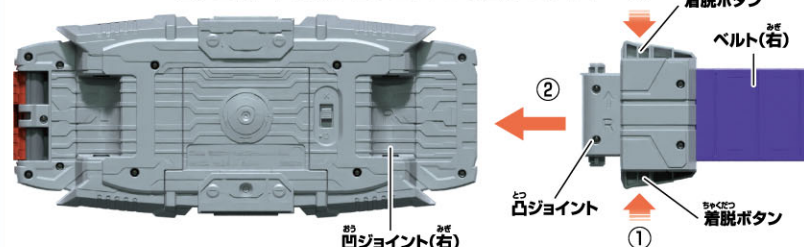


②-③ 着脱ボタンを離して、凹凸ジョイントをしっかりとめ込みます。

※ベルト(左)も同様に行います。

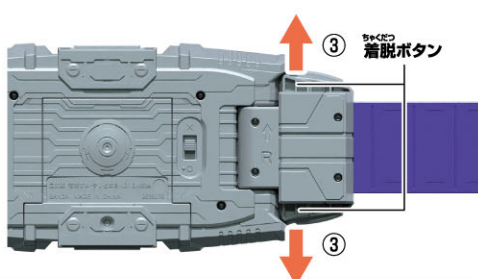

③ ベルト留めとカードホルダーにベルト(右)を通します。

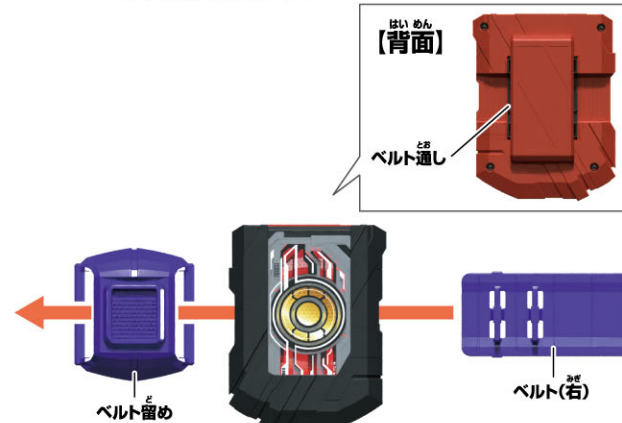


4 ベルトの調整



- 4-① ベルト(左)が外側になるように腰に巻き付け、体に合わせた位置で2つの突起をはめ込みます。



※パチンと音がするまで、はめ込みます。

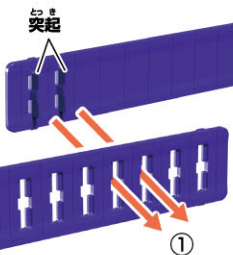

- 4-② ベルト留めをベルトが重なっている部分まで移動させます。

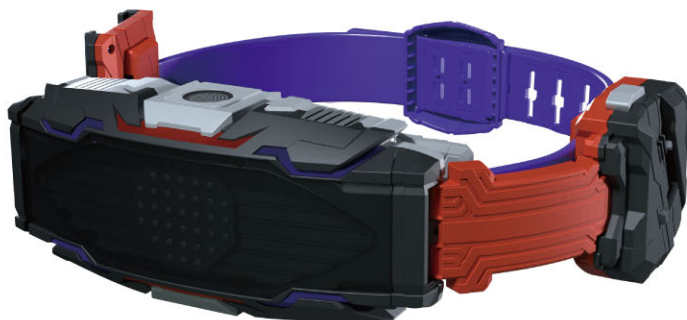
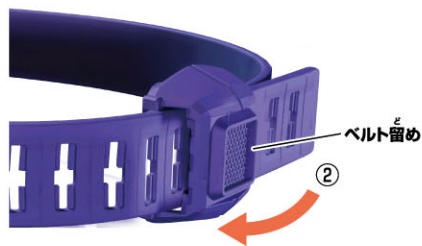


ヴァイションドライバー
完成!

ベルトの取り外し方

【背面】

- ① 着脱ボタンを上下同時に押しながら、
② ベルト(右)を矢印の方向に引っばって取り外します。
※ベルト(左)も同様に行います。

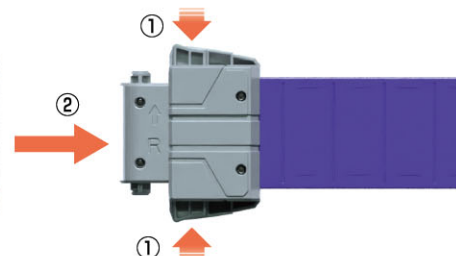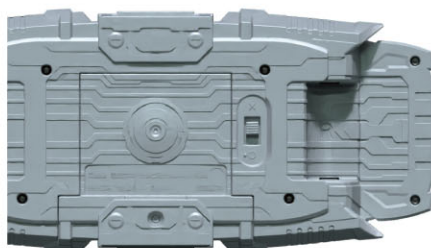


本商品で遊ぶ前にお読みください。本商品について

本商品はタッチセンサーに触れることで、変身するライダーを選択して遊ぶことができます。
仕様上、変身後に変身前に戻したり、
の乗っ取り後にの乗っ取り前に戻すことはできません。
戻したい場合は一度電源を切るか、30秒以上放置し、「変身解除音」が鳴ると変身前に戻すことができます。
※ベルト前面のLED消灯だけでは変身前には戻せません。

【正面】

タッチセンサー

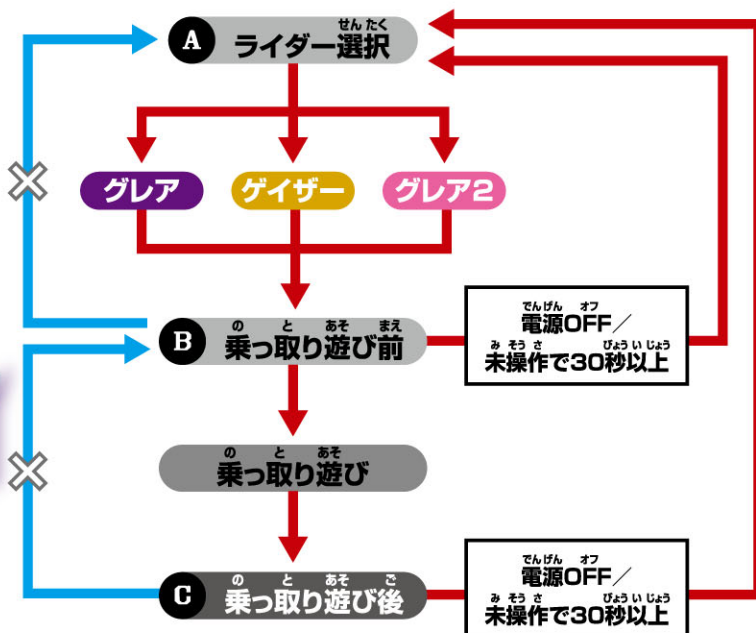

1 ライダー選択と変身 A ライダー選択

①タッチセンサーに触れます。

→触れるたびに、下記記載の順番で選択できる
ライダーが切り替わり、「変身待機音」が鳴ります。

※変身待機音やグラフィックの色は選択するライダーによって異なります。

- ① グレア
- ▼
- ② ゲイザー
- ▼
- ③ グレア2
- ▼
- ...
- ①に戻ります。

しょうめん
[正面]

タッチセンサー



ヴィジョンドライバー本体

グレア



ゲイザー



グレア2




※変身待機中にレイズバックルを装填したり、操作すると変身待機が解除されます。
次にタッチセンサーに触れると、次のライダーの変身待機から始まります。
(例) **グレア** 変身待機中に、変身解除したあと、再びタッチセンサーに触れると、
ゲイザー の「変身待機音」とアニメーションが流れます。

※以降は **グレア** を例に説明します。

②カードをスラッシュします。

→選択したライダーの「変身音」が鳴り、
変身アニメーションが流れます。

カード

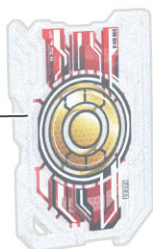

※1番切り欠きが多い角を
手前にしてスラッシュ
してください。

INSTALL

DOMINATE A SYSTEM
GLARE

②

スラッシュ部



しょうめん
[正面]

変身後、何も操作をせずに20秒以上経過すると
消灯し、さらに10秒以上経過すると
「変身解除音」が鳴り、変身前の状態に戻ります。



2 の と あそ 乗っ取り遊び

B の と あそ 乗っ取り遊び前

C の と あそ 乗っ取り遊び後

※ ① の後に行います。

※ グレア、ゲイザー、グレア2いずれも同様です。

タッチセンサーに触れます。
→「HACKING ON」の音声が
鳴り、アニメーションが流れます。

しょうめん
【正面】




3 ひっ さつ わざ 必殺技

B の と あそ 乗っ取り遊び前

C の と あそ 乗っ取り遊び後

※ ① の後に行います。

カードをスラッシュします。

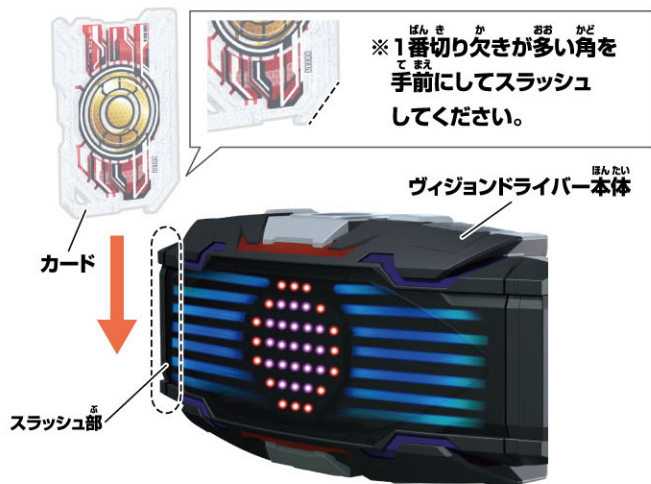

そのままだと…

→「DELETE」の音声が
アニメーションが流れます。

DELETE



「DELETE」が鳴る前に再度スラッシュすると…

→「SHUT DOWN」の音声が
アニメーションが流れます。

SHUT DOWN



※変身したライダーに応じて、必殺技のグラフィックの色が異なります。

グレア

DELETE



ゲイザー

DELETE



グレア2


DELETE



※グレア、ゲイザー、グレア2いずれも同様です。 ※セット内容以外は別売りです。

- ①バックルホルダーのバックルスロットに別売りのレイズバックルを装填します。
→「SET UPGRADE」の音声^{おんせい}が鳴ったあと、「強制武装待機音」^{きょうせいぶそうたいきおん}が鳴り、アニメーション^{あにめーしょん}が流れます。
●レイズバックルを取り外す際は、解除ボタン^{かいじょボタン}を押しながら矢印^{やじるし}の方向にレイズバックルを引き抜いてください。

※レイズバックルによっては、他のレイズバックルとは異なる挙動^{きょどう}をする場合があります。

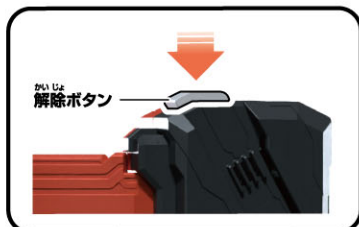

SET

UPGRADE




へんしん 変身レイズバックル

- ②レイズバックルを操作^{そうさ}します。
→「各バックル名」^{かくバックルな}の音声と、バックルに応じたアニメーション^{あにめーしょん}が流れます。



ぶそう 武装レイズバックル

- ②レイズバックルを操作^{そうさ}します。
→「各バックル名」^{かくバックルな}の音声と、各バックルに応じたグラフィック^{グラフィック}が流れます。

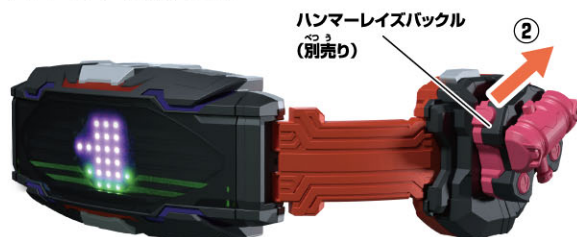

レジェンドレイズバックル

- ②レイズバックルを操作^{そうさ}します。
→各バックルに応じた「仮面ライダー名」^{かめんライダーな}の音声と、グラフィック^{グラフィック}が点灯^{てんとう}します。



おんせいとうさい へんしん 音声搭載の変身レイズバックル (ビートレイズバックルを除く)

- ①で装填^{そうてん}し「SET UPGRADE」^なが鳴ったあと、自動的に「GREAT」^{おんせい}の音声と、アニメーション^{あにめーしょん}が流れます。

※再び遊ぶ際は、一度バックルホルダーから引き抜き、再度装填^{そうてん}してください。



スパイダーフォンの場合

- ②スパイダーフォンのベルトボタン^おを押します。
→「ダウンロード」^{おんせい}の音声と、アニメーション^{あにめーしょん}が流れます。



※ グレア、ゲイザー、グレア2いずれも同様です。 ※ セット内容以外は別売りです。


- ① バックルホルダーのバックルスロットに
別売りのレイズバックルを装填します。
→ 「バックル必殺技待機音」の音声と、アニメーションが流れます。
② レイズバックルを操作します。

※ レイズバックルによって操作は異なります。
詳しくはそれぞれの取扱説明書をご参照ください。

→ 「バックル必殺技音」の音声と、アニメーションが流れます。

- レイズバックルを取り外す際は、解除ボタンを押しながら
矢印 → の方向にレイズバックルを引き抜いてください。

※ レイズバックルによっては、他のレイズバックルとは
異なる挙動をする場合があります。

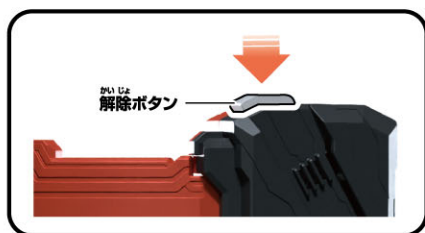

UPGRADE




以下の商品は他のレイズバックルと異なる挙動をします。

音声搭載の変身レイズバックル (ビートレイズバックルを除く)

- レイズバックルを装填します。
→ 装填すると、自動的に「必殺技」の
音声とアニメーションが流れます。

※ 再び遊ぶ際は、
一度バックルホルダーから
引き抜き、再度装填してください。

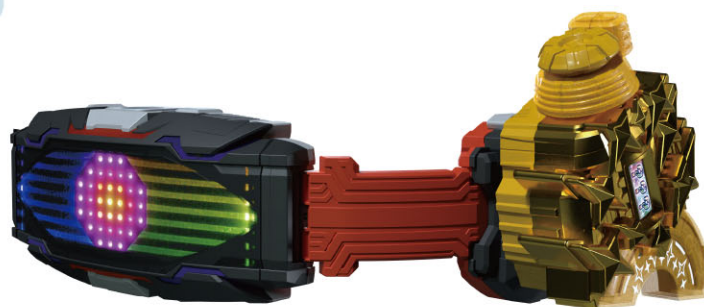

スパイダーフォンの場合

- ① スパイダーフォンを装填します。
② スパイダーフォンのベルトボタンを押します。
→ 「ダウンロード」の音声と、
アニメーションが流れます。

