

セット内容

ディケイドドライバーレイズバックル…1 オーズドライバーレイズバックル…1



かくぶ めいしやう
各部名称

しょうめん
【正面】

はいめん
【背面】

しょうめん
【正面】

はいめん
【背面】

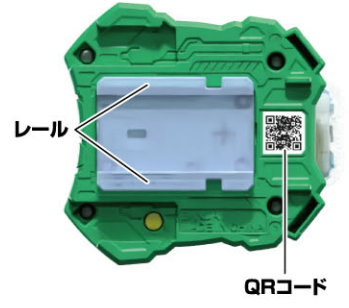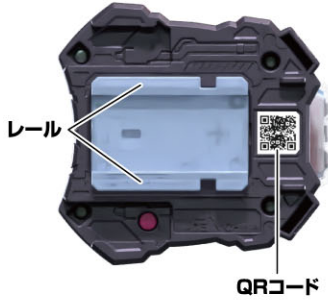

警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意 (ちゅうい)

●ぶついたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。●可動部には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。



くちにいれない

〈使用上の注意〉

●プラスチック梱包材は開封後はすぐに捨ててください。●可動部分・取り付け部分無理な方向に強く引っ

張ったり、曲げたりしないでください。●QRコードが傷ついたり汚れた場合はQRコードが読み取れないことがありますのでご注意ください。

※QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

レイズバックルの遊び方


- ※セット内容の状態から始めます。
- ※ディケイドドライバーレイズバックルを例に説明します。
- ※オーズドライバーレイズバックルも同様です。

1 レイズバックルのボタンを押します。




2 レイズバックルのボタンを回転させます。

しょうめん
【正面】

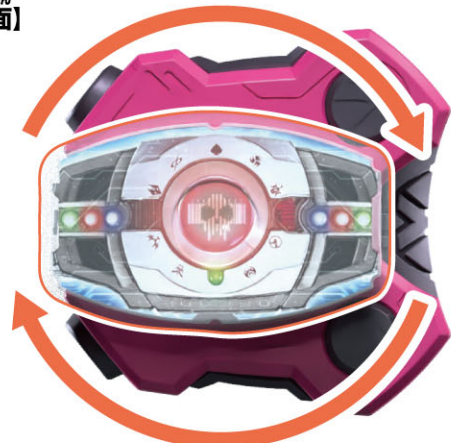

べっ う デラックス へんしん
別売りのDXデザインドライバーで変身!

※DXデザインドライバーのWEB取説もご覧ください。

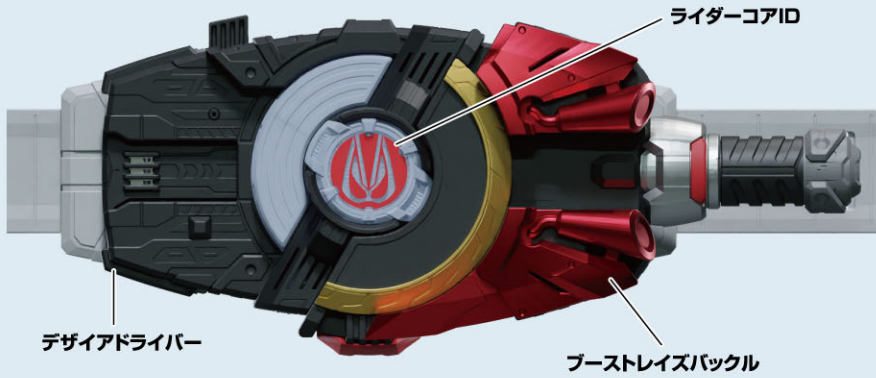

※デザインドライバーは、ライダーコアIDをとりつけ、ブーストレイズバックルをスロットに装填し、変身遊びをした状態から始めます。
※説明の図ではベルトを省略しています。

へんしんあそ
変身遊び

①ディケイドドライバーレイズバックルを

デザインドライバーの
スロットに装填します。

→LEDが発光して、
「装填音」と
「変身待機音」が鳴ります。



②ディケイドドライバーレイズバックルのボタンを押します。

→LEDが発光して「ボタン音」と
「変身音」が鳴ります。



ひっ さつ わ ざ あ そ
必殺技遊び

※変身遊びの後に行います。


ディケイドドライバーレイズバックルのボタンを押します。

→LEDが発光して
「ボタン音」と「必殺技音」が鳴ります。



べっ う デラックス へんしん
別売りのDXデザインドライバーで変身!

※DXデザインドライバーのWEB取説もご覧ください。

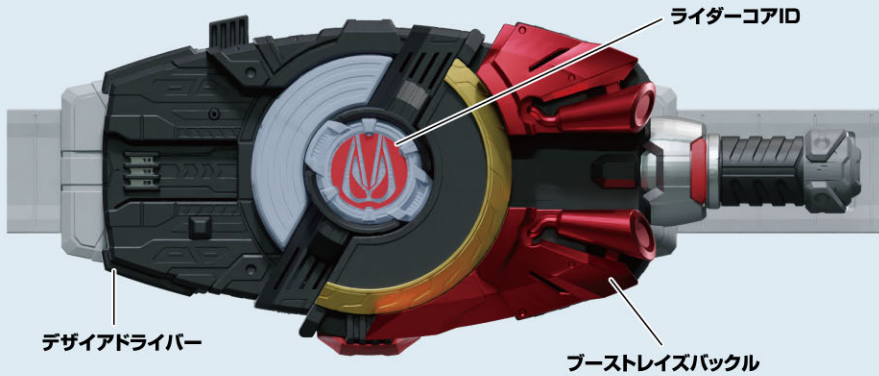

※デザインドライバーは、ライダーコアIDをとりつけ、ブーストレイズバックルをスロットに装填し、変身遊びをした状態から始めます。
※説明の図ではベルトを省略しています。

へんしんあそ 変身遊び

①オーズドライバーレイズバックルをデザインドライバーのスロットに装填します。

→LEDが発光して、「装填音」と「変身待機音」が鳴ります。



②オーズドライバーレイズバックルのボタンを押します。

→LEDが発光して「ボタン音」と「変身音」が鳴ります。



ひっさつわざあそ 必殺技遊び

※変身遊びの後に行います。

オーズドライバーレイズバックルのボタンを押します。

→LEDが発光して「ボタン音」と「必殺技音」が鳴ります。

