

セット内容

ビートアックス本体...1 先端パーツ...1

各部名称

ビートアックス本体



警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意 (ちゅうい)

●ぶついたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。●可動部の隙間には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。●本商品には電子部品を使用しております。ベースメーカーをご使用の方は、本商品を身体に近づけないようご注意ください。《電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください。●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。●+-(プラスマイナス)を正しくセットしてください。●ボタン電池は飲み込むと危険です。お子様の手の届かない所に保管してください。万一飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談してください●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れてたりしないでください。●万一、電池から漏れた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服に付いた時は水で洗ってください。●廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。●電池の交換は保護者の方が行ってください。●本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。



くちにいれない


使用上の注意

●プラスチック梱包材は開封後はすぐに捨ててください。●本商品には塗装部分がありますので、保管の際には他のもの(樹脂製品や家具、ソファー)と接触しないようにしてください。色が移る場合があります。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。●発音の一部にイントネーションが違っていたり、商品の特性上聞き取りにくいものがありますが、ご了承ください。●誤動作した場合は電源スイッチを入れ直してください。

はじめて遊ぶ前に…絶縁シートの外し方

ビートアックス本体背面から
出ている絶縁シートを
矢印の方向に引き抜きます。

【背面】

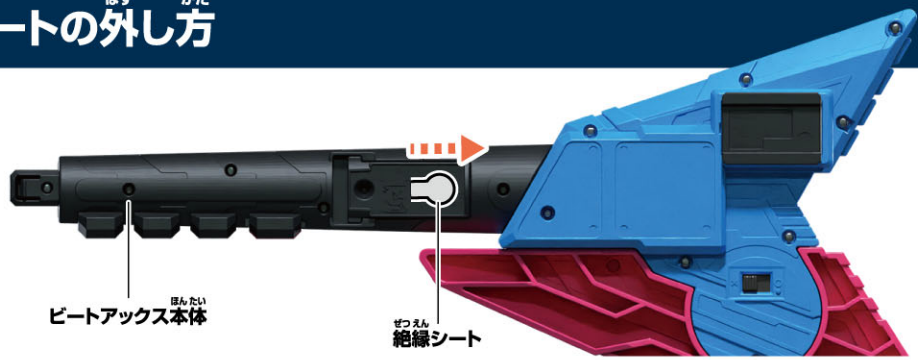

ビートアックス本体


絶縁シート

ビートアックスのボタン電池の交換

※必ず保護者の方が行ってください。

※電源スイッチがX(OFF)になっていることを確認してください。
※音が小さくなって聞きとりづらくなったり、音が止まるなどの誤動作をする場合は、すべて新しい電池に交換してください。

【背面】

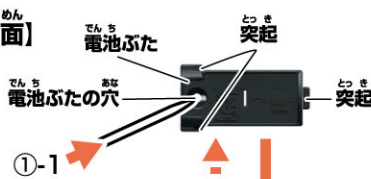

①電池ふたを取り外します。

- ①-1 本体背面の電池ふたの穴を先の細い棒などで押し、
- ①-2 電池ふたを取り外します。

②ボタン電池を入れます。

古いボタン電池を取り外して、新しいボタン電池2個(LR44・別売り)を⊕⊖に注意してセットします。


③電池ふたを戻します。

電池ふたの突起と本体のミゾを合わせ、電池ふたを閉じます。

LR44 × 2

ボタン電池 (LR44) 2個使用(付)

●セットされている電池は、テスト用です。

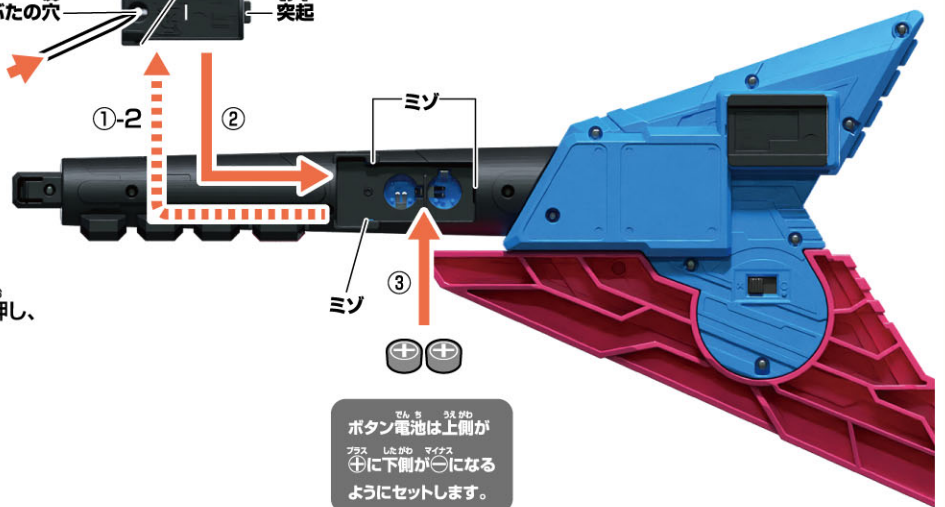

ボタン電池は上側が
プラス、下側がマイナス
⊕に下側が⊖になる
ようにセットします。


電源の入れ方

ビートアックス本体
背面の電源スイッチを

○(ON)にします。

→起動音とセリフが鳴ります。

【背面】

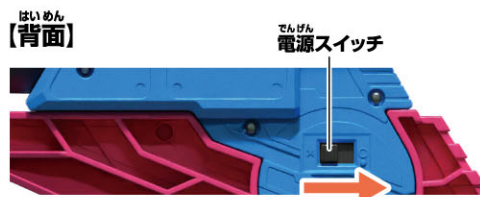

電源スイッチ

※遊び終わった後は、必ず電源スイッチを
X(OFF)にしてください。

ビートアックスの組み立て方

※セット内容の状態から始めます。

ビートアックス本体に
先端パーツを取り付けます。



ビートアックス本体

先端パーツ




かんせい
完成!

通常攻撃遊び

※ビートアックスが完成した状態から始めます。

ビートアックス本体のトリガーを押します。

→「攻撃音」が鳴ります。

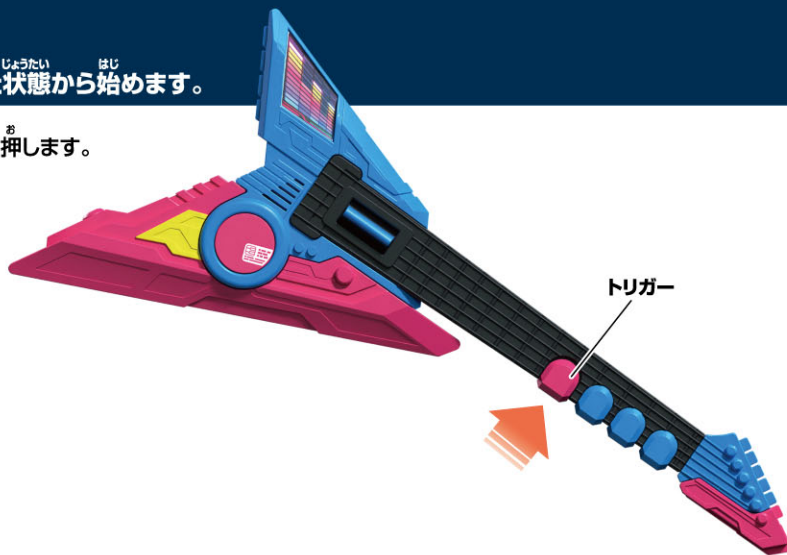

必殺技遊び

※ビートアックスが完成した状態から始めます。

本体のドラムボタンを押します。

→「ROCK FIRE」と「エレメント選択音」が鳴り、エレメントが選択されます。

※ドラムボタンを押すたびに下記表の順にエレメントが選択されます。
※③のあとは①に戻ります。


順番	エレメント
①	ROCK FIRE
②	METAL THUNDER
③	FUNK BLIZZARD



本体のレバーを可動します。

→「ROCK FIRE 1曲目」が鳴ります。

※レバーを可動するたびに「ROCK FIRE 2曲目」、「ROCK FIRE 3曲目」と楽曲が鳴ります。
※「ROCK FIRE 3曲目」以降は、レバーを操作するたびに「ROCK FIRE 3曲目」が鳴ります。
※他のエレメントでも同様に選択したエレメントに対応した楽曲が鳴ります。

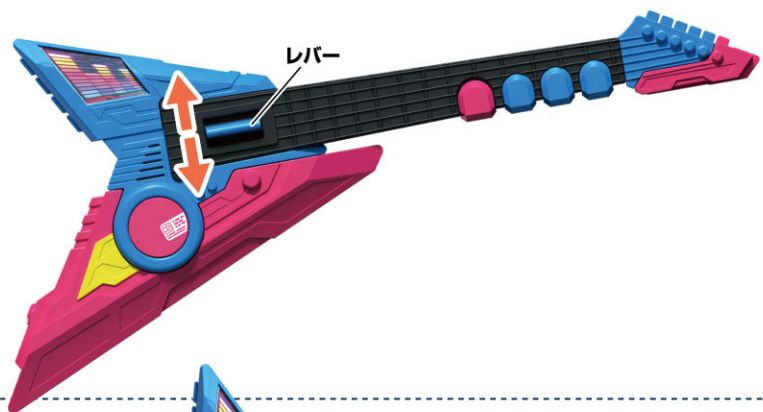

ビートアックス本体のトリガーを押します。

→「TACTICAL FIRE」と「必殺技音」が鳴ります。

※選択したエレメントに対応した音声が鳴ります。
詳しくは下記表をご確認ください。

エレメント	必殺技音
ROCK FIRE	TACTICAL FIRE
METAL THUNDER	TACTICAL THUNDER
FUNK BLIZZARD	TACTICAL BLIZZARD




別売りのレイズバックルホルダーへの取り付け方

※DXゾンビレイズバックル&レイズバックルホルダーのWEB取説もご覧ください。

レイズバックルホルダーのスロットに
ビートアックス本体のレールを取り付けます。

【斜めから見た図】

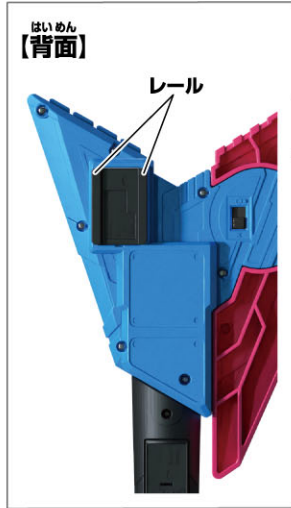

レイズバックルホルダー

スロット

