



©2021 石森プロ・テレビ朝日・ADK EM・東映

DX バイスタンプセレクション デモンストルーパーセット

VISTAMP SELECTION DEMONS TROOPER SET

あそ び 方
の 遊 び 方

セット内容


トルーパーバイダーバイスタンプ…1 トルーパークワガタバイスタンプ…1 注意表記一覧…1

※バイスタンプのマグネットスタンプに強い磁石や磁力があるものを近づけないでください。磁力が弱くなります。

各部名称

トルーパーバイダーバイスタンプ

※トルーパーバイダーバイスタンプを例に説明します。

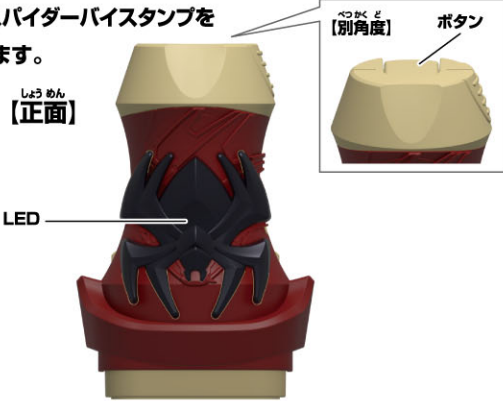


【底面】



マグネットスタンプ

【背面】

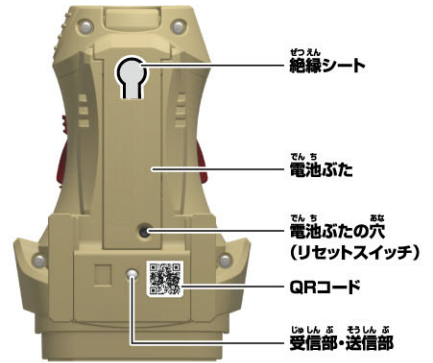

トルーパークワガタバイスタンプ

※各部名称は

トルーパーバイダーバイスタンプと同様です。



【底面】



警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。●磁石を飲み込んだ場合、腸壁を超えてくつき、深刻な感染症を起こす恐れがあります。万一磁石を飲み込んだ場合には、すぐに医師の診察を受けてください。

注意 (ちゅうい)

●ぶつけたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。●可動部の隙間には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。●本商品には電子部品を使用しております。ペースメーカーをご使用の方は、本商品を身体に近づけないようご注意ください。●テレビ・時計・パソコンなどに近づけないでください。磁気で機能異常が起こる場合があります。●LEDの光の点滅を見続けしないでください。気分が悪くなったりする恐れがあります。●電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください。●電池は飲み込むと危険です。お子様の手の届かない所に保管してください。万一、飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談してください。●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。●+ (プラスマイナス) を正しくセットしてください。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れてしないでください。●万一、電池を飲み込んだとき、電池から漏れた液が目に入ったときは、すぐに医師に相談してください。●漏れた液が皮膚や服に付いた時は水で洗ってください。●廃棄するときは、自治体の廃棄処理の指示に従ってください。●電池の交換は保護者の方が行ってください。●ボタン電池はなめたり、口に入れたりしないでください。



くちにいけない

使用上の注意

●プラスチック梱包材は開封後はすぐに捨ててください。●本商品には塗装部分がありますので、保管の際は他のもの(樹脂製品や家具、ソファ)と接触しないようにしてください。色が移る場合があります。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。●発音の一部にイントネーションが違っていたり、商品の特性上聞き取りにくいものがありますが、ご了承ください。●セットされているボタン電池はテスト用です。音声が小さくなる、同じ音を繰り返すなど誤動作をする場合は、ボタン電池をすべて新しいものに交換してください。●本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。●誤動作した場合はリセットスイッチを押し電源を入れ直してください。●QRコードが傷ついたり汚れた場合はQRコードが読み取れないことがありますのでご注意ください。●テレビなど、他の赤外線リモコンで誤動作する場合があります。●太陽光の当たる窓際や蛍光灯の真下などでは誤動作する場合があります。●受信部・送信部の所にシールなどを貼らないでください。動作しなくなります。

※QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

ボタン電池の交換 でんち こうかん

※必ず保護者の方が行ってください。


- ※トルーパースパイダーバスタンプを例に説明します。
- ※トルーパークワガタバスタンプも同様に行います。

※音が小さくなって聞きとりにくくなったり、音が止まるなどの誤動作をする場合や、LEDの発光が弱くなった場合は、すべて新しい電池に交換してください。

- 電池ふたを取り外します。
 - ①-1 バスタンプ背面の電池ふたの穴を先の細い棒などで押し、
 - ①-2 電池ふたを取り外します。
- ボタン電池を入れます。

古いボタン電池を取り外して、新しいボタン電池3個(LR44・別売り)を⊕⊖に注意してセットします。
- 電池ふたを戻します。

電池ふたの突起とバスタンプのミゾを合わせ、電池ふたを閉じます。

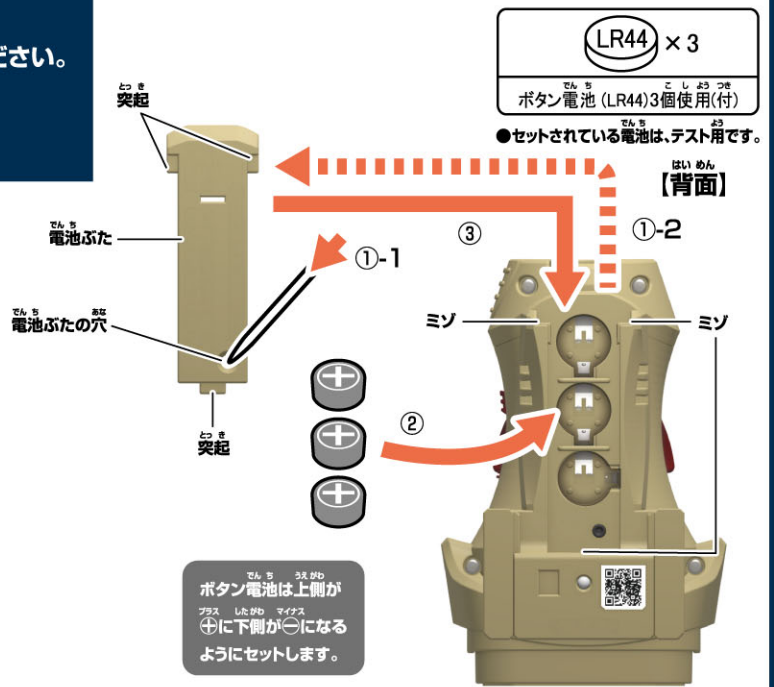

初めて遊ぶ前に…DXバスタンプの絶縁シートの外し方 デラックス

※セット内容の状態から始めます。

- ※トルーパースパイダーバスタンプを例に説明します。
- ※トルーパークワガタバスタンプも同様に行います。



トルーパースパイダーバスタンプの遊び方 あそびかた

※セット内容の状態から始めます。
※トルーパースパイダーバスタンプを例に説明します。



別売りの変身ベルト DXデモンズドライバーで仮面ライダーデモンストルーパーαに変身!
 ※変身ベルト DXデモンズドライバーのWEB取説もご覧ください。 ※トルーパースパイダーバースタンプを使用します。

変身遊び



デモンズドライバー

※変身ベルト DXデモンズドライバーは、完成の状態から始めます。

1 バースタンプのボタンを押します。
 →LEDが発光して「起動音」が鳴ります。



トルーパースパイダーバースタンプ

2 デモンズドライバーのスクリーン部にバースタンプをしっかりと押し込みます。
 →バースタンプLEDが発光して「スタンプ音」が鳴ります。
 →デモンズドライバーLEDが発光して「Deal」が鳴った後、「変身待機音」が鳴ります。



3 デモンズドライバーの画面部にバースタンプをしっかりと押し込みます。
 →バースタンプLEDが発光して「スタンプ音」が鳴ります。
 →デモンズドライバーLEDが発光して「Decide up!」が鳴った後、「変身音」が鳴ります。




必殺技遊び

1 バースタンプのボタンを押します。
 →LEDが発光して「起動音」が鳴ります。

2 デモンズドライバーの画面部にバースタンプをしっかりと押し込みます。
 →バースタンプLEDが発光して「スタンプ音」が鳴ります。
 →デモンズドライバーLEDが発光して「Charge」が鳴った後、「必殺技待機音」が鳴ります。

3 デモンズドライバーの押し込み部(R)と押し込み部(L)を矢印の方向にしっかりと押し込みます。
 →LEDが発光して「必殺技音」が鳴ります。

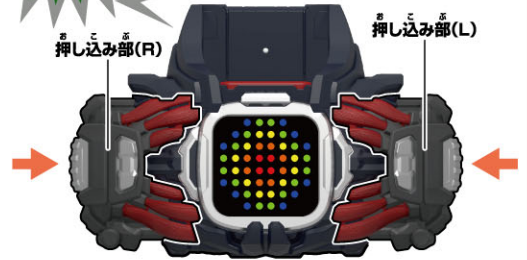

ゲノミクスチェンジ遊び

- 1** デモンズドライバーの押し込み部(R)と押し込み部(L)を矢印の方向にしっかりと押し込みます。
→LEDが発光して「Add」が鳴った後、「ゲノミクスチェンジ待機音」が鳴ります。



- 2** バイスタンプのボタンを押します。
→LEDが発光して「起動音」が鳴ります。



- 3** デモンズドライバー本体のスキャン部にバイスタンプをしっかりと押し込みます。
→ バイスタンプ
LEDが発光して「スタンプ音」が鳴ります。
→ デモンズドライバー
LEDが発光して「ゲノミクスチェンジ待機音」が鳴ります。



- 4** デモンズドライバーの画面部にバイスタンプをしっかりと押し込みます。
→ バイスタンプ
LEDが発光して「スタンプ音」が鳴ります。
→ デモンズドライバー
LEDが発光して「Dominate up!」が鳴った後、「押し込んだスタンプ名」が鳴り、「ゲノミクス!」が鳴ります。

さいたい しゅい デラックス
最大4種類のDXバイスタンプを
記憶可能!様々なDXバイスタンプで
遊んでみよう!



超必殺技遊び

- 1** デモンズドライバーの押し込み部(R)と押し込み部(L)を矢印の方向にしっかりと2回押し込みます。
→LEDが発光して「More」が鳴った後、「必殺技待機音」が鳴ります。



- 2** デモンズドライバーの押し込み部(R)と押し込み部(L)を矢印の方向にしっかりと押し込みます。
→LEDが発光して「ゲノミクスチェンジで記憶したスタンプ名(最大4種)」が鳴った後、「超必殺技音」が鳴ります。



※ゲノミクスチェンジ遊びをする前に行った場合、「スタンプ名」は鳴りません。
※同じDXバイスタンプを使用して繰り返しゲノミクスチェンジ遊びを行った後に超必殺技遊びを行う場合、バイスタンプ名も繰り返し鳴ります。

べつりょうのへんしんベルト デラックス DXデモンズドライバーで仮面ライダーデモンズルーパーβに変身!
 ※変身ベルト DXデモンズドライバーのWEB取説もご覧ください。 ※トルーパースパイダーバースタンプを使用します。

へんしんあそび
変身遊び



デモンズドライバー

※変身ベルト DXデモンズドライバーは、完成の状態から始めます。

1 バースタンプのボタンを押します。
 →LEDが発光して「起動音」が鳴ります。



トルーパースパイダーバースタンプ


2 デモンズドライバーのスクリーン部にバースタンプをしっかりと押し込みます。
 →バースタンプLEDが発光して「スタンプ音」が鳴ります。
 →デモンズドライバーLEDが発光して「Deal」が鳴った後、「変身待機音」が鳴ります。



スクリーン部

デモンズドライバー本体

3 デモンズドライバーの画面部にバースタンプをしっかりと押し込みます。
 →バースタンプLEDが発光して「スタンプ音」が鳴ります。
 →デモンズドライバーLEDが発光して「Decide up!」が鳴った後、「変身音」が鳴ります。

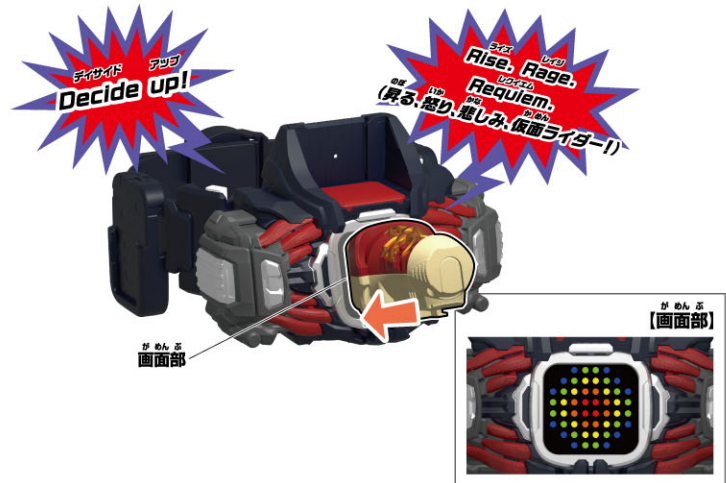

画面部

【画面部】

ひっさつわざあそび
必殺技遊び


1 バースタンプのボタンを押します。
 →LEDが発光して「起動音」が鳴ります。



2 デモンズドライバーの画面部にバースタンプをしっかりと押し込みます。
 →バースタンプLEDが発光して「スタンプ音」が鳴ります。
 →デモンズドライバーLEDが発光して「Charge」が鳴った後、「必殺技待機音」が鳴ります。



3 デモンズドライバーの押し込み部(R)と押し込み部(L)を矢印の方向にしっかりと押し込みます。
 →LEDが発光して「必殺技音」が鳴ります。

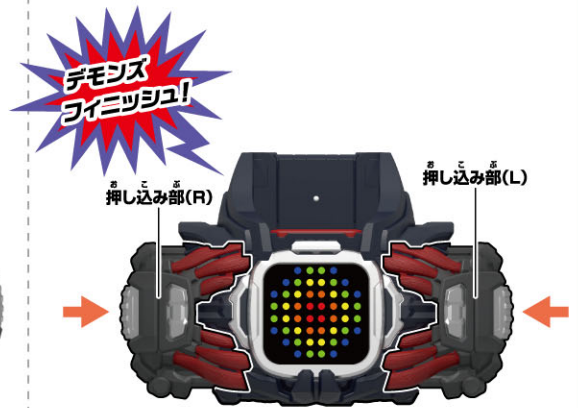

押し込み部(R)

押し込み部(L)

ゲノミクスチェンジ遊び

- 1** デモンズドライバーの押し込み部(R)と押し込み部(L)を矢印の方向にしっかりと押し込みます。
→LEDが発光して「Add」が鳴った後、「ゲノミクスチェンジ待機音」が鳴ります。



- 2** バイスタンプのボタンを押します。
→LEDが発光して「起動音」が鳴ります。



- 3** デモンズドライバー本体のスキャン部にバイスタンプをしっかりと押し込みます。
→ バイスタンプ
LEDが発光して「スタンプ音」が鳴ります。
→ デモンズドライバー
LEDが発光して「ゲノミクスチェンジ待機音」が鳴ります。



- 4** デモンズドライバーの画面部にバイスタンプをしっかりと押し込みます。
→ バイスタンプ
LEDが発光して「スタンプ音」が鳴ります。
→ デモンズドライバー
LEDが発光して「Dominate up!」が鳴った後、「押し込んだスタンプ名」が鳴り、「ゲノミクス!」が鳴ります。

さいたい しゅい デラックス
最大4種類のDXバイスタンプを
記憶可能!様々なDXバイスタンプで
遊んでみよう!



超必殺技遊び

- 1** デモンズドライバーの押し込み部(R)と押し込み部(L)を矢印の方向にしっかりと2回押し込みます。
→LEDが発光して「More」が鳴った後、「必殺技待機音」が鳴ります。



- 2** デモンズドライバーの押し込み部(R)と押し込み部(L)を矢印の方向にしっかりと押し込みます。
→LEDが発光して「ゲノミクスチェンジで記憶したスタンプ名(最大4種)」が鳴った後、「超必殺技音」が鳴ります。



※ゲノミクスチェンジ遊びをする前に行った場合、「スタンプ名」は鳴りません。
※同じDXバイスタンプを使用して繰り返しゲノミクスチェンジ遊びを行った後に超必殺技遊びを行う場合、バイスタンプ名も繰り返し鳴ります。

別売りの変身ベルト DXリバイスドライバーでトルーパースパイダーゲノムに変身!

※変身ベルト DXリバイスドライバーのWEB取説もご覧ください。 ※トルーパースパイダーバイスタンプを使用します。



変身あそび




次のページに続きます。

4 バイスタンプを図のようにしっかりと奥まで倒して、元の位置に戻します。

- **バイスタンプ** LEDが発光して変身音が鳴ります。
- **リバースドライバー** スタンプ台が回転して前を向き、LEDが発光します。

統率! 絡み取る!
パーフェクトハーモニー!
スパイダートルーパー!

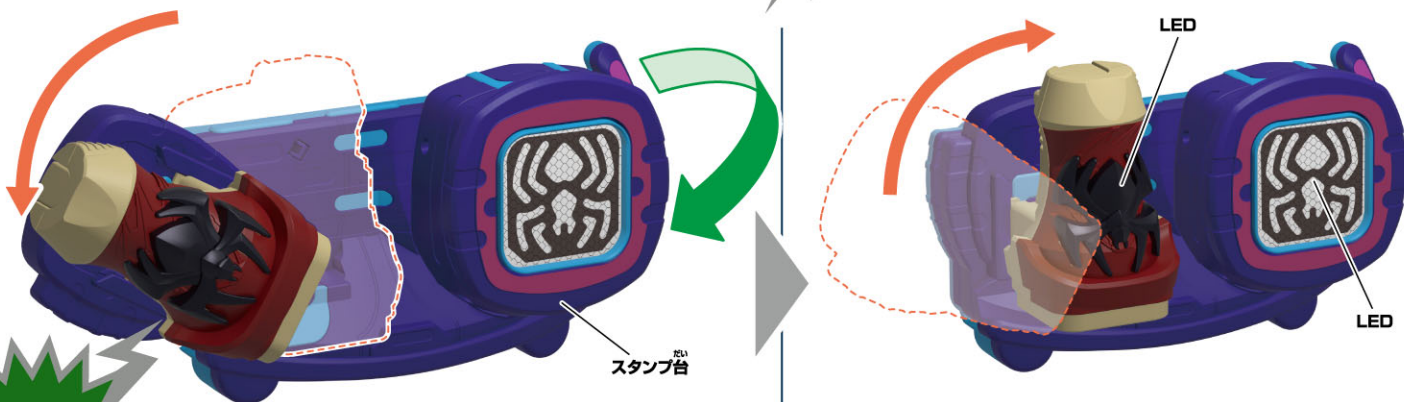


※スタンプ台が回転する振動でスタンプマークの色が薄くなったり、消えていく場合があります。

ひっさつわざ
必殺技
あそび
遊び

へんしんあそびあとおこな
※変身遊びの後にを行います。

1 バイスタンプを図のようにしっかりと奥まで倒して、元の位置に戻します。


- **バイスタンプ** LEDが発光して「待機音」が鳴ります。
- **リバースドライバー** スタンプ台が回転して上を向き、スタンプマークが消えて、LEDが発光します。

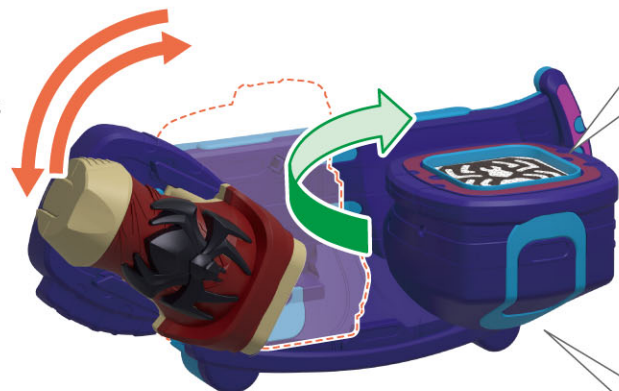

※スタンプマークが消えない場合は、スタンプ台の下の突起ボタンを奥までしっかりと押し込んでください。



2 再び、バイスタンプを図のようにしっかりと奥まで倒して、元の位置に戻します。

- **バイスタンプ** LEDが発光して「必殺技音」が鳴ります。
- **リバースドライバー** スタンプ台が回転して前を向き、LEDが発光します。

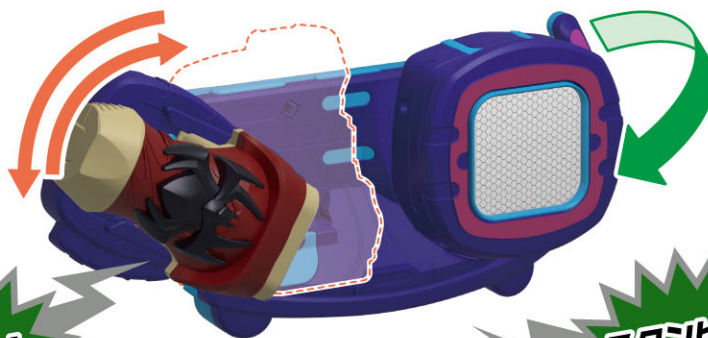

リミックス変身遊び

※変身遊びの後に行います。

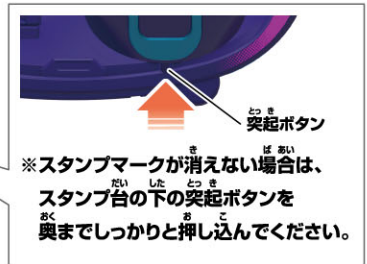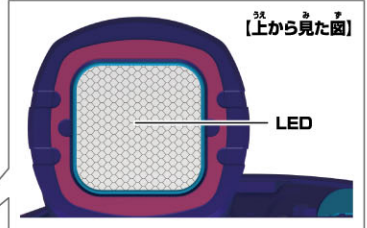


1 バイスタンプを図のようにしっかりと奥まで倒して、元の位置に戻します。

→ **バイスタンプ**

LEDが発光して「待機音」が鳴ります。

→ **リバースドライバー**

スタンプ台が回転して上を向き、スタンプマークが消えて、LEDが発光します。

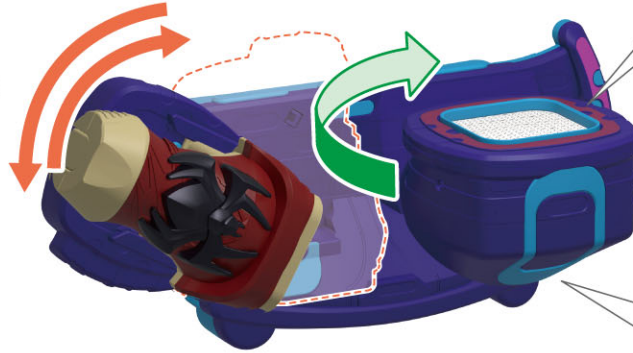

2 バイスタンプのボタンを押します。

→ **バイスタンプ** LEDが発光して、「リミックス!」と「待機音」が鳴ります。



3 再び、バイスタンプを図のようにしっかりと奥まで倒して、元の位置に戻します。

→ **バイスタンプ** LEDが発光して「リミックス変身音」が鳴ります。

→ **リバースドライバー** スタンプ台が回転して前を向き、LEDが発光します。




バイスタンプの取り外し方

スロット部分を押さえながらバイスタンプを図のように上に引き抜きます。


→ **バイスタンプ** 「取り外し音」が鳴ります。

※バイスタンプは音声が終了して一定時間経過するとスリープモードとなり、「取り外し音」は鳴りません。ボタンを押すとスリープモードが解除されて起動します。

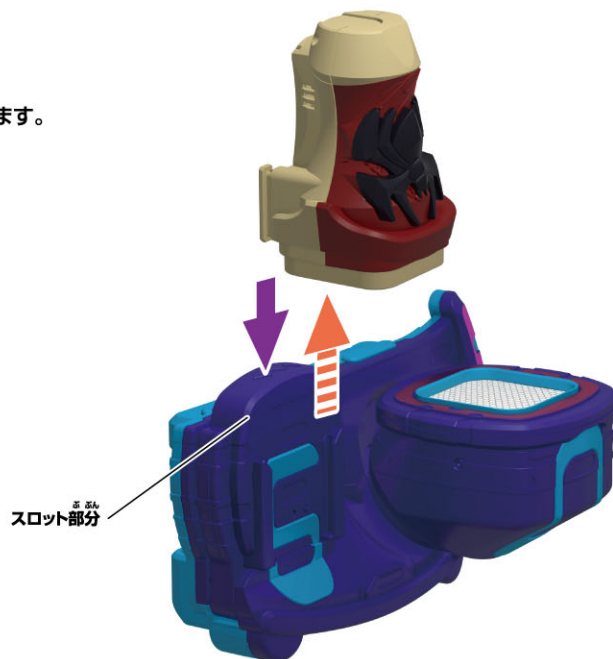

別売りの変身ベルト DXリバイスドライバーでトルーパークワガタゲノムに変身!

※変身ベルト DXリバイスドライバーのWEB取説もご覧ください。 ※トルーパークワガタバースタンプを使用します。

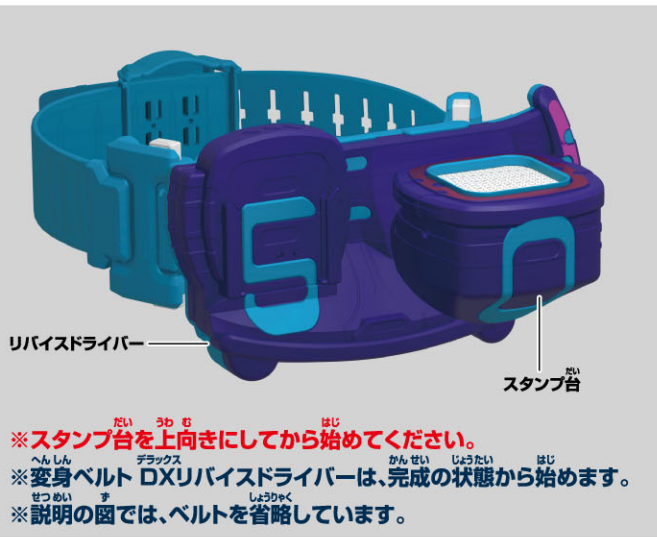

変身あそび

1 バースタンプのボタンを押します。
→LEDが発光して「起動音」が鳴ります。



2 バースタンプを図のようにリバイスドライバーのスタンプ台にしっかりと押し付けてから離します。

- **バースタンプ** LEDが発光して「スタンプ音」と「変身待機音」が鳴ります。
- **リバイスドライバー** スタンプ台にスタンプマークが押印されてLEDが発光します。



3 バースタンプをリバイスドライバーのスロットに図のように挿入します。

- **バースタンプ** LEDが発光して「装填音」と「変身待機音」が鳴ります。
- **リバイスドライバー** LEDが発光します。




次のページに続きます。

まえ
前のページの続きです。

4 バイスタンプを図のようにしっかりと奥まで倒して、元の位置に戻します。

- **バイスタンプ** LEDが発光して「変身音」が鳴ります。
- **リバイスドライバー** スタンプ台が回転して前を向き、LEDが発光します。

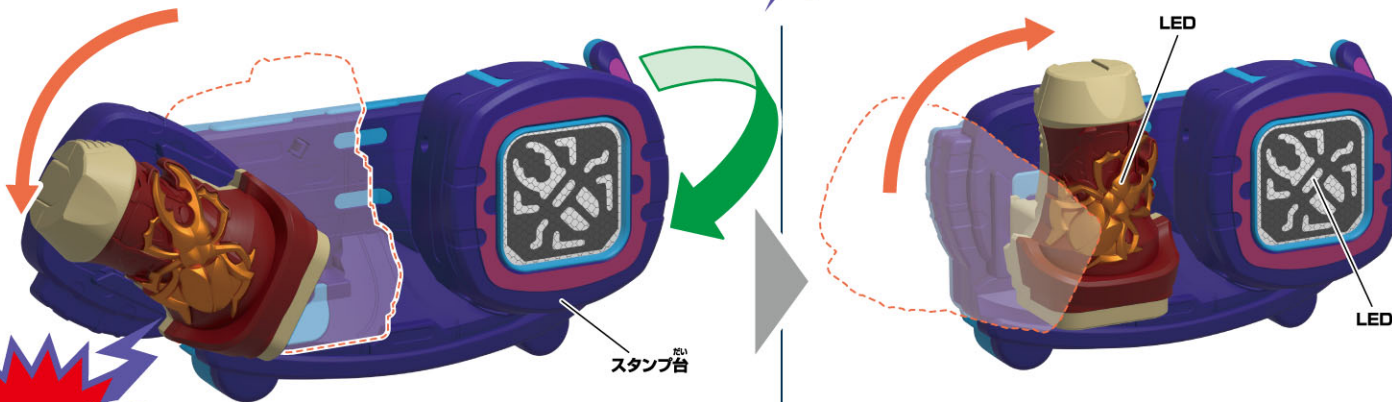

パディアツブ!




※スタンプ台が回転する振動でスタンプマークの色が薄くなったり、消えていく場合があります。

必殺技
遊び

※変身遊びの後にを行います。


1 バイスタンプを図のようにしっかりと奥まで倒して、元の位置に戻します。

- **バイスタンプ** LEDが発光して「待機音」が鳴ります。
- **リバイスドライバー** スタンプ台が回転して上を向き、スタンプマークが消えて、LEDが発光します。

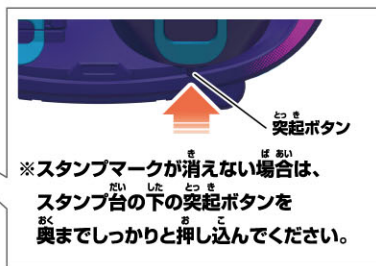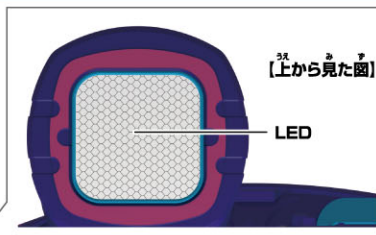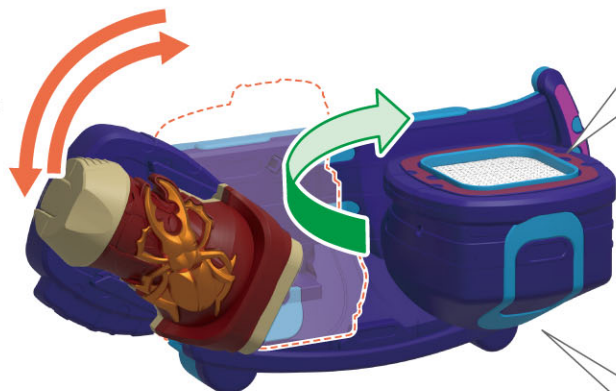

2 再び、バイスタンプを図のようにしっかりと奥まで倒して、元の位置に戻します。

- **バイスタンプ** LEDが発光して「必殺技音」が鳴ります。
- **リバイスドライバー** スタンプ台が回転して前を向き、LEDが発光します。

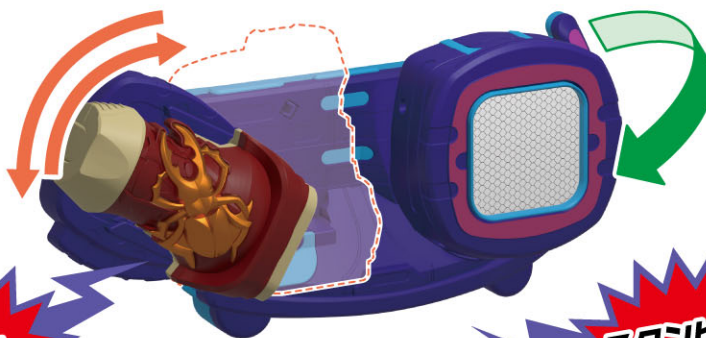


パー!

**スタンプピンク
フィニッシュ!**

リミックス変身遊び

へんしんあそび あと おこな
 ※変身遊びの後にいきます。

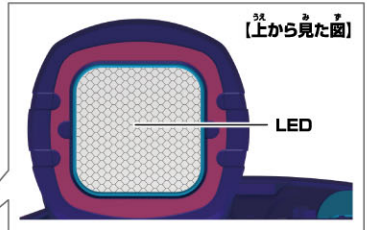



1 バイスタンプを図のようにしっかりと奥まで倒して、元の位置に戻します。

→ **バイスタンプ**

LEDが発光して「待機音」が鳴ります。

→ **リバースドライバー**

スタンプ台が回転して上を向き、スタンプマークが消えて、LEDが発光します。

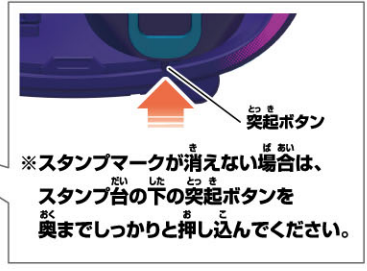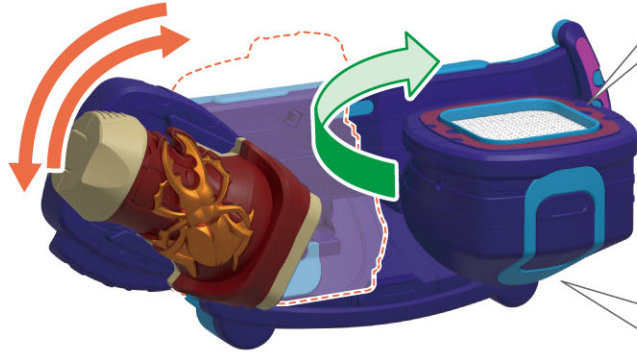

2 バイスタンプのボタンを押します。

→ **バイスタンプ** LEDが発光して、「リミックス!」と「待機音」が鳴ります。



3 再び、バイスタンプを図のようにしっかりと奥まで倒して、元の位置に戻します。

→ **バイスタンプ** LEDが発光して「リミックス変身音」が鳴ります。

→ **リバースドライバー** スタンプ台が回転して前を向き、LEDが発光します。

