

セット内容

ファイティゲイルバイスタンプ...1 注意表記一覧...1

※バイスタンプのマグネットスタンプに強い磁石や磁力があるものを近づけないでください。磁力が弱くなります。



警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。●磁石を飲み込んだ場合、腸壁を超えてくつき、深刻な感染症を起こす恐れがあります。万一磁石を飲み込んだ場合には、すぐに医師の診察を受けてください。

注意 (ちゅうい)

●ぶついたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。●可動部の隙間には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。●本商品には電子部品を使用しております。ペースメーカーをご使用の方は、本商品を身体に近づけないようご注意ください。●テレビ・時計・パソコンなどに近づけないでください。磁気で機能異常が起こる場合があります。●LEDの光の点滅を見続けしないでください。気分が悪くなったりする恐れがあります。《電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください》●電池は飲み込むと危険です。お子様の手の届かない所に保管してください。万一、飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談してください。●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。●＋（プラス）と－（マイナス）を正しくセットしてください。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れてたりしないでください。●万一、電池を飲み込んだとき、電池から漏れた液が目に入ったときは、すぐに医師に相談してください。漏れた液が皮膚や服に付いた時は水で洗ってください。●廃棄するときは、自治体の廃棄処理の指示に従ってください。●電池の交換は保護者の方が行ってください。●ボタン電池はなめたり、口に入れてたりしないでください。●回転部分に指や髪の毛や衣服などははさまれないようご注意ください。



使用上の注意

●プラスチック梱包材は開封後はすぐに捨ててください。●本商品には塗装部分がありますので、保管の際には他のもの（樹脂製品や家具、ソファ）と接触しないようにしてください。色が移る場合があります。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。●発音の一部にイントネーションが違っていたり、商品の特性上聞き取りにくいものがありますが、ご了承ください。●セットされているボタン電池はテスト用です。音声が小さくなる、同じ音を繰り返すなど誤動作をする場合は、ボタン電池をすべて新しいものに交換してください。●本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。●誤動作した場合はリセットスイッチを押し電源を入れ直してください。●QRコードが傷ついたり汚れた場合はQRコードが読み取れないことがありますのでご注意ください。●テレビなど、他の赤外線リモコンで誤動作する場合があります。●太陽光の当たる窓際や蛍光灯の真下などでは誤動作する場合があります。●受信部・送信部の所にシールなどを貼らないでください。動作しなくなります。●バイスタンプのマグネットスタンプに強い磁石や磁力があるものを近づけないでください。磁力が弱くなります。

※QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。



保護者の方へ

この枠内では、本商品をご使用になるときに、注意していただきたいことを記載しております。よくお読みいただき、お子様へご説明ください。

指を入れないでください!!

回転部分に指や髪の毛や衣服などを挟まれないようご注意ください。



# ボタン電池の交換

※必ず保護者の方が行ってください。

LR44 × 3  
ボタン電池 (LR44) 3個使用(付)


●セットされている電池は、テスト用です。

※音が小さくなって聞きとりにくくなったり、音が止まるなどの誤動作をする場合や、LEDの発光が弱くなった場合は、すべて新しい電池に交換してください。

- 電池ふたを取り外します。
  - 1-1 バイスタンプ背面の電池ふたの穴を先の細い棒などで押し、
  - 1-2 電池ふたを取り外します。
- ボタン電池を入れます。
 

古いボタン電池を取り外して、新しいボタン電池3個(LR44・別売り)を⊕⊖に注意してセットします。
- 電池ふたを戻します。
 


電池ふたの突起とバイスタンプのミゾを合わせ、電池ふたを閉じます。

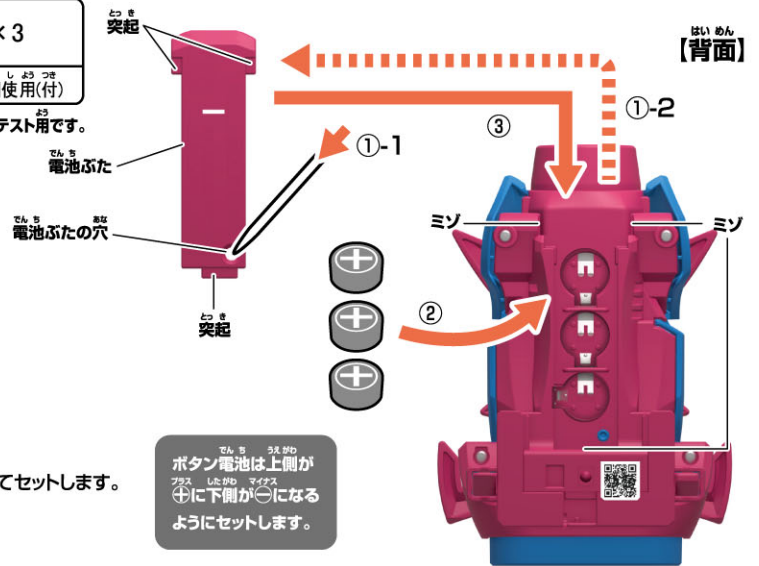

ボタン電池は上側が⊕、下側が⊖になるようにセットします。

# 初めて遊ぶ前に…DXバイスタンプの絶縁シートの外し方

- バイスタンプ本体背面から出ている絶縁シートを矢印の方向に引き抜きます。
- リセットスイッチを先の細い棒などで軽く押します。

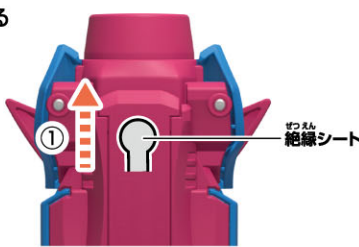

# バイスタンプの遊び方

※セット内容の状態から始めます。

**1**

- バイスタンプのボタンを押します。
 

→ファンが回転し、LEDが発光して「起動音」が鳴ります。
- 再びボタンを押します。
 

→ファンが回転し、LEDが発光して「回転音」が鳴ります。

※①、②は交互に鳴ります。

ファイフティゲイル

**2**

バイスタンプをしっかりと押し込みます。  
→LEDが発光して「スタンプ音」が鳴ります。

- 3**
- ボタンを長押しします。  
→LEDが発光して表の順番に音声が鳴ります。  
※音声⑭の後には音声①に戻ります。
- 

順番	音声	順番	音声
①	一輝「よ〜し!俺たちの家族の絆!見せてやるぜ!」	⑧	一輝「最期は思いっきり戦いたいだろ?」
②	一輝&大二&さくら「変身!」	⑨	一輝「安心しろ。アンタが守ってきたものは、俺が世代を超えて繋いでいく。」
③	一輝&大二&さくら「サクッと大事に一気に決めるぜ!」	⑩	大二「あ!そういえば今日母ちゃんの誕生日だったね!」
④	一輝&大二&さくら「はあー!はあああーっ!!」	⑪	さくら「じゃあこの赤ちゃんと同じ!えっと…名前は何?」
⑤	大二「それにしても、母ちゃんの悪魔強すぎだろ…。」	⑫	一輝「母ちゃん、希望くん、誕生日おめでとうー!」
⑥	一輝「ああ、絶対に怒らせちゃだめぞ。」	⑬	大二「はあ〜やっぱお風呂気持ちいいなあ〜!」
⑦	一輝「俺も正直くるしいことばかりだったよ。でも守ってきた人たちの笑顔が見られるから、俺は戦い続けられる。」	⑭	一輝「よあ〜し!沸いてきたぜええ!」

# 別売りの変身ベルト DXリバイスドライバーで仮面ライダー五十嵐に変身!


※変身ベルト DXリバイスドライバーのWEB取説もご覧ください。



## 変身あそび

ゴイゴイゲイル!!

**1** バイスタンプのボタンを押します。  
 →ファンが回転し、LEDが発光して「起動音」が鳴ります。

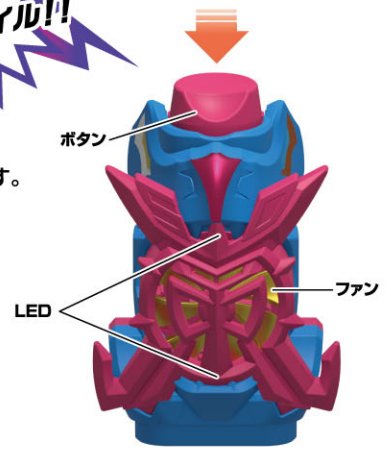

**2** バイスタンプを図のようにリバイスドライバーのスタンプ台にしっかりと押し付けてから離します。  
 → **バイスタンプ** LEDが発光して「スタンプ音」と「変身待機音」が鳴ります。  
 → **リバイスドライバー** スタンプ台にスタンプマークが押印されてLEDが発光します。



**3** バイスタンプをリバイスドライバーのスロットに図のように挿入します。

→ **バイスタンプ** LEDが発光して「装填音」と「変身待機音」が鳴ります。  
 → **リバイスドライバー** LEDが発光します。



次のページに続きます。

前のページの続きです。

**4** バイスタンプを図のようにしっかりと奥まで倒して、元の位置に戻します。

- **バイスタンプ** LEDが発光して「変身音」が鳴ります。
- **リバイスドライバー** スタンプ台が回転して前を向き、LEDが発光します。

トルネードアップ!

三位一体!おれたち兄妹!  
湧き上がる嵐は無限大!  
仮面ライダー五十嵐!



※スタンプ台が回転する振動でスタンプマークの色が薄くなったり、消えていく場合があります。

### 必殺技 遊び

変身遊びの後に行います。



**1** バイスタンプのボタンを押します。

- **バイスタンプ** ファンが回転し、LEDが発光して「回転音」が鳴ります。



**2** バイスタンプを図のようにしっかりと奥まで倒して、元の位置に戻します。

- **バイスタンプ** LEDが発光して「待機音」が鳴ります。
- **リバイスドライバー** スタンプ台が回転して上を向き、スタンプマークが消えて、LEDが発光します。

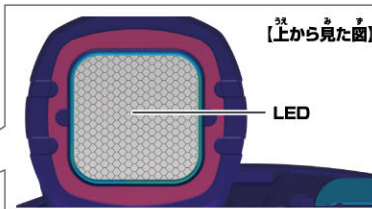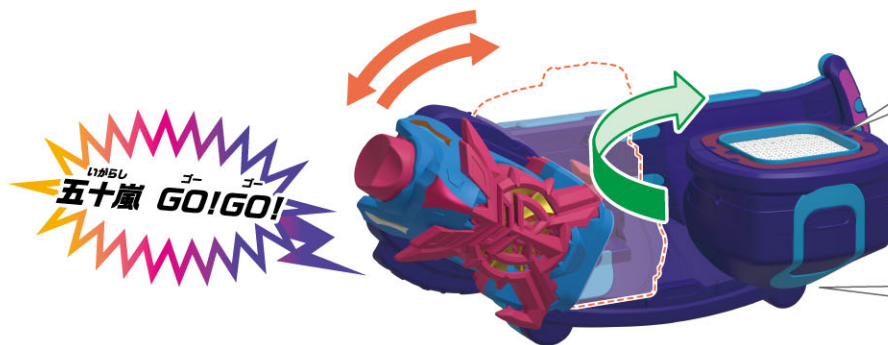

※スタンプマークが消えない場合は、スタンプ台の下の突起ボタンを奥までしっかりと押し込んでください。

**3** 再び、バイスタンプを図のようにしっかりと奥まで倒して、元の位置に戻します。

- **バイスタンプ** LEDが発光して「必殺技音」が鳴ります。
- **リバイスドライバー** スタンプ台が回転して前を向き、LEDが発光します。




インフィニティ50ストライク!

# リミックス必殺技 あそび


へんしん あそ ぶ あと おこな  
※変身遊びの後にいきます。

- 1** バイスタンプのボタンを押します。  
→ **バイスタンプ**  
ファンが回転し、LEDが発光して「回転音」が鳴ります。

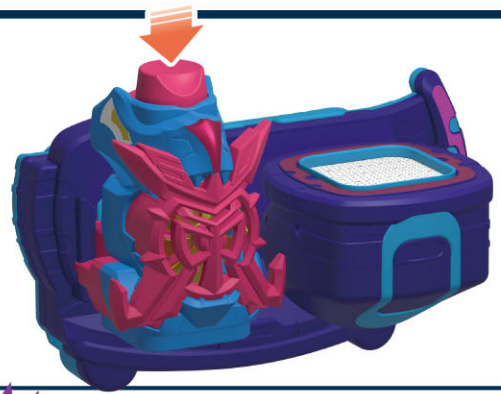

- 2** バイスタンプを図のようにしっかりと奥まで倒して、元の位置に戻します。


- **バイスタンプ**  
LEDが発光して「待機音」が鳴ります。  
→ **リバースドライバー**  
スタンプ台が回転して上を向き、スタンプマークが消えて、LEDが発光します。

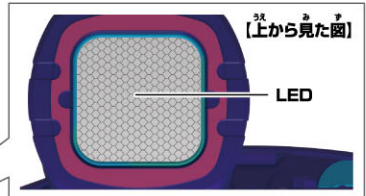

- 3** バイスタンプのボタンを押します。  
→ **バイスタンプ** ファンが回転し、LEDが発光して、「トリニティリミックス!」と「待機音」が鳴ります。



- 4** 再び、バイスタンプを図のようにしっかりと奥まで倒して、元の位置に戻します。  
→ **バイスタンプ** LEDが発光して「トリニティリミックス必殺技音」が鳴ります。  
→ **リバースドライバー** スタンプ台が回転して前を向き、LEDが発光します。

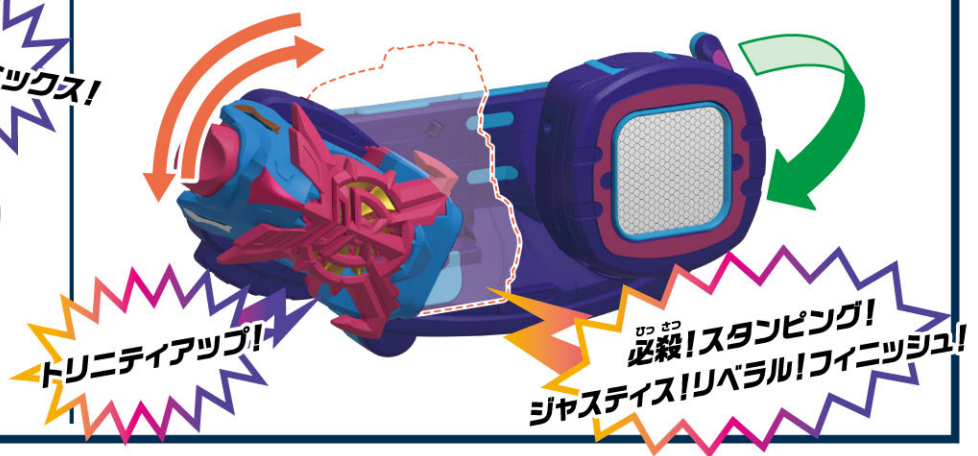

## バイスタンプの取り外し方

スロット部分を押さえながらバイスタンプを図のように上に引き抜きます。

- **バイスタンプ** 「取り外し音」が鳴ります。

※バイスタンプは音声終了して一定時間経過するとスリープモードとなり、「取り外し音」は鳴りません。ボタンを押すとスリープモードが解除されて起動します。



# 別売りのバイスタンプでスキャン必殺技遊び

- ※セット内容の状態から始めます。
- ※レックスバイスタンプを例に説明します。

1

フィフティゲイルバイスタンプ背面にある受信部・送信部に、ボタンを押した別売りのバイスタンプを図のように押し当てます。

## → バイスタンプ

LEDが発光します。

## → フィフティゲイルバイスタンプ

LEDが発光し「チャージ!」と「待機音」が鳴ります。

※別売りのDXバリッドレックスバイスタンプで遊ぶ場合は、バイスタンプを押し当てた状態で尻尾ボタンを押して下さい。

※別売りのDXバリッドレックスバイスタンプをスキャンすると

「バリバリ!」と鳴ることがあります。

※別売りのDXローリングバイスタンプをスキャンすると

DXローリングバイスタンプから必殺技音が鳴ります。

※別売りのDXローリングバイスタンプのWEB取説もご覧ください。



2

フィフティゲイルバイスタンプのボタンを押します。

## → フィフティゲイルバイスタンプ

LEDが発光し「イガラッシュトルネード!」が鳴ります。

