



©2021 石森プロ・テレビ朝日・ADK EM・東映

# DX クリムゾンベイルバイスタンプ

CRIMSON VAIL VISTAMP

## 遊び方

### セット内容

クリムゾンベイルバイスタンプ...1 注意表記一覧...1

※バイスタンプの大理石模様は商品毎に異なります。 ※バイスタンプのマグネットスタンプに強い磁石や磁力があるものを近づけないでください。磁力が弱くなります。



### 警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。●磁石を飲み込んだ場合、腸壁を超えてくつき、深刻な感染症を起こす恐れがあります。万一磁石を飲み込んだ場合には、すぐに医師の診察を受けてください。

### 注意 (ちゅうい)

●ぶついたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。●可動部の隙間には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。●本商品には電子部品を使用しております。ペースメーカーをご使用の方は、本商品を身体に近づけないようご注意ください。●テレビ・時計・パソコンなどに近づけないでください。磁気で機能異常が起こる場合があります。●LEDの光の点滅を見続けしないでください。気分が悪くなったりする恐れがあります。●電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください。●電池は飲み込むと危険です。お子様の手の届かない所に保管してください。万一、飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談してください。●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。●＋(プラスマイナス)を正しくセットしてください。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れてしないでください。●万一、電池を飲み込んだとき、電池から漏れた液が目に入ったときは、すぐに医師に相談してください。漏れた液が皮膚や服に付いたときは水で洗ってください。●廃棄するときは、自治体の廃棄処理の指示に従ってください。●電池の交換は保護者の方が行ってください。●ボタン電池はなめたり、口に入れたりしないでください。●回転部分に指や髪の毛や衣服などはさまれないようご注意ください。



くちいれない

### 使用上の注意

●プラスチック梱包材は開封後はすぐに捨ててください。●本商品には塗装部分がありますので、保管の際には他のもの(樹脂製品や家具、ソファ)と接触しないようにしてください。色が移る場合があります。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。●発音の一部にインネーションが違っていたり、商品の特性上聞き取りにくいものがありますが、ご了承ください。●セットされているボタン電池はテスト用です。音声が小さくなる、同じ音を繰り返すなど誤動作をする場合は、ボタン電池をすべて新しいものに交換してください。●本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。●誤動作した場合はリセットスイッチを押し電源を入れ直してください。●QRコードが傷ついたり汚れた場合はQRコードが読み取れないことがありますのでご注意ください。●テレビなど、他の赤外線リモコンで誤動作する場合があります。●太陽光の当たる窓際や蛍光灯の真下などでは誤動作する場合があります。●受信部・送信部の所にシールなどを貼らないでください。動作しなくなります。●バイスタンプのマグネットスタンプに強い磁石や磁力があるものを近づけないでください。磁力が弱くなります。

※QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

## ボタン電池の交換

※必ず保護者の方が行ってください。

※音が小さくなって聞きとりにくくなり、音が止まるなどの誤動作をする場合や、LEDの発光が弱くなった場合は、すべて新しい電池に交換してください。


LR44 × 3

ボタン電池 (LR44)3個使用(付)

●セットされている電池は、テスト用です。

- 電池ふたを取り外します。
  - 1-1 バイスタンプ背面の電池ふたの穴を先の細い棒などで押し、
  - 1-2 電池ふたを取り外します。
- ボタン電池を入れます。古いボタン電池を取り外して、新しいボタン電池3個(LR44・別売り)を⊕⊖に注意してセットします。
- 電池ふたを戻します。電池ふたの突起とバイスタンプのミソを合わせ、電池ふたを閉じます。

ボタン電池は上側が⊕に下側が⊖になるようにセットします。

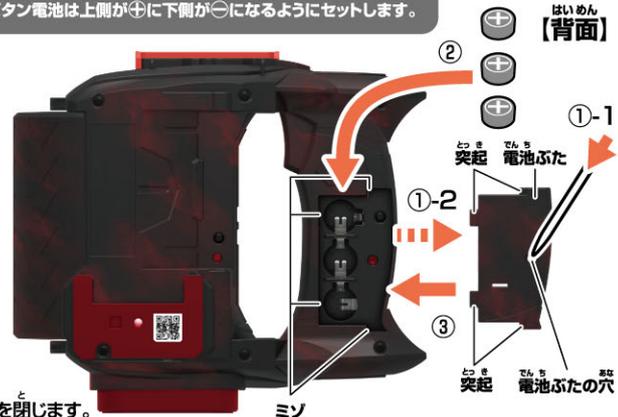

# 初めて遊ぶ前に…DXバイスタンプの絶縁シートの外し方

① バイスタンプ本体背面から出ている絶縁シートを矢印の方向に引き抜きます。

【背面】



② リセットスイッチを先の細い棒などで軽く押します。



## モードの切り替え

※セット内容の状態から始めます。 ※セット内容の状態はナックルモードです。

バイスタンプを3秒以上押印します。

→押印するたびにLEDが発光して、セリフが流れ、ボイスモードとナックルモードが交互に切り替わります。

ナックルモード

ボイスモード



※ナックルモードに切り替わるときは、「ナックルモード」という音声が流れます。

## ベイルの台詞遊び

※ボイスモードの状態から始めます。

トリガーを短押しします。

→LEDが発光して表の順番に音声が鳴ります。

※音声⑫の後は音声①に戻ります。

娵婆の空気がうまい

力が滾る…待っている…五十嵐一族よ



## トリガー攻撃遊び

※ナックルモードの状態から始めます。

トリガーを短押しします。

→LEDが発光して「攻撃音」が鳴ります。

トリガー



順番	音声
①	娵婆の空気がうまい。
②	力が滾る…待っている…五十嵐一族よ
③	坊主。お前の父親はどこだ？
④	…それでも悪魔か
⑤	悪魔が人間の奴隷に成り下がっているとは。情けない。
⑥	やはりお前か…18年前に俺の邪魔をした悪魔は。
⑦	よう、今度こそ悪魔らしく生きる気になったか？バイス
⑧	お前らのバイスタンプの能力はすべて取り込んである
⑨	いいのか？お前の大事な家族がピンチだぞ
⑩	虫唾が走るな。純平…貴様の全てを壊してやる！
⑪	来い。純平
⑫	五十嵐元太…俺は貴様を許さないぞ、永遠にな

## ローラー攻撃遊び

※ボイスモード・ナックルモード、  
どちらの状態でも遊べます。

ローラーを回します。

→LEDが発光して「ローラー攻撃音」が鳴ります。



## スタンプ押印遊び

※ボイスモード・ナックルモード、  
どちらの状態でも遊べます。

バースタンプをしっかりと押し込みます。

→LEDが発光して  
「スタンプ音」が鳴ります。

※「トリガー攻撃遊び」「ペイル台詞遊び」  
「ローラー攻撃遊び」「ローラー必殺技遊び」の  
後に続けて「スタンプ押印遊び」を行うと  
「スタンプ音」の後に「変身待機音」が鳴ります。



## クリムゾンベイルに変身

※ボイスモード・ナックルモード、  
どちらの状態でも遊べます。

1

トリガーを長押しします。

→LEDが発光して「起動音」と「ブラックアウト」と「変身待機音」が鳴ります。



2

ローラーを回します。

→LEDが発光して「ローラー音」が鳴ります。



3

バースタンプを押印します。

→LEDが発光して「変身音」が鳴ります。



# ローラー必殺技遊び

※クリムゾンベイルに変身の後に行います。

# きょうひつさつわざあそ 強必殺技遊び

- 1** ローラーを3回連続で回します。  
 →LEDが発光して「ローラー攻撃音」が鳴り、「ベイルアップ!」と「待機音」が鳴ります。



ベイルアップ!

- 2** トリガーを引きます。  
 →LEDが発光して「ローラー必殺技音」が鳴ります。



クリムゾンインパクト!

- ローリング必殺技の直後にバースタンプを押印します。  
 →LEDが発光して「強必殺技音」が鳴ります。




クリムゾンファイニッシュ!

# べつりょうのバースタンプでスキャン必殺技遊び

- ※セット内容の状態から始めます。  
 ※ライオンバースタンプを例に説明します。

- 1** ライオンバースタンプのボタンを押します。  
 →LEDが発光して「起動音」が鳴ります。

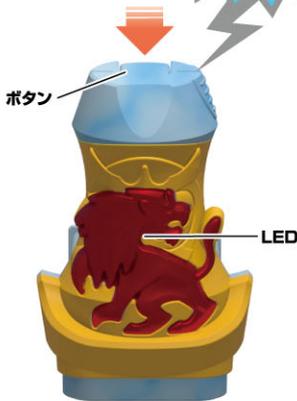

ライオン!

- 2** ライオンバースタンプを図のようにクリムゾンベイルバースタンプに押し当ててスキャンします。  
 →ライオンバースタンプLEDが発光して「ライオン!」と鳴ります。  
 →クリムゾンベイルバースタンプ「スキャン音」、「エナジー!」と「待機音」が鳴ります。

ライオン!



エナジー!

- ※ライオンバースタンプをクリムゾンベイルバースタンプからすぐに離れた場合、「ライオン!」の音声は鳴りません。  
 ※バリッドレックスバースタンプをスキャンした場合、「バリッドレックス!」か「バリバリ!」のいずれかの音声も鳴ります。  
 ※別売りのリバースドライバーやオーインバスター-50などにセットした状態ではスキャン必殺技遊びはできません。また、変身や必殺技遊びなどの妨げとなる場合があります。



●図のようになります。

- 3** トリガーを引きます。  
 →LEDが発光して「スキャン必殺技音」が鳴ります。




パインディングファイニッシュ!

べつ う へんしん デラックス へんしん  
別売りの変身ベルト DXリバイスドライバーで変身!

※変身ベルト DXリバイスドライバーのWEB取説もご覧ください。



へんしん  
変身  
あそ  
遊び

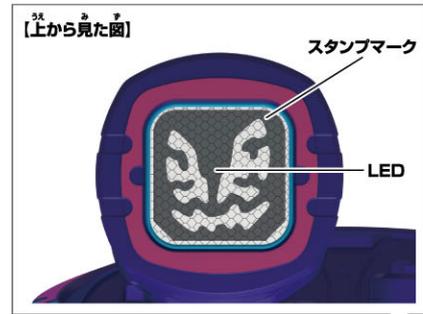


次のページに続きます。

**3** クリムゾンベイルバースタンプをリバースドライバーの<sup>す</sup>スロットに<sup>す</sup>図のよう<sup>そうにやう</sup>に挿入します。

→ クリムゾンベイルバースタンプ LEDが<sup>はっこう</sup>発光して「装填音」と「変身待機音」が鳴ります。

→ リバースドライバー LEDが<sup>はっこう</sup>発光します。

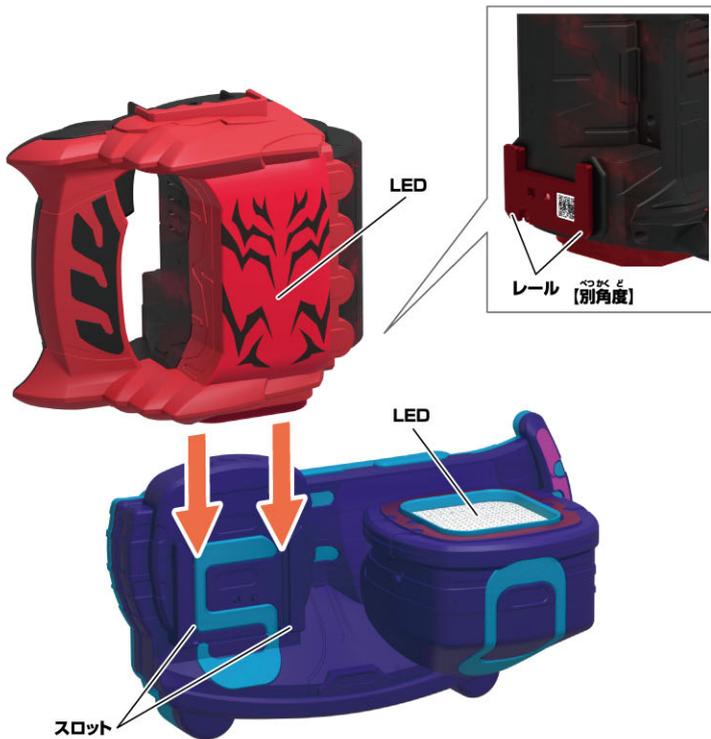

**4** クリムゾンベイルバースタンプを<sup>す</sup>図のよう<sup>そうにやう</sup>にしっかりと奥まで倒して、元の位置に戻します。

→ クリムゾンバースタンプ LEDが<sup>はっこう</sup>発光して「変身音」が鳴ります。

→ リバースドライバー スタンプ台が<sup>だいい</sup>回転して前を向き、LEDが<sup>はっこう</sup>発光します。




ひっ さつ わざ  
**必殺技**  
あそ  
遊び

へんしん あそ  
あそ おこな  
※変身遊びの  
後に行います。

**1** クリムゾンベイルバースタンプを図のように  
しっかりと奥まで倒して、元の位置に戻します。

→ **クリムゾンベイルバースタンプ**  
LEDが発光して「待機音」が鳴ります。

→ **リバースドライバー**  
スタンプ台が回転して上を向き、  
スタンプマークが消えて、LEDが発光します。

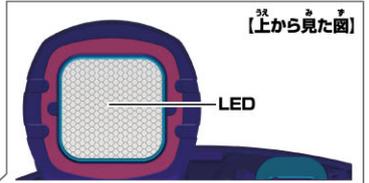

※スタンプマークが消えない場合は、  
スタンプ台の下の突起ボタンを  
奥までしっかりと押し込んでください。

**2** 再び、クリムゾンベイルバースタンプを図のようにしっかりと  
奥まで倒して、元の位置に戻します。

→ **クリムゾンベイルバースタンプ**  
LEDが発光して「必殺技音」が鳴ります。

→ **リバースドライバー**  
スタンプ台が回転して前を向き、LEDが発光します。



ベイルバースタンプピンゴファイニッシュ!



クリムゾンリミックス  
ひっ さつ わざ あそ  
必殺技遊び

へんしん あそ  
あそ おこな  
※変身遊びの後に行います。

**1** クリムゾンベイルバースタンプを  
図のようにしっかりと奥まで倒して、  
元の位置に戻します。

→ **クリムゾンベイルバースタンプ**  
LEDが発光して  
「待機音」が鳴ります。

→ **リバースドライバー**  
スタンプ台が回転して  
上を向き、  
スタンプマークが消えて、  
LEDが発光します。

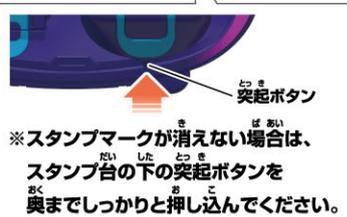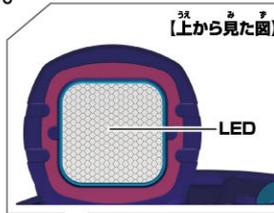

※スタンプマークが消えない場合は、  
スタンプ台の下の突起ボタンを  
奥までしっかりと押し込んでください。

**2** クリムゾンベイルバースタンプの  
トリガーを引きます。  
→ **クリムゾンベイルバースタンプ**  
LEDが発光して、「クリムゾンリミックス!」と  
「待機音」が鳴ります。



クリムゾン  
リミックス!

**3** 再び、クリムゾンベイルバースタンプを図のように  
しっかりと奥まで倒して、元の位置に戻します。

→ **クリムゾンベイルバースタンプ**  
LEDが発光して「クリムゾンリミックス必殺技音」が鳴ります。

→ **リバースドライバー**  
スタンプ台が回転して前を向き、LEDが発光します。



クリムゾン  
アツシ!

必殺!深く、紅く、  
クリムゾンノガタ!

# ベルトから取り外して クリームゾンリミックス必殺技遊び


※変身遊びの後に行います。

1

クリームゼイルバイスタンプを図のようにしっかりと奥まで倒して、元の位置に戻します。

→ **クリームゼイルバイスタンプ**  
LEDが発光して「待機音」が鳴ります。

→ **リバイスドライバー**  
スタンプ台が回転して上を向き、スタンプマークが消えて、LEDが発光します。

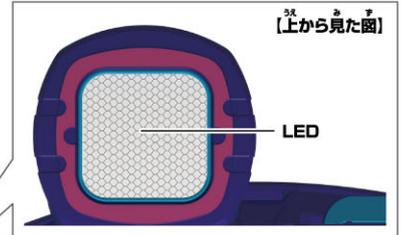

2

クリームゼイルバイスタンプのトリガーを引きます。

→ **クリームゼイルバイスタンプ**  
LEDが発光して、「クリームゾンリミックス!」と「待機音」が鳴ります。



3

①クリームゼイルバイスタンプをベルトから取り外します。

→ **クリームゼイルバイスタンプ**  
「取り外し音」と「待機音」が鳴ります。

②トリガーを引きます。

→ **クリームゼイルバイスタンプ**  
LEDが発光して「クリームゾンリミックス必殺技音」が鳴ります。



## バイスタンプの取り外し方

スロット部分を押さえながらクリームゼイルバイスタンプを図のように上に引き抜きます。

→ **クリームゼイルバイスタンプ** 「取り外し音」が鳴ります。

※バイスタンプは音声終了して一定時間経過するとスリープモードとなり、「取り外し音」は鳴りません。トリガーを引くとスリープモードが解除されて起動します。




べつ う デラックス フィフティ じゅうひつ さつ わざ あそ  
**別売りのDXオーインバスター50で銃必殺技遊び**

※クリムゾンバイスタンプはナックルモードで行います。 ※DXオーインバスター50を組み立てた状態から始めます。  
 ※DXオーインバスター50は斧モードでも同様に行います。

**1** レックスバイスタンプを図のように、オーインバスター50本体のスタンプ押印部にしっかりと押し付けてから離します。

- クリムゾンバイスタンプ LEDが発光し、「スタンプ音」が鳴ります。
- オーインバスター50 LEDが発光し、「スタンプバイ!」が鳴った後、「必殺技待機音」が鳴ります。

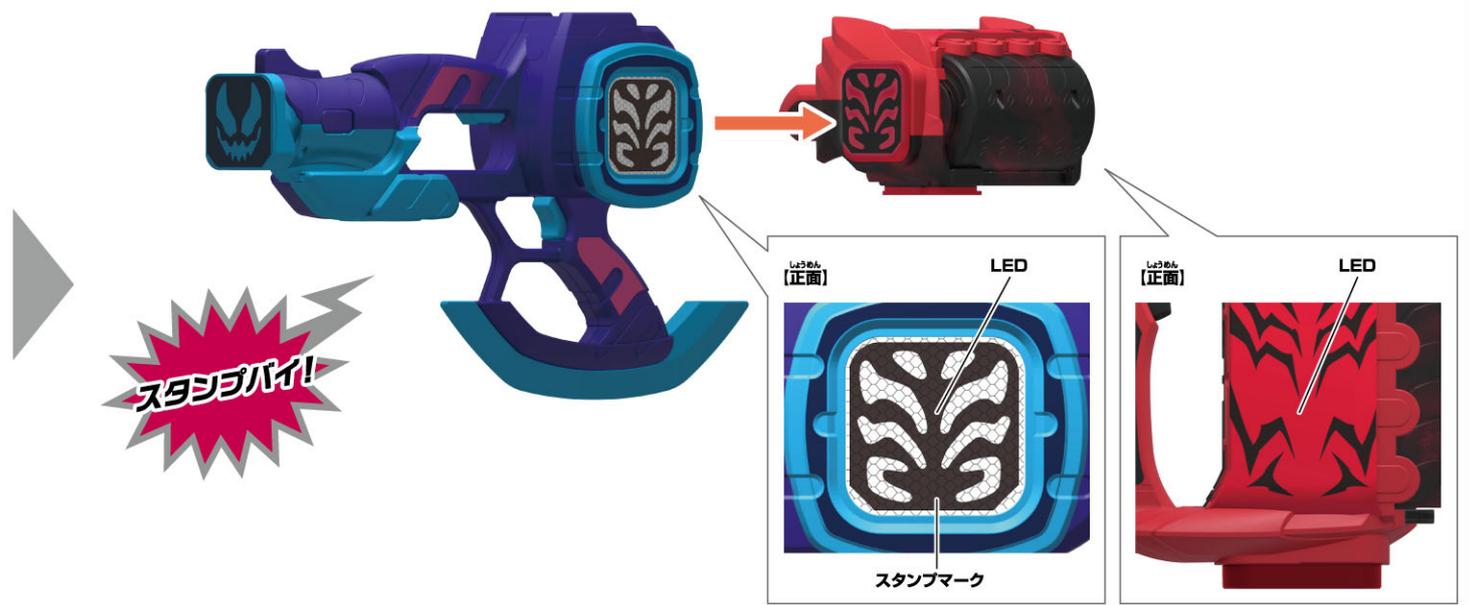

**2** レックスバイスタンプを図のように、オーインバスター50本体のスロットに挿入します。

- クリムゾンバイスタンプ LEDが発光し、「装填音」が鳴ります。
- オーインバスター50 LEDが発光し、「必殺承認!」が鳴った後、「運動必殺技待機音」が鳴ります。



つぎ 次のページに続きます。

3

①ローラーを回します。

→LEDが発光して「ローラー攻撃音」が鳴ります。


※何回でも回すことができます。

②銃トリガーを引きます。

→ クリムゾンベイルバースタンプ LEDが発光し、「スタンプ名」が鳴ります。

→ オーインバスター50 LEDが発光し、「連動銃必殺技音」が鳴ります。

【正面】

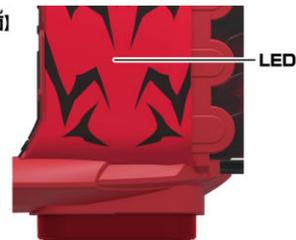

①



クリムゾン!

LED

②

銃トリガー

スタンプングストライク!



## とはずかた バースタンプの取り外し方

※【銃モード】を例に説明します。【斧モード】も同様に取り外してください。

オーインバスター50本体背面の

バースタンプ取り外しボタンを押しながら、


バースタンプを図のように取り外します。

→ クリムゾンベイルバースタンプ 「取り外し音」が鳴ります。

※バースタンプは音声終了して一定時間経過すると

スリープモードとなり、「取り外し音」は鳴りません。

トリガーを引くとスリープモードが解除されて起動します。

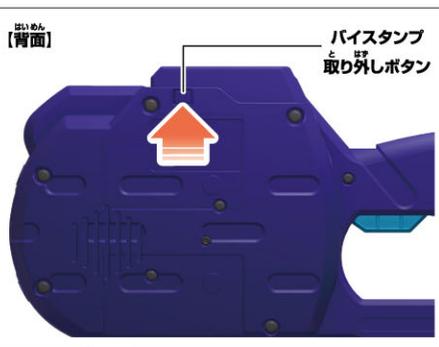

オーインバスター50本体



【別角度】

トリガー

