

## 警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品や小球があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

## 注意 (ちゅうい)

《電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください》

●万一、ボタン電池を飲み込んだとき、ボタン電池から漏れた液が目に入ったときは、すぐに医師に相談してください。漏れた液が皮膚や服に付いたときは水で洗ってください。●ボタン電池は飲み込むと危険です。お子様の手の届かない所に保管してください。万一、飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談してください。●ボタン電池の交換は保護者の方が行ってください。●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池をまぜて使わないでください。●＋（プラス）を正しくセットしてください。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れてしないでください。●廃棄するときは、自治体の廃棄処理の指示に従ってください。



くちいれない




故障の原因になりますので、本体を水の中に入れてたり、ぬれた手で操作したりしないでください。また、湿気の多いところでの使用・保管はさけてください。

「とろりべっち」は小さいので、ポケットに入れたまま洗濯したりしないようにご注意ください。

### 《使用上の注意》

- データ消失については補償しかねますのでご了承ください。
- プラスチック梱包材は開封後はすぐに捨ててください。
- 本商品を樹脂製のソファやシート、タイルなどの上に置かないでください。長時間接触していると色が移る場合があります。
- 可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。
- セットされている電池はテスト用です。画面表示が見えにくくなったらボタン電池をすべて新しいものに交換してください。
- 本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。
- 誤動作した場合はリセットスイッチを押し電源を入れ直してください。
- 時計精度：日差±10秒以内

## 1 本体説明

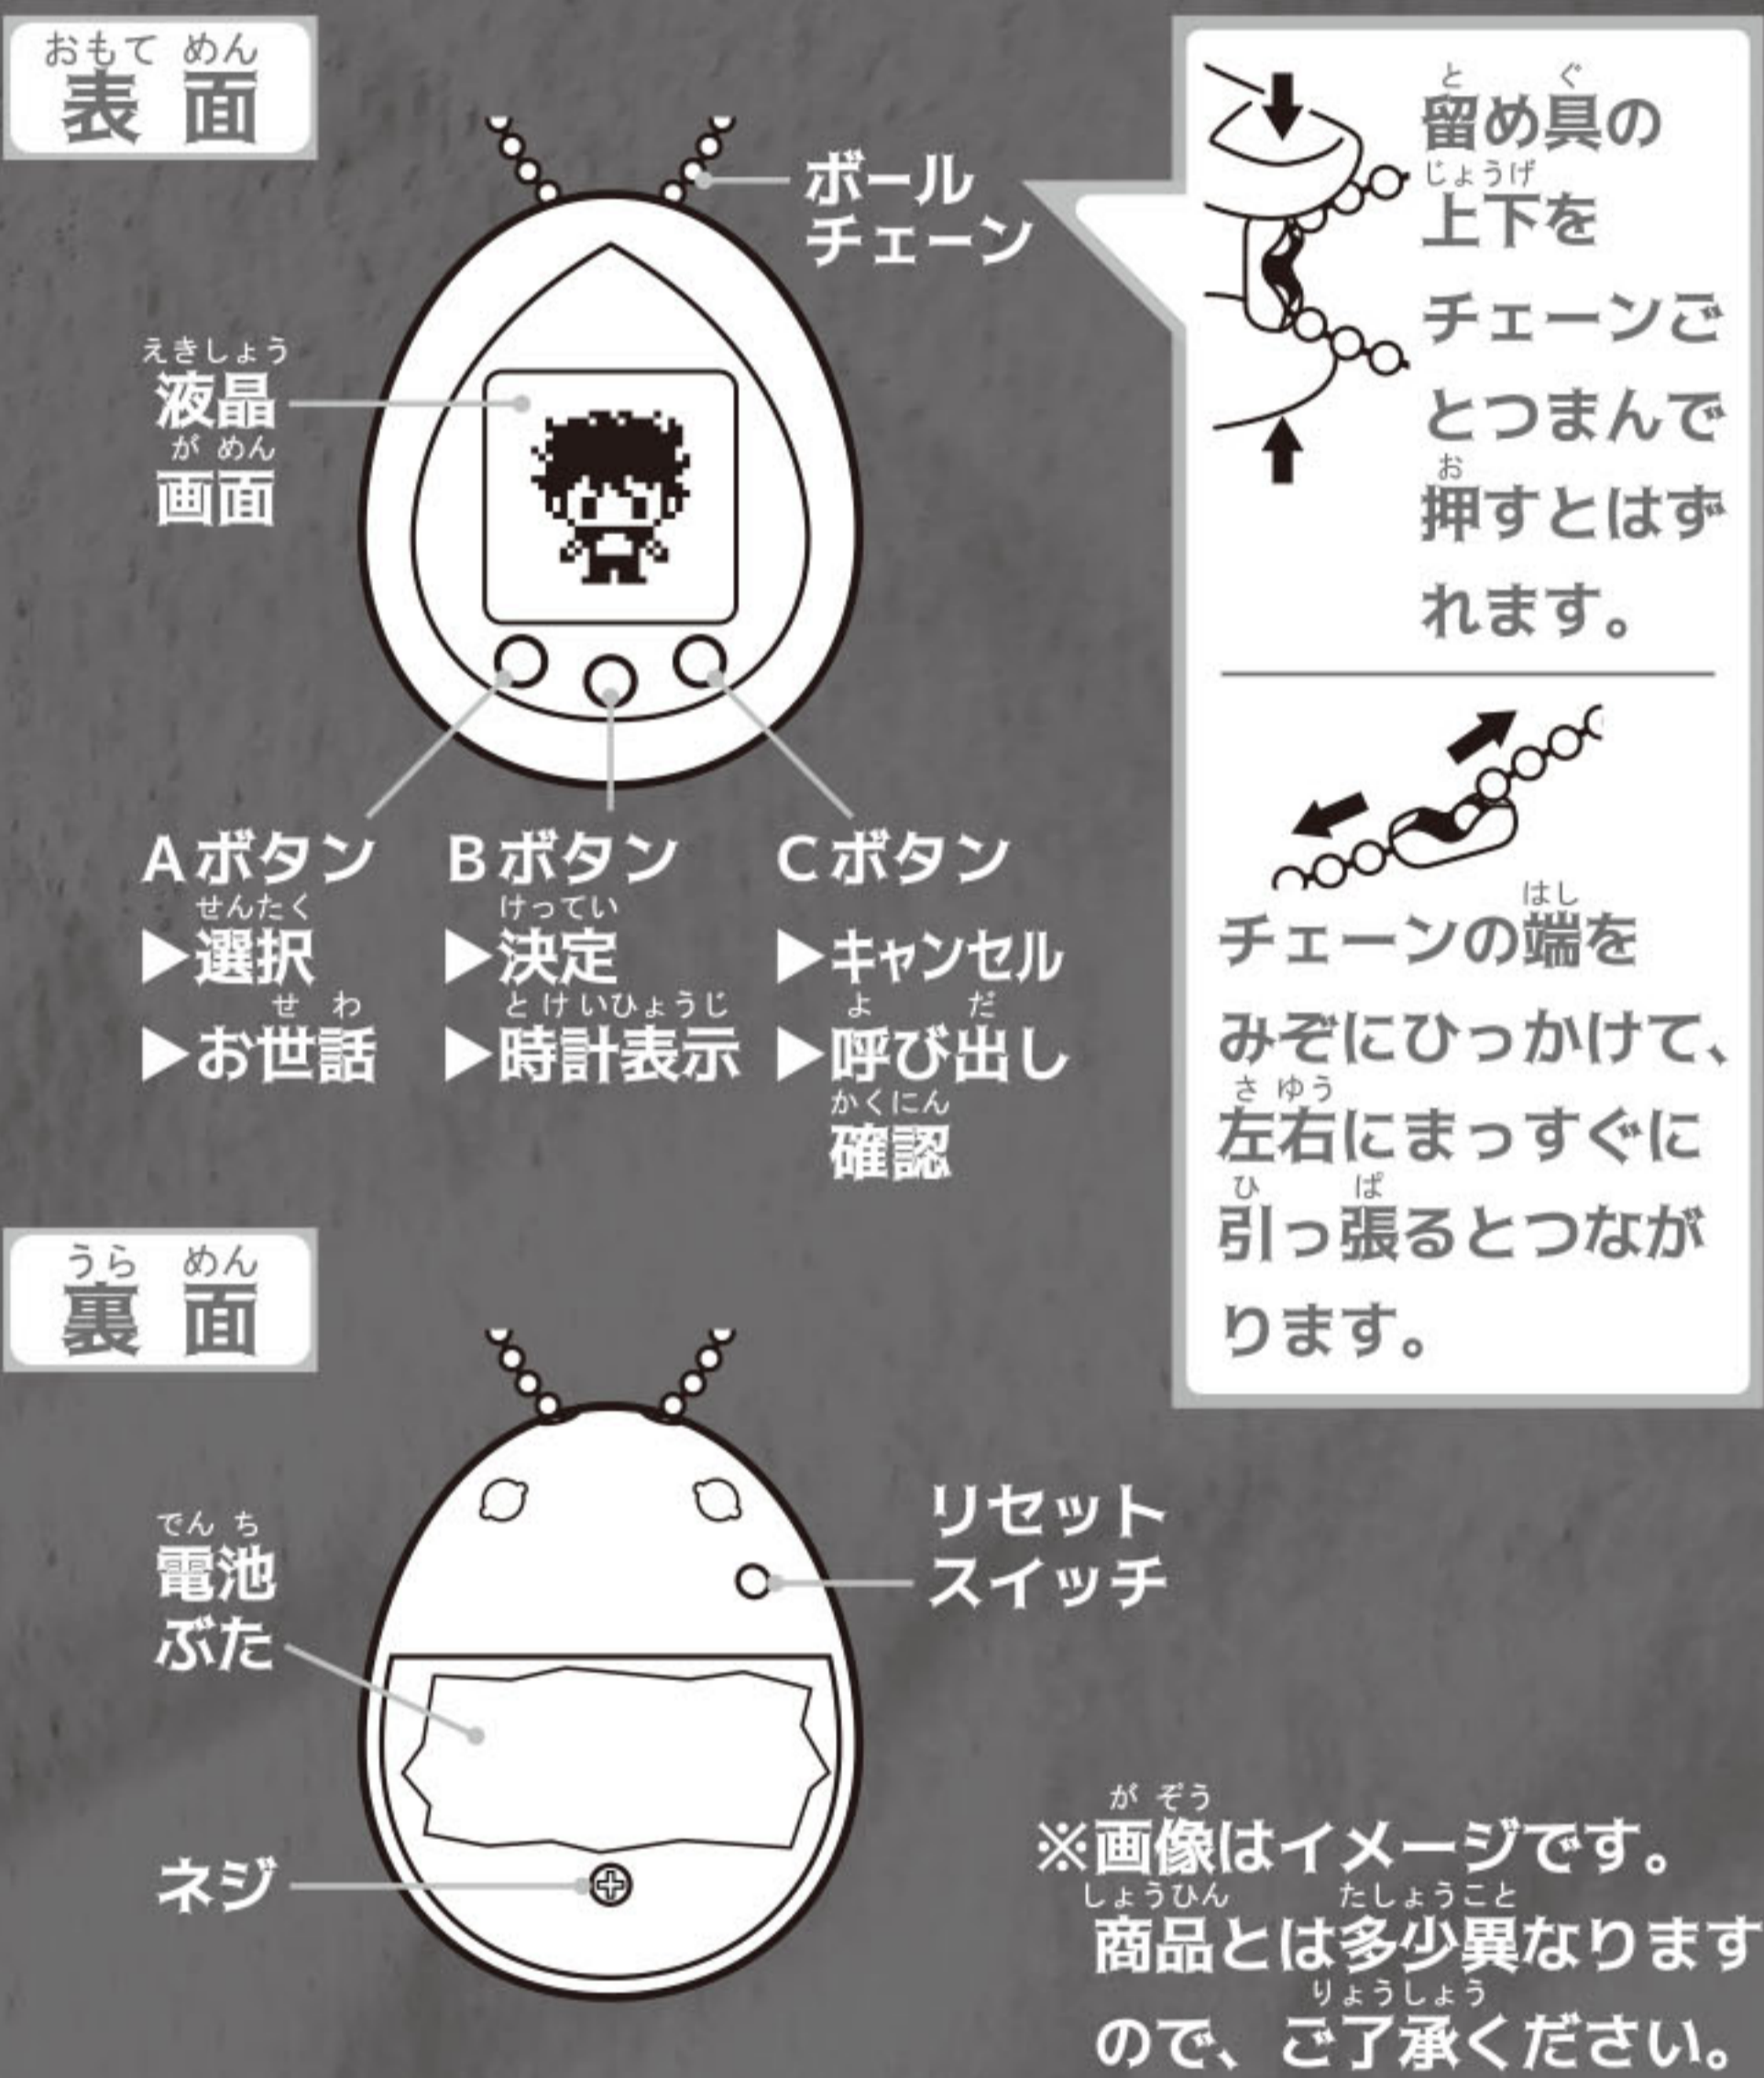

## 2 花垣武道登場

- 1\_ 本体下部の絶縁シートを抜きます。  
▶ピーッと音が鳴って、時計設定画面が現れます。
- 2\_ 【リセット操作】  
本体裏面のリセットスイッチを先の細い棒などで押してください。  
▶ピーッと音が鳴ります。  
※リセットスイッチはとがった棒、シャープペンシルの芯などで強く押さないでください。破損する恐れがあります。  
※電池交換後は必ずリセットスイッチを押してください。



- 3\_ 【時計設定】  
現在の時刻を「時」▶「分」の順にAボタンで選択・Bボタンで決定して設定します。  
1つ前の選択に戻りたい時は、Cボタンを押してください。  
※「AM」は午前、「PM」は午後を意味します。
- 4\_ 【花垣武道登場】  
時計設定が終了すると、花垣武道のフリーター生活が表示され、26歳の花垣武道が登場します。



※画面の状態がおかしい時や、誤動作をした時は【リセット操作】を行ってください。  
※本商品はデータを保存できません。電池交換や【リセット操作】をすると、今までの遊びの履歴が「リセット」されてしまいます。注意してください。

## 3 時計操作



- 時計を見たい時**  
キャラクター表示画面でBボタンを押すと、時計画面になります。  
もう一度Bボタンを押すと、キャラクター表示画面に戻ります。
- 時計を修正したい時**  
Bボタンを押して時計画面にし、Cボタンを押しながらAボタンを押すと、時計設定画面になります。  
その後は【時計設定】(▶2「花垣武道登場」参照)と同様です。

## 4 音の ON/OFF

- キャラクター表示画面の時に、Cボタンを押しながらAボタンを押すと、音のON/OFF選択画面になります。  
【ON】(ON)か【OFF】(OFF)をAボタンで選択・Bボタンで決定してください。  
※OFFにすると呼び出し音も鳴りません。注意してください。

## 5 電池交換方法

- 電池が消耗すると液晶画面が見えにくくなり、その後、全ての操作ができなくなります。  
電池交換画面が表示された場合は、新しい電池に交換してください。
- 1\_ 本体裏面のネジをプラスドライバーで外し、(図①)電池ぶたを下方方向にスライドさせて開けてください。(図②)
  - 2\_ 消耗した電池を取り出し、新しいボタン電池(LR44×2個・別売り)を⊕⊖を間違えないようにセットしてください。  
※必ず2個とも交換してください。
  - 3\_ 電池ぶたを閉じて、必ず【リセット操作】(▶2「花垣武道登場」参照)を行ってください。

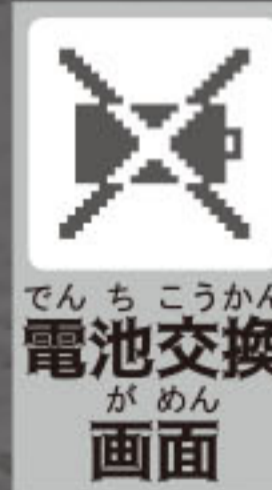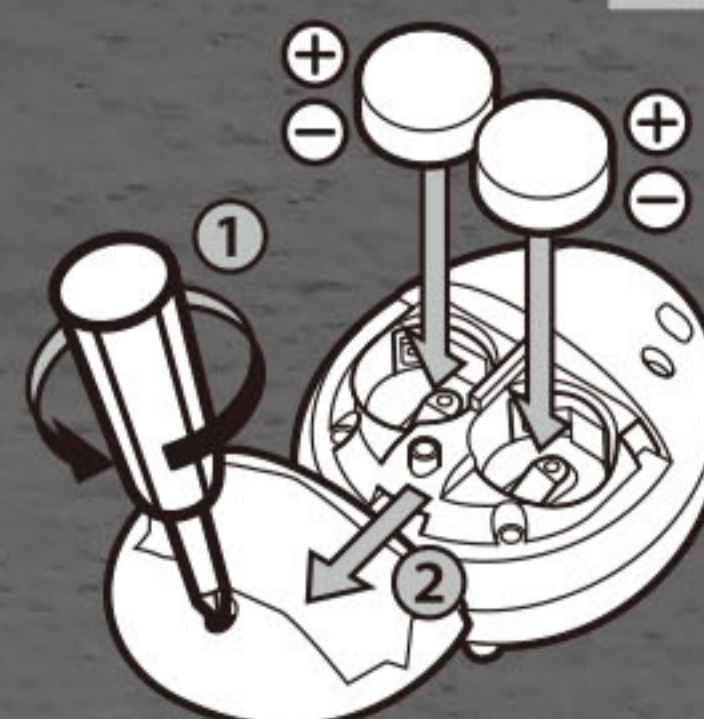

# 6 お世話の仕方

## 呼び出し

キャラクターが呼びかけてきたら、その時のキャラクターの状態にあったお世話をしてあげてください。

もし呼び出しに気づかなくても、Cボタンを押せばキャラクターの今の状態がわかります。

## お子様ランチ

キャラクターがおなかが空かせていたら、Aボタンを押して、選択画面から【🍴】▶【🍷】をAボタンで選択・Bボタンで決定し、ごはんの「お子様ランチ」をあげてください。

(「場地」「千冬」をお世話中は「カップ焼きそば」【🍝】をあげてください。)




※おなかがいっぱいの時、不良襲来時、眠っている時、いじけの時は、お子様ランチをあげることができません。

## たい焼き

キャラクターがごきげんナナメだったら、Aボタンを押して、選択画面から【🍴】▶【🍷】をAボタンで選択・Bボタンで決定し、おやつ「たい焼き」をあげてください。

※不良襲来時、眠っている時、いじけの時は、たい焼きをあげることができません。

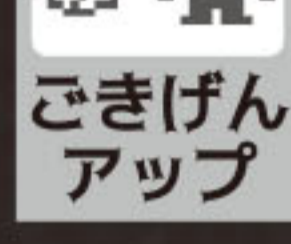

## 電気


キャラクターが眠ったら、Aボタンを押して、選択画面から【💡】(OFF)をAボタンで選択・Bボタンで決定し、電気を消してあげてください。

(キャラクターが眠ると、電気のON/OFF、時計表示・修正、音のON/OFF以外の操作はできません)

## 不良襲来

一定時間ごとに、不良が襲来します。不良は時間が経つごとに画面を占領して行くので、画面全体が占領される前に、Aボタンを押して撃退してください。

※眠っている時、いじけの時は、不良を撃退することはできません。

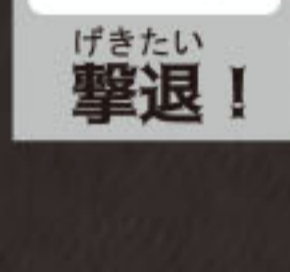

## ミニゲーム


3つのミニゲームを楽しむことができます。Aボタンを押して、選択画面から【🎮】▶3つのうちどれかのミニゲームをAボタンで選択・Bボタンで決定してください。

※不良襲来時、眠っている時、いじけの時はミニゲームをすることができません。




## ミニゲーム/バイクレース

三角コーンをボタンを押して避けてください。(Aボタン:上へ Bボタン:下へ) 10回連続で三角コーンにぶつからなかったらパーフェクト。途中で三角コーンにぶつかってしまうと失敗となります。

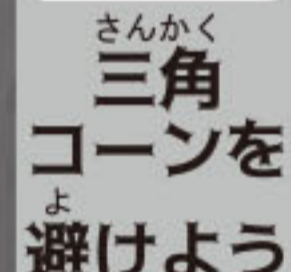


## ミニゲーム/クレーンゲーム

左右に移動するクレーンを、ぬいぐるみの真上にきた瞬間に、AボタンまたはBボタンを押して止めてください。クレーンが真上で止まると、ぬいぐるみをキャッチすることができます。ぬいぐるみの真上にない時にボタンを押したり、ぬいぐるみの真上にクレーンがきた時にボタンを押さずにいると失敗となります。

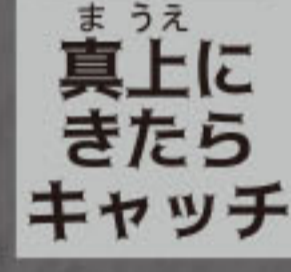

## ミニゲーム/ボウリング

10秒間Aボタンを連打してください。連打数が多いと、力がたくさんたまって、ストライクをねらうことができます。連打数が足りないと、失敗となってしまいます。

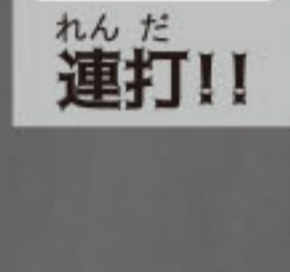

## 日常風景

特定の時間になると、『東京リベンジャーズ』の名シーンや、お世話しているキャラクターによっては、未来の姿を見ることができます。表示されている3分の間に、A~Cいずれかのボタンを押すと、続きの日常風景を見られる場合があります。

※3分の間にボタンを押さなかった場合、ボタンを押しても続きの日常風景が見られなかった場合は、通常画面に戻ります。




## お別れ

しっかりお世話続けると、ずっとキャラクターと一緒にいることができますが、いじけのままだったり、何度もいじけを繰り返すと、「お別れ」することになります。

▶▶▶またお世話を始めるには...

お別れ後の画面で、Cボタンを押しながらAボタンを押すと、再び2「花垣武道登場」から始まります。

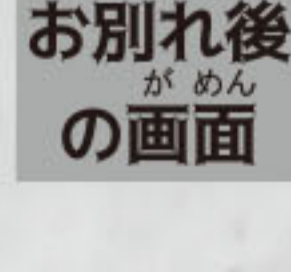


## いじけ

不良襲来を放置したり、お世話を怠っていたりすると、キャラクターがいじけてしまいます。

いじけてしまった時は、機嫌がなおるまでAボタンを押してください。

ずっといじけのまましているとお別れとなってしまうので注意してください。

(いじけている時は、時計表示・修正、音のON/OFF以外の操作はできません。)

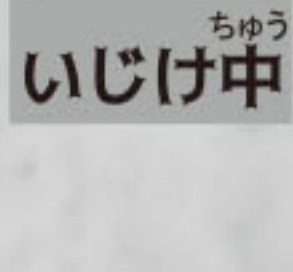

26才の花垣武道をお世話すると、過去にタイムリブ！お世話の方法によって、東京社会や溝中五人衆を紹介してくれる！

東京社会				
溝中五人衆				芭流覇羅
ブラックドラゴン		カリスマ		

お世話の方法によっては特別な姿のキャラクターに変化するかも…?