

セット内容

コモドラゴンバイスタンプ...1

注意表記一覧...1

※バイスタンプのマーブル模様は商品毎に異なります。 ※バイスタンプのマグネットスタンプに強い磁石や磁力があるものを近づけないでください。磁力が弱くなります。

各部名称



警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。●磁石を飲み込んだ場合、腸壁を超えてくつき、深刻な感染症を起こす恐れがあります。万一磁石を飲み込んだ場合には、すぐに医師の診察を受けてください。

注意 (ちゅうい)

●ぶつけたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。●可動部の隙間には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。●本商品には電子部品を使用しております。ペースメーカーをご使用の方は、本商品を身体に近づけないようご注意ください。●テレビ・時計・パソコンなどに近づけないでください。磁気で機能異常が起こる場合があります。●LEDの光の点滅を見続けしないでください。気分が悪くなったりする恐れがあります。●電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください。●電池は飲み込むと危険です。お子様の手の届かない所に保管してください。万一、飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談してください。●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。●＋（プラスマイナス）を正しくセットしてください。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。●万一、電池を飲み込んだとき、電池から漏れた液が目に入ったときは、すぐに医師に相談してください。●漏れた液が皮膚や服に付いた時は水で洗ってください。●廃棄するときは、自治体の廃棄処理の指示に従ってください。●電池の交換は保護者の方が行ってください。●ボタン電池はなめたり、口に入れたりしないでください。



使用上の注意

●プラスチック梱包材は開封後はすぐに捨ててください。●本商品には塗装部分がありますので、保管の際には他のもの（樹脂製品や家具、ソファ）と接触しないようにしてください。色が移る場合があります。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。●発音の一部にイントネーションが違っていたり、商品の特性上聞き取りにくいものがありますが、ご了承ください。●セットされているボタン電池はテスト用です。音声小さくなる、同じ音を繰り返すなど誤動作をする場合は、ボタン電池をすべて新しいものに交換してください。●本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。●誤動作した場合はリセットスイッチを押して電源を入れ直してください。●QRコードが傷ついたり汚れた場合はQRコードが読み取れないことがありますのでご注意ください。●テレビなど、他の赤外線リモコンで誤動作する場合があります。●太陽光の当たる窓際や蛍光灯の真下などでは誤動作する場合があります。●受信部・送信部の所にシールなどを貼らないでください。動作しなくなります。

※QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

ボタン電池の交換

※必ず保護者の方が行ってください。

※音が小さくなって聞きとりにくくなったり、音が止まるなどの

誤動作をする場合や、LEDの発光が弱くなった

場合は、すべて新しい電池に交換してください。

①電池ふたを取り外します。

①-1 バイスタンプ背面の電池ふたの穴を先の細い棒などで押し、


①-2 電池ふたを取り外します。

②ボタン電池を入れます。

古いボタン電池を取り外して、新しいボタン電池3個(LR44・別売り)を
プラスマイナスに注意してセットします。

③電池ふたを戻します。

電池ふたの突起とバイスタンプのミゾを合わせ、電池ふたを閉じます。

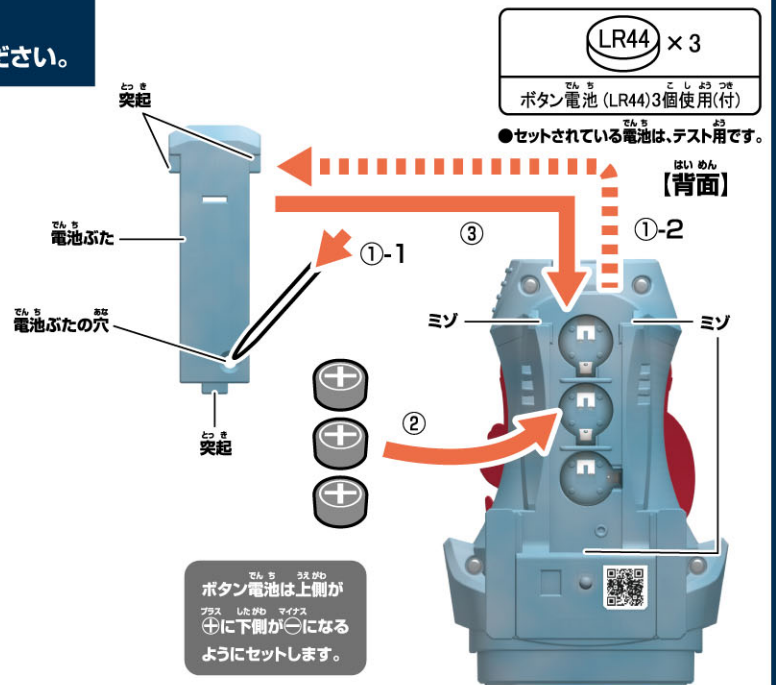

初めて遊ぶ前に…DXバイスタンプの絶縁シートの外し方

※セット内容の状態から始めます。


※コモドラゴンバイスタンプを例に説明します。

①バイスタンプ本体背面から出ている
絶縁シートを矢印の方向に
引き抜きます。

【背面】



②リセットスイッチを
先の細い棒などで
軽く押します。

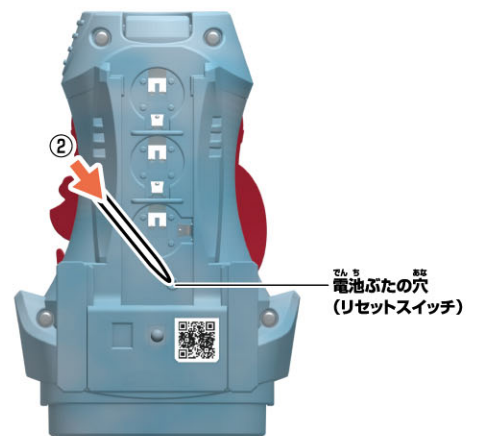


コモドラゴンバイスタンプの遊び方

※セット内容の状態から始めます。

1

バイスタンプの
ボタンを押します。


→LEDが発光して
「起動音」が鳴ります。

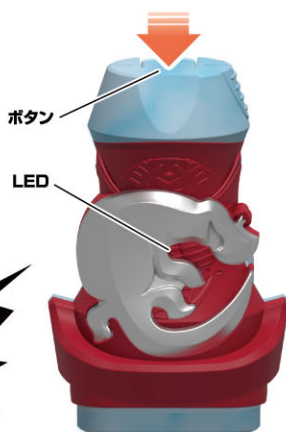

2

バイスタンプを
しっかりと押し込みます。

→LEDが発光して
「スタンプ音」が
鳴ります。

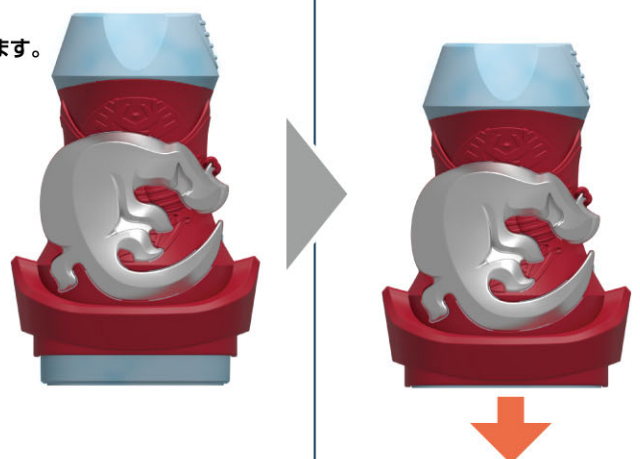

へん しん デラックス 変身ベルト DXデストリームドライバーでコモドラゴンゲノムに変身!

※DXベイルドライバー&デストリームドライバーユニットのWEB取説もご覧ください。

へん しん あそ 変身遊び

※画面部のLEDは発光がちらつく場合があります。ご了承ください。



デストリームドライバー

※変身ベルト DXベイルドライバー&

デストリームドライバーユニットは、
デストリームドライバー完成の状態及び、
デストリームドライバー起動状態から
始めます。

2

デストリームドライバーのスク্যান部に
バースタンプをしっかりと押し込みます。

→ バースタンプ

LEDが発光して「スタンプ音」が鳴ります。


→ デストリームドライバー

LEDが発光して「Contract!」が鳴った後、
「変身待機音」が鳴ります。



デストリームドライバー本体

スク্যান部

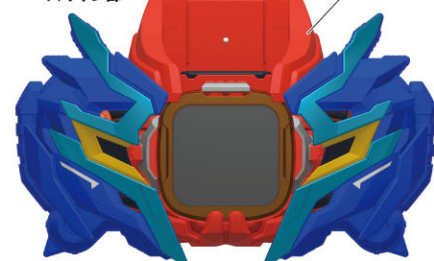

3


デストリームドライバーの画面部に
バースタンプを
しっかりと押し込みます。

→ バースタンプ

LEDが発光して
「スタンプ音」が鳴ります。


→ デストリームドライバー

LEDが発光して「Spirit up!」が
鳴った後、「変身音」が鳴ります。

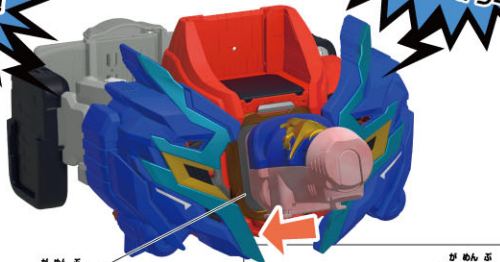

画面部

【画面部】

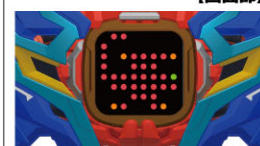

ひつ さつ わざ あそ 必殺技遊び

1

バースタンプの
ボタンを押します。

→ LEDが発光して

「起動音」が鳴ります。



2

デストリームドライバーの画面部に
バースタンプをしっかりと押し込みます。

→ バースタンプ

LEDが発光して「スタンプ音」が鳴ります。

→ デストリームドライバー

LEDが発光して「Charge!」が鳴った後、
「必殺技待機音」が鳴ります。



3

デストリームドライバーの押し込み部(R)と
押し込み部(L)を矢印の方向に
しっかりと押し込みます。

→ LEDが発光して「必殺技音」が鳴ります。




押し込み部(R)

押し込み部(L)

ゲノミクスチェンジ遊び

※画面部のLEDは発光がちらつく場合があります。ご了承ください。

- 1** デストリームドライバーの押し込み部(R)と押し込み部(L)を矢印の方向にしっかりと押し込みます。
→LEDが発光して「Next!」が鳴った後、「必殺技待機音」が鳴ります。

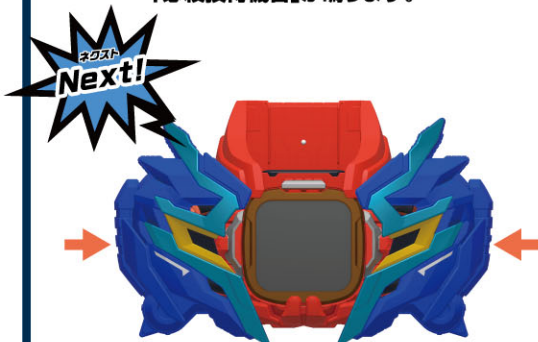

- 2** バイスタンプのボタンを押します。
→LEDが発光して「起動音」が鳴ります。



- 3** デストリームドライバー本体のスキャン部にバイスタンプをしっかりと押し込みます。
→ **バイスタンプ**
LEDが発光して「スタンプ音」が鳴ります。
→ **デストリームドライバー**
LEDが発光して「必殺技待機音」が鳴ります。




- 4** デストリームドライバーの画面部にバイスタンプをしっかりと押し込みます。
→ **バイスタンプ**
LEDが発光して「スタンプ音」が鳴ります。
→ **デストリームドライバー**
LEDが発光して「Dominate up!」が鳴った後、「押し込んだスタンプ名」が鳴り、「ネオバースト!」が鳴ります。



最大4種類のDXバイスタンプを記憶可能!様々なDXバイスタンプで遊んでみよう!

超必殺技遊び

- 1** デストリームドライバーの押し込み部(R)と押し込み部(L)を矢印の方向にしっかりと2回押し込みます。
→LEDが発光して「More!」が鳴った後、「必殺技待機音」が鳴ります。

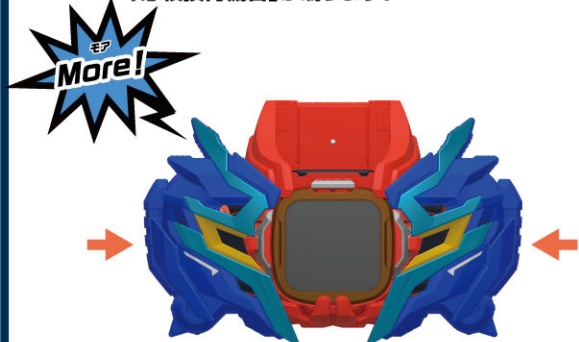

- 2** デストリームドライバーの押し込み部(R)と押し込み部(L)を矢印の方向にしっかりと押し込みます。
→LEDが発光して「ゲノミクスチェンジで記憶したスタンプ名(最大4種)」が鳴った後、「超必殺技音」が鳴ります。




※ゲノミクスチェンジ遊びをする前にいった場合、「スタンプ名」は鳴りません。
※同じDXバイスタンプを使用して繰り返しゲノミクスチェンジ遊びを行った後に超必殺技遊びを行う場合、バイスタンプ名も繰り返し鳴ります。

別売りの変身ベルト DXリバイスドライバーでコモドラゴンゲノムに変身!

※変身ベルト DXリバイスドライバーのWEB取説もご覧ください。




へんしん
変身
あそ
遊び

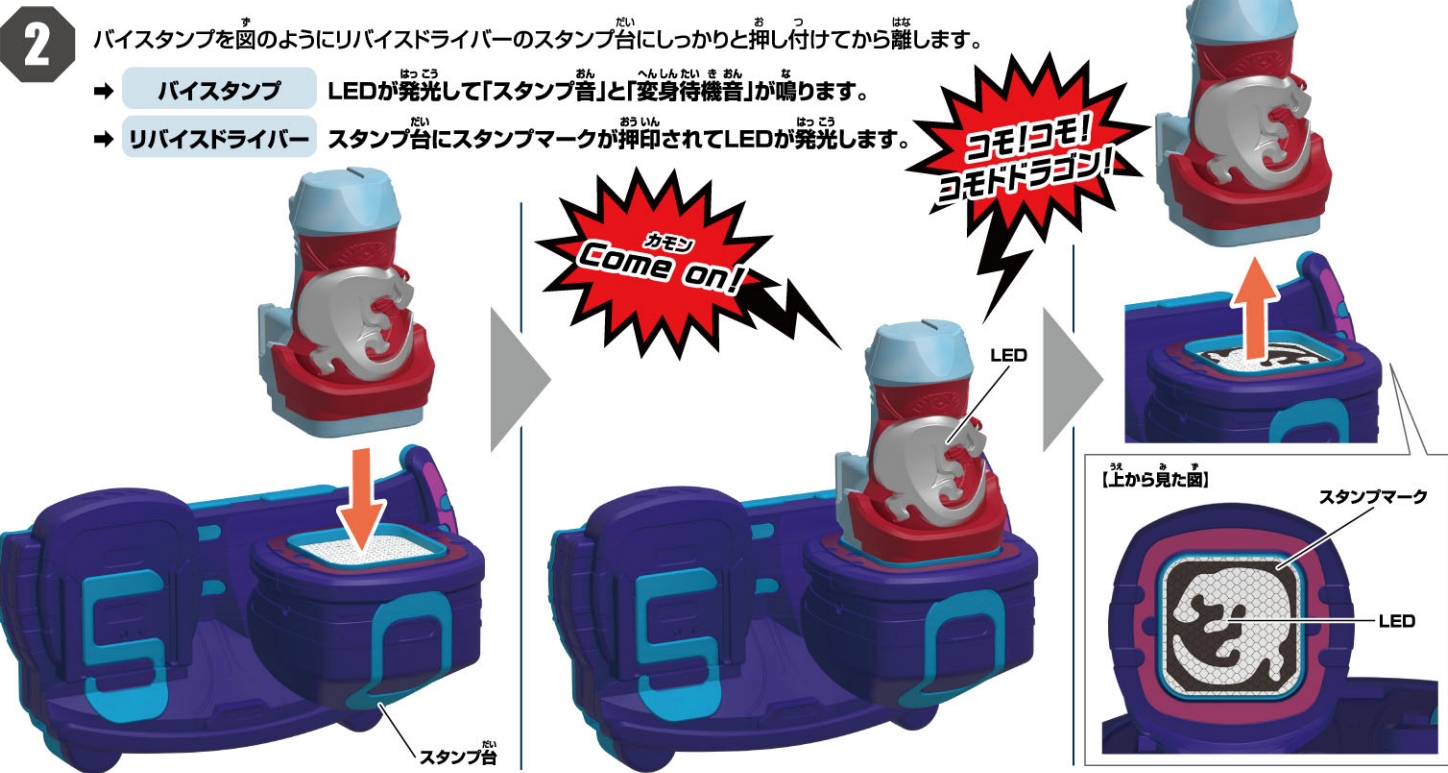

4 バイスタンプを図のようにしっかりと奥まで倒して、元の位置に戻します。

- **バイスタンプ** LEDが発光して変身音が鳴ります。
- **リバイスドライバー** スタンプ台が回転して前を向き、LEDが発光します。

この世! Oh My God!
現世の竜こと! コモドドラゴン!
戦わなければ生きものでない!

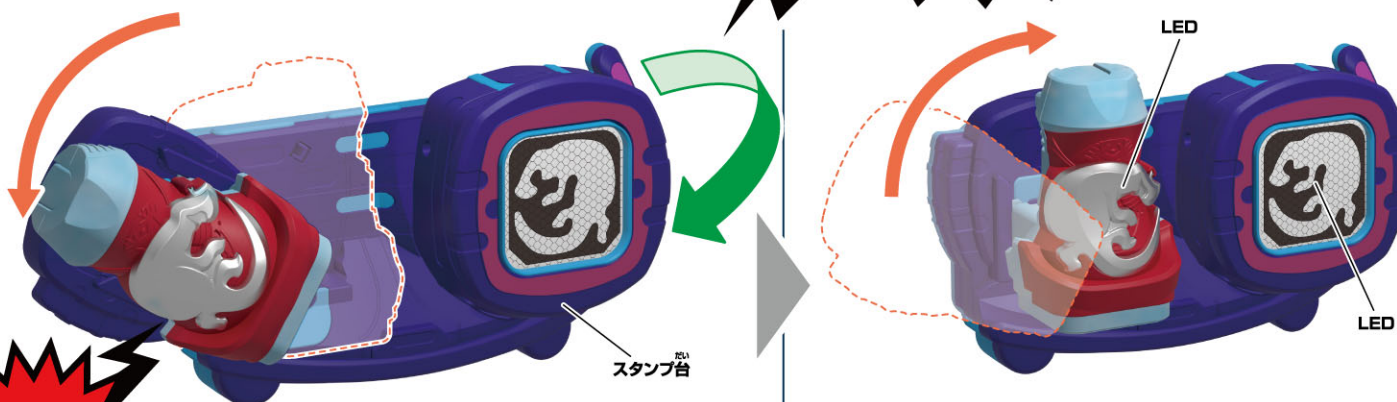




※スタンプ台が回転する振動でスタンプマークの色が薄くなったり、消えていく場合があります。

必殺技 遊び

※変身遊びの後にを行います。

1 バイスタンプを図のようにしっかりと奥まで倒して、元の位置に戻します。


- **バイスタンプ** LEDが発光して「待機音」が鳴ります。
- **リバイスドライバー** スタンプ台が回転して上を向き、スタンプマークが消えて、LEDが発光します。

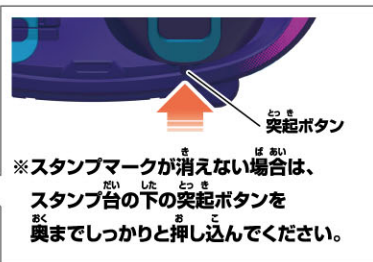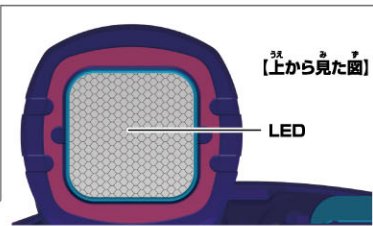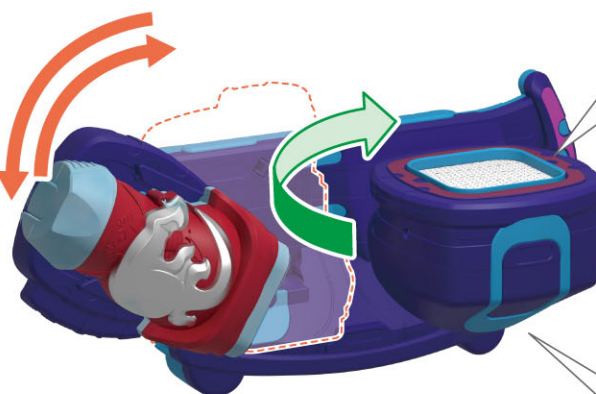

※スタンプマークが消えない場合は、スタンプ台の下の突起ボタンを奥までしっかりと押し込んでください。

2 再び、バイスタンプを図のようにしっかりと奥まで倒して、元の位置に戻します。

- **バイスタンプ** LEDが発光して「必殺技音」が鳴ります。
- **リバイスドライバー** スタンプ台が回転して前を向き、LEDが発光します。

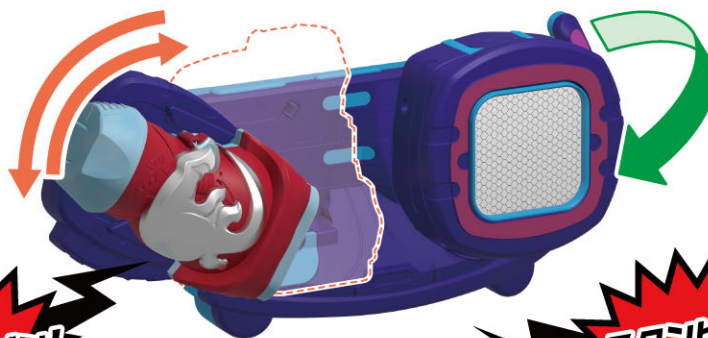

コモドドラゴン!

スタンピング
フィニッシュ!

リミックス変身遊び

へんしん あそ 変身遊びの後に行います。




1 バイスタンプを図のようにしっかりと奥まで倒して、元の位置に戻します。

→ バイスタンプ

LEDが発光して「待機音」が鳴ります。

→ リバイスドライバー

スタンプ台が回転して上を向き、スタンプマークが消えて、LEDが発光します。

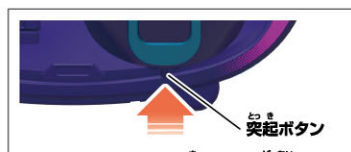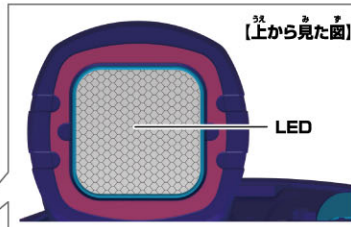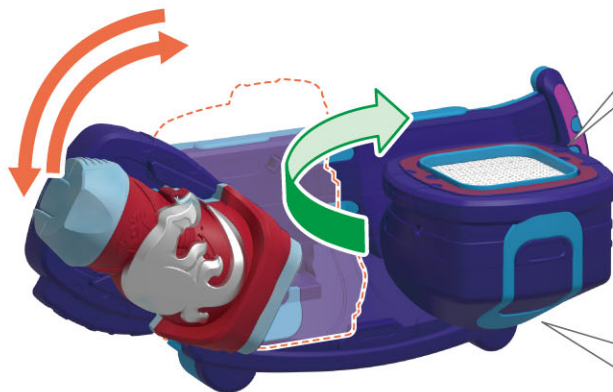

※スタンプマークが消えない場合は、スタンプ台の下の突起ボタンを奥までしっかりと押し込んでください。

2 バイスタンプのボタンを押します。
→ バイスタンプ LEDが発光して、「リミックス!」と「待機音」が鳴ります。



3 再び、バイスタンプを図のようにしっかりと奥まで倒して、元の位置に戻します。
→ バイスタンプ LEDが発光して「リミックス変身音」が鳴ります。
→ リバイスドライバー スタンプ台が回転して前を向き、LEDが発光します。



バイスタンプの取り外し方

スロット部分を押さえながらバイスタンプを図のように上に引き抜きます。

→ バイスタンプ 「取り外し音」が鳴ります。

※バイスタンプは音声が終わって一定時間経過するとスリープモードとなり、「取り外し音」は鳴りません。ボタンを押すとスリープモードが解除されて起動します。

