

セット内容

フィギュア本体…1



LEDユニット…1



台座…1

警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品、小球があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意 (ちゅうい)

●ぶついたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。●本商品は電子部品を使用しておりますので、ペースメーカーをご使用の方はご注意ください。●電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください。●万一、ボタン電池を飲み込んだとき、ボタン電池から漏れた液が目に入ったときは、すぐに医師に相談してください。●漏れた液が皮膚や服に付いたときは水で洗ってください。●ボタン電池は飲み込むと危険です。お子様の手の届かない所に保管してください。●万一、飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談してください。●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。●+-(プラスマイナス)を正しくセットしてください。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れてたりしないでください。●廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。



くちにいれない

●セットされているボタン電池はテスト用です。発光が弱くなった場合は、ボタン電池をすべて新しいものに交換してください。●本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。●プラスチック梱包材は開封後はすぐに捨ててください。●本商品を樹脂製のソファやシート、タイルなどの上に置かないでください。長時間接触していると色が移る場合があります。●取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。

絶縁シートの 取り外し方

LEDユニット正面から
出ている絶縁シートを
矢印の方向に引き抜きます。



ボタン電池の交換

※必ず保護者の方が行ってください。

※電源スイッチがX(OFF)になっていることを確認してください。
※LEDの発光が弱くなった場合は、全て新しい電池に
交換してください。

①電池ふたを取り外します。

①-1 LEDユニット正面の電池ふたのネジを
⊕または、⊖ドライバーで
矢印の方向に回し、


①-2 電池ふたを傾けて取り外します。

②電池を入れます。

古いボタン電池を取り外して、
新しいボタン電池2個(LR44・別売り)を
プラスマイナス
⊕⊖に注意してセットします。

③電池ふたを戻します。

電池ふたの突起と本体のミゾを合わせ、
電池ふたのネジを①-1と逆方向に回して閉じます。

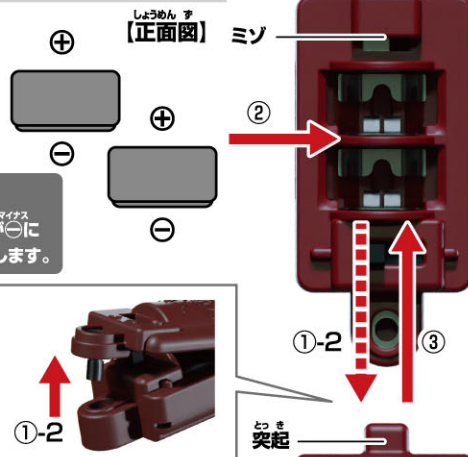


ボタン電池は
プラス
マイナス
上側が⊕に
下側が⊖に
なるようにセットします。

電源の入れ方

本体正面の電源スイッチを

○(ON)にします。
→LEDが発光します。

※遊び終わった後は、
必ず電源スイッチを
X(OFF)にしてください。

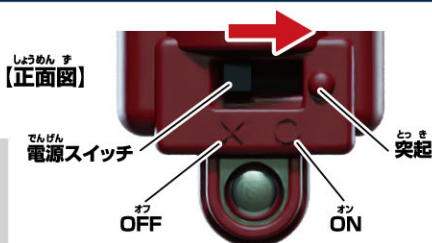

LR44 × 2

ボタン電池 (LR44) 2個使用(付)

●セットされている電池は、テスト用です。


ディスプレイの仕方

①上半身を取り外します。

②LEDユニットを
図の向きにして、
下半身に取り付けます。

【正面図】

上半身

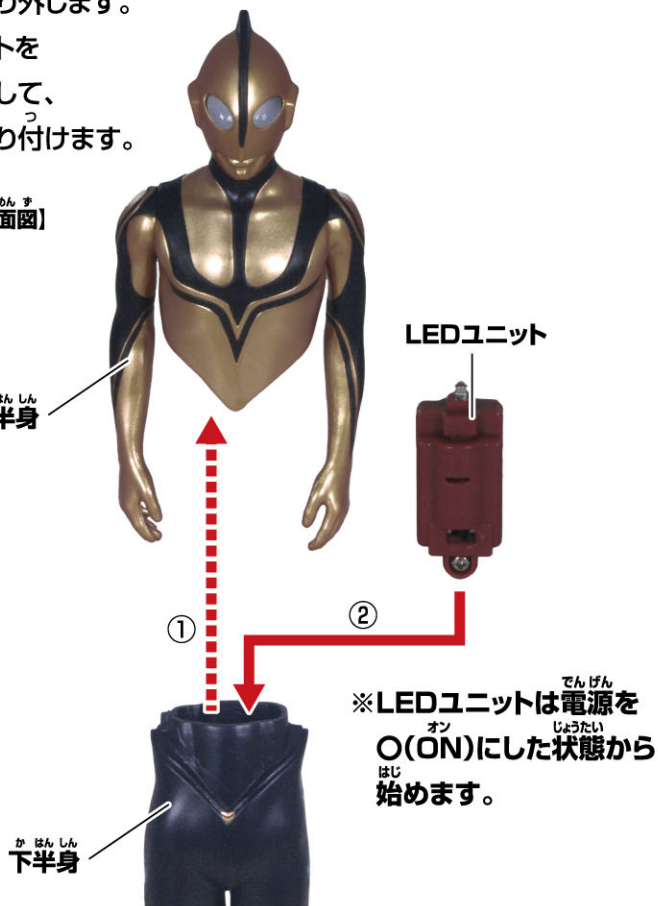

※LEDユニットは電源を
○(ON)にした状態から
始めます。

③上半身を下半身に
取り付けます。



ひだりあし だいざ と つ
④左足に台座を取り付けます。

みな み ず
【斜めから見た図】



ず
●図のようになります。



かん せい
完成!!



あそ お
※遊び終わったら、LEDユニットの
でんげん オフ
電源を×(OFF)にしてください。