

ないよう  
セット内容 //

フィギュア本体…1



みぎうで  
右腕…1



LEDユニット…1



だいざ  
台座…1

⚠ 警告 (けいごく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

⚠ 注意 (ちゅうい)

●ぶつけたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。●本商品は電子部品を使用しておりますので、ペースメーカーをご使用の方はご注意ください。  
《電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください》●万一、ボタン電池を飲み込んだとき、ボタン電池から漏れた液が目に入ったときは、すぐに医師に相談してください。漏れた液が皮膚や服に付いたときは水で洗ってください。●ボタン電池は飲み込むと危険です。お子様の手の届かない所に保管してください。万一、飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談してください。●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。●+(プラスマイナス)を正しくセットしてください。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。●廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。●ボタン電池の交換は保護者の方が行ってください。



しょうぶひん ごいん ちつそく きけん  
●使用上の注意)●セットされているボタン電池はテスト用です。発光が弱くなった場合は、ボタン電池をすべて新しいものに交換してください。  
●本商品は精密な電子部品で構成されています。落したり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。●プラスチック梱包材は開封後はすぐに捨ててください。●本商品を樹脂製のソファーやシート、タイルなどの上に置かないでください。長時間接触していると色が移る場合があります。●取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。

## 絶縁シートの取り外し方

LEDユニット正面から出ている絶縁シートを矢印の方向に引き抜きます。

[正面図]



## ボタン電池の交換

\*必ず保護者の方が行ってください。

\*電源スイッチがX(OFF)になっていることを確認してください。  
\*LEDの発光が弱くなった場合は、全て新しい電池に交換してください。

①電池ぶたを取り外します。

①-1 LEDユニット正面の電池ぶたのネジを  
プラスまたはマイナスドライバーで  
矢印の方向に回し、

①-2 電池ぶたを傾けて取り外します。

②電池を入れます。  
古いボタン電池を取り外して、  
新しいボタン電池2個(LR44・別売り)を

プラスマイナスに注意してセットします。


③電池ぶたを戻します。

電池ぶたの突起と本体のミゾを合わせ、  
電池ぶたのネジを①-1と逆方向に回して閉じます。

## 電源の入れ方

本体正面の電源スイッチを  
○(ON)にします。 [正面図]  
→LEDが発光します。

\*遊び終わったら、  
必ず電源スイッチを  
X(OFF)にしてください。

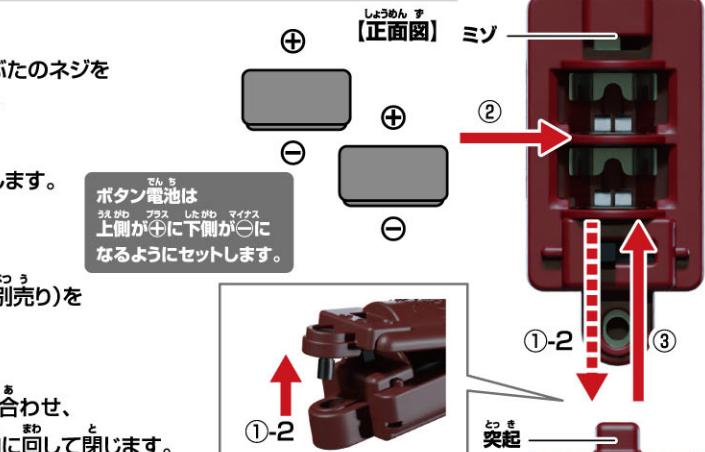

## フィギュアの組み立て方

右腕を取り付けます。

\*セット内容の状態から始めます。

●図のようになります。

[斜めから見た図]



[正面図]



# ディスプレイの仕方

※フィギュアが完成した状態から始めます。

①上半身を取り外します。

②LEDユニットを図の向きにして、下半身に取り付けます。

[正面図]



③上半身を下半身に取り付けます。



④左足に台座を取り付けます。

[斜めから見た図]



●図のようになります。



かんせい  
**完成!!**

※遊び終わったら、  
LEDユニットの電源を  
X(OFF)に  
してください。

