

デラックス ロXオージャカリバー あそ かつ の遊び方

デラックス あそ かた どう が
DXオージャカリバーの遊び方動画

が めん どう が
画面をクリックして動画をチェック!!

※携帯電話やパソコンによる通信料、接続料、パケット通信料などは、お客様のご負担になります。ご了承ください。

バンマニ!

デラックス こゝ しき
DX オージャカリバーの公式レビュー!



へんしん ひっさつ しょうかん がったい

変身・必殺・召喚・合体






すべ す つるぎ

全てを統べる剣!



さいそくしょうかい

最速紹介!!

DXオーチャカルバー

デラックス OHGER CALIBUR

©テレビ朝日・東映AG・東映

どうが しちようきげん ねん がつまつじつ よてい よ こく へんころ ば あい がいふ
 動画視聴期限:2024年3月末日予定 ※予告なく変更になる場合がございます。(外部サイトへリンク)

とりあつかいせつめいしょ つづ
WEB取扱説明書に続きます。

ない よう
セット内容



ほんたい
オージャカリバー本体…1

※WEB取扱説明書内の画像はイメージです。

⚠ 警 告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

⚠ 注 意 (ちゅうい)

●本商品には電子部品を使用しております。ペースメーカーをご使用の方はご注意ください。●回転部に指や髪の毛や衣服などをはさまれないように注意してください。●ぶつけたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。●可動部には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。●LEDの光の点滅を見続けしないでください。気分が悪くなったりする恐れがあります。《電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください》●二次電池(充電式電池)は、絶対に使用しないでください。●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。●＋(プラス)と－(マイナス)を正しくセットしてください。●遊んだ後は必ずスイッチを切り電池をはずしてください。電池を入れたままにしておくと、液漏れの恐れがあり危険です。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。●万一、電池から漏れた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服に付いた時は水で洗ってください。●廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。●電池の交換は保護者の方が行ってください。



＜使用上の注意＞

●本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。●プラスチック梱包材は、開封後はすぐに捨ててください。●本商品を樹脂製のソファやシート、タイルなどの上に置かないでください。長時間接触していると色移る場合があります。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。●発音の一部にイントネーションが違っていたり、商品の特性上聞き取りにくいものがありますが、ご了承ください。



保護者の方へ

この枠内では、本商品をご使用になるときに、
注意していただきたいことを記載しております。
よくお読みいただき、お子様へご説明ください。




振り回さない!!



各部名称

オージャカリバー

しょうめん
【正面】

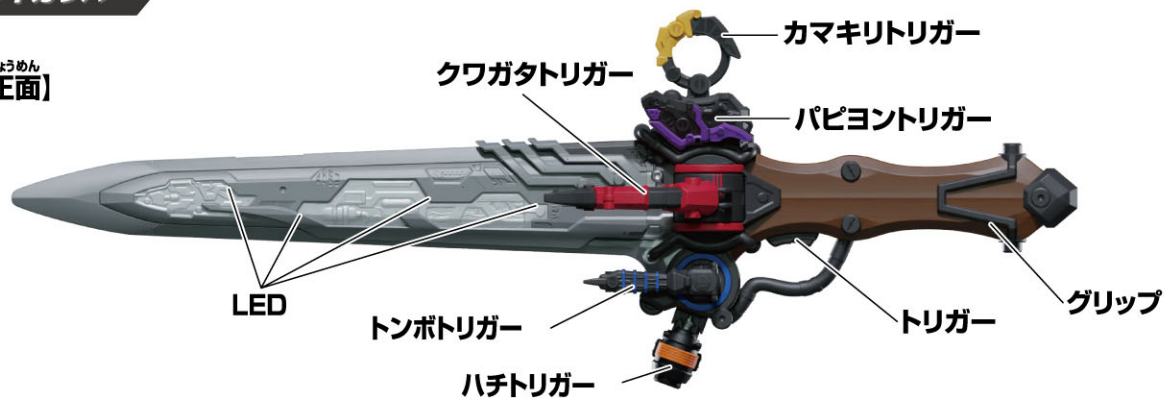

はいめん
【背面】




や じ り し い ち ら ん
矢印一覧



と っ け
取り付けます。



と は ず
取り外します。



か どう
可動させます。

かん でん ち い がた 乾電池の入れ方

かな ら ほ こ し ゃ か た お こ な
※必ず保護者の方が行ってください。

単4 ×3

単4乾電池3本使用(別売り)

●アルカリ電池専用

でん げん オフ
※電源スイッチがX(OFF)になっていることを確認してください。

お と ち い き と ば あ い
※音が小さくなったり、ノイズで聞き取りにくくなる場合は、

あ た ら でん ち こ う かん
すべて新しい電池に交換してください。

こ どう さ く か え ば あ い い ち ど でん げん き さ い ど でん げん
※誤動作が繰り返される場合は、一度電源を切って再度電源をつけてください。

でん ち と は ず
①電池ぶたを取り外します。

①-1 本体背面の電池ぶたのネジを⊕または、⊖ドライバーで矢印の方向に回し、

①-2 電池ぶたを取り外します。

かん でん ち い
②乾電池を入れます。


たん かん でん ち ほん べつ う プラス マイナス ま ち が い
単4乾電池3本(別売り)の⊕⊖をそれぞれ間違えないように入れます。

でん ち もど
③電池ぶたを戻します。

でん ち とつ き ほん たい あ
電池ぶたの突起と本体のミゾを合わせ、
電池ぶたを閉じます。

【背面】

オージャカリバー本体

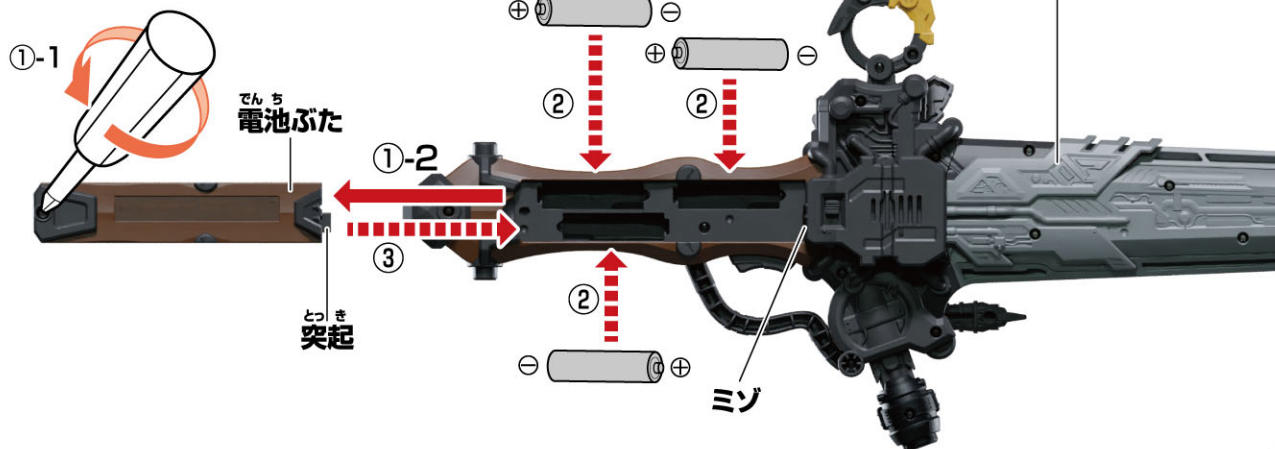

や じるしいちらん
矢印一覧

と っ つけ ます。 | と はず します。 | か どう 可動させます。

でん げん い かた 電源の入れ方

ほんたいはいめん でんげん
本体背面の電源スイッチを **○(ON)** にします。

→LEDが光り、

き どう おん
起動音「オージャカリバー」が鳴ります。


※遊び終わった後は、必ず電源スイッチを
×(OFF) にしてください。

はいめん
【背面】

オージャカリバー



オフ
OFF
でんげん
電源スイッチ
とっ き
突起
オン
ON

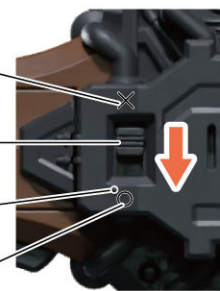

オージャカリバーの遊び方

つう じょう こう げき あそ 通常攻撃遊び

たん お
トリガーを短押しします。

→「通常剣撃音」が鳴り、
LEDが発光します。

しょうめん
【正面】

トリガー




や じ る い ち ら ん
矢印一覧



と っ
取り付けます。



と は ず
取り外します。



か どう
可動させます。


オージャカリバーの遊び方

へん しん あそ 変身遊び

※クワガタオージャーを例に説明します。

- ①クワガタトリガーを引いて
すぐに離します。
→LEDが赤色に光り、
「操作音」と「変身待機音①」が鳴り、
LEDの発光が青色に変わります。
- ②トンボトリガーを操作します。
→「操作音」と「変身待機音②」が鳴り、
LEDの発光が黄色に変わります。
- ③カマキリトリガーを操作します。
→「操作音」と「変身待機音③」が鳴り、
LEDの発光が紫色に変わります。
- ④パピヨントリガーを操作します。
→「操作音」と「変身待機音④」が鳴り、
LEDの発光が白色に変わります。
- ⑤ハチトリガーを操作します。
→「操作音」と「変身待機音⑤」が鳴り、
LEDの発光が赤色に変わります。

※②～⑤はクワガタトリガー以外、
どのトリガーを操作しても
次の手順に進めます。

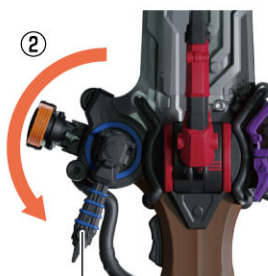

トンボトリガー



カマキリトリガー



パピヨントリガー



ハチトリガー

じ 次ページに続きます。

や じろしいちらん
矢印一覧



と っ
取り付けます。



と はず
取り外します。



か どう
可動させます。

オージャカリバーの遊び方

ぜん っ
前ページの続きです。

⑥クワガタトリガーをひきます。
→LEDが発光し、「操作音」と
「クワガタオージャー変身音」が
鳴ります。

※他の戦士に変身するときは、
①でそれぞれの戦士に対応する
トリガーを操作します。

※他の戦士に変身したとき、
戦士に対応する「変身音」が
鳴ります。



*You are the KING,
You are the
You are the KING
クワガタオージャー*

変身する戦士	①で操作するトリガー	⑥で鳴る「変身音」
クワガタオージャー	クワガタトリガー	「クワガタオージャー変身音」
トンボオージャー	トンボトリガー	「トンボオージャー変身音」
カマキリオージャー	カマキリトリガー	「カマキリオージャー変身音」
パピヨンオージャー	パピヨントリガー	「パピヨンオージャー変身音」
ハチオージャー	ハチトリガー	「ハチオージャー変身音」


やじるしいちらん
矢印一覧



とっつけます。



とはずり外します。



かどう可動させます。

オージャカリバーの遊び方

短縮変身遊び

※クワガタオージャーを例に説明します。

①クワガタトリガーを引いて、
すぐに離します。
→LEDが赤色に光り、
「操作音」と「変身待機音①」が鳴り、
LEDの発光が青色に変わります。


②クワガタトリガーを引きます。
→LEDが発光し、「操作音」と
「クワガタオージャー変身音」が
鳴ります。

※他の戦士に変身するときは、

①でそれぞれの戦士に対応する
トリガーを操作します。

※他の戦士に変身したとき、
戦士に対応する「変身音」が鳴ります。

※詳しくはP7の表をご参照ください。

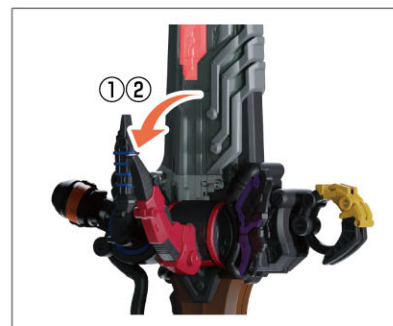

You are the KING,
You are the
You are the KING
クワガタオージャー


や じるしい ちらん
矢印一覧



と っ
取り付けます。



と はず
取り外します。



か どう
可動させます。

オージャカリバーの遊び方

へん しん じ こう げき あそ 変身後攻撃遊び

※クワガタオージャーに
へん しん じょう たい はじ
変身した状態から始めます。

たん お
トリガーを短押しします。

→LEDが発光し、

けん げき おん
「クワガタオージャー剣撃音」が
な
鳴ります。

※変身した戦士に対応した
へん しん せん し たい おう
けん げき おん な
「剣撃音」が鳴ります。




や じ る い ち ら ん
矢印一覧



と っ
取り付けます。



と は ず
取り外します。



か どう
可動させます。

オージャカリバーの遊び方

ひっ さつ わざ あそ 必殺技遊び

※クワガタオージャー必殺技を
れい ぜつ めい
例に説明します。

①トリガーを長押しします。

→LEDが発光し、「必殺技待機音」が
な
鳴ります。

②クワガタトリガーを3回引きます。

→レバーを操作するたびに、
LEDが発光し、「効果音」が鳴った後、
「必殺技待機音」が鳴ります。

③トリガーを短押しします。

→LEDが発光し、「必殺技音」が
な
鳴ります。

※②で同じトリガーを3回操作する前に
別のトリガーを操作すると、
1回操作した状態に戻ります。

※②でグリップのトリガーを押すと
キャンセルされます。



②で操作する トリガー	③で鳴る「必殺技音」
クワガタトリガー	「クワガタオージャー必殺技音」
トンボトリガー	「トンボオージャー必殺技音」
カマキリトリガー	「カマキリオージャー必殺技音」
パピヨントリガー	「パピヨンオージャー必殺技音」
ハチトリガー	「ハチオージャー必殺技音」

や じるしいちらん
矢印一覧



と っ
取り付けます。



と はす
取り外します。



か どう
可動させます。

オージャカリバーの遊び方

しょう かん あそ 召喚遊び

※ゴッドクワガタ召喚を例に説明します。

※セット内容の状態は《通常モード》です。

しょう かん
《召喚モード》への切り替え方

クワガタトリガーをひ っづ
引き続けます。

→LEDが発光し、「シュゴード!」が鳴り、
《召喚モード》になります。

しょう かん あそ
召喚遊び ※《召喚モード》で行います。

クワガタトリガーをひ っづ
引いて、すぐに離します。

→LEDが赤色に光り、「ゴッドクワガタ!」と
「ゴッドクワガタ召喚音」が鳴ります。

※連続して行うことができます。

しょう かん
《通常モード》への戻り方

クワガタトリガーを

ひ っづ
引き続けます。

→LEDが発光し、

「オージャカリバー!」が鳴り、

《通常モード》になります。



しょう かん 召喚するシュゴッド	しょう かん あそ 召喚遊びで 操作するトリガー	しょう かん あそ 召喚遊びで鳴る 「召喚音」
ゴッドクワガタ	クワガタトリガー	「ゴッドクワガタ召喚音」
ゴッドトンボ	トンボトリガー	「ゴッドトンボ召喚音」
ゴッドカマキリ	カマキリトリガー	「ゴッドカマキリ召喚音」
ゴッドパピヨン	パピヨントリガー	「ゴッドパピヨン召喚音」
ゴッドハチ	ハチトリガー	「ゴッドハチ召喚音」


やじろしいちらん
矢印一覧



とっつけます。



とはずします。



かどう可動させます。

オージャカリバーの遊び方

合体遊び

※《召喚モード》で行います。


①トリガーを短押しします。

→LEDが発光し、「合体待機音」が鳴ります。

②いずれかのトリガーをひきます。

→LEDが発光し、「合体音」が鳴ります。

※合体遊び後は《通常モード》に戻ります。

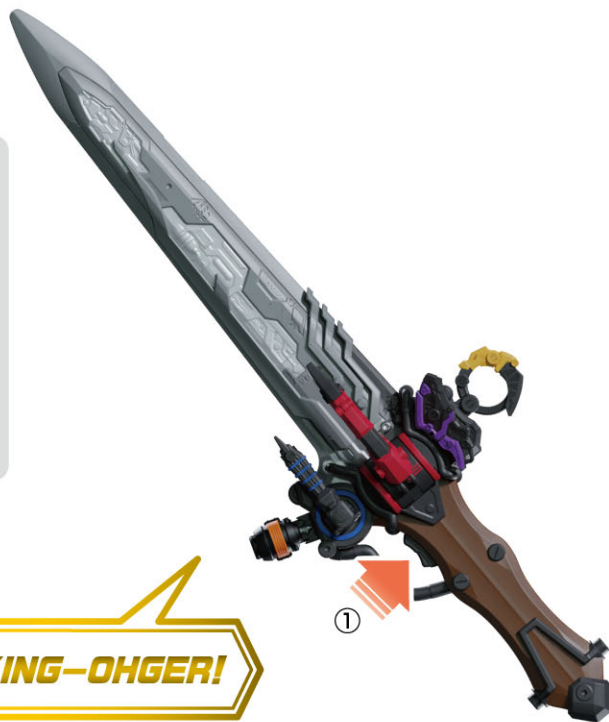

KING! KING! KING-OHGER!

デラックス あそ かた どう が
DX オージャカリバーの遊び方動画

が めん どう が
画面をクリックして動画をチェック!!

※携帯電話やパソコンによる通信料、接続料、パケット通信料などは、お客様のご負担になります。ご了承ください。

あそ かた どう が
遊び方動画

デラックス あそ かた
DX オージャカリバーの遊び方はこちら!



動画視聴期限:2024年3月末日予定 ※予告なく変更になる場合がございます。

(外部サイトへリンク)