



あそ びかた  
の遊び方

※アクションヒーローのWEB取扱説明書はクワガタオージャーを例に説明します。他の商品も同様になります。  
※他の商品にはキングスピーダーとツノは付属しません。


ないよう  
セット内容




ほんたい  
クワガタオージャー本体…1




オージャカリバー…1

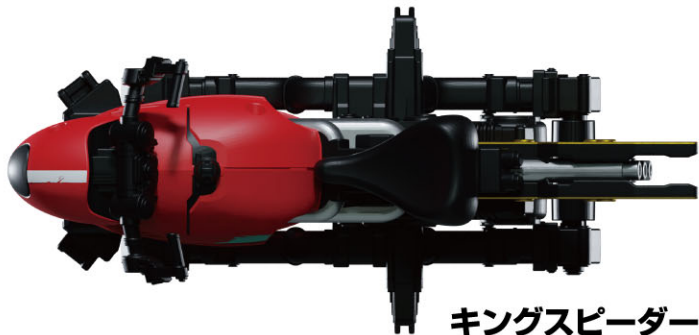

キングスピーダー…1

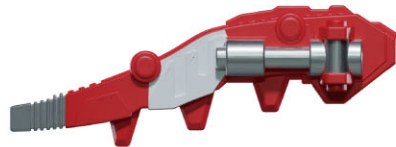

ツノ(R)…1

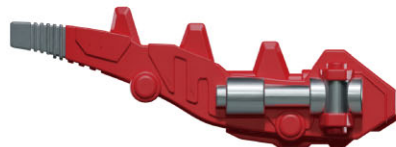

ツノ(L)…1

が ぞう  
※画像はイメージです。

⚠ 警 告 (けいこく)

ほごしゃのかた かなら 必ずお読みください。

●小部品、小球があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

⚠ 注 意 (ちゅうい)

- 回転部に指や髪の毛や衣服などをはさまれないように注意してください。
- 可動部の隙間には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。



くちしれない

〈使用上の注意〉●プラスチック梱包材は、開封後はすぐに捨ててください。●本商品を樹脂製のソファやシート、タイルなどの上に置かないでください。長時間接触していると色が移る場合があります。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。●転がし遊びは平らな面で行ってください。畳や絨毯の上では走行しにくい場合があります。●キングスピーダー本体には、本シリーズのフィギュア以外乗せしないでください。破損する恐れがあります。●キングスピーダーのツノは、中央の車輪が動くことで開閉します。床面やキングスピーダーの押し方によって、ツノがうまく動かないことがあります。

やじるしいち らん  
矢印一覧



と つ け ます。 |



と は ず 取 り 外 し ます。 |



か どう 可 動 さ せ ます。


## クワガタオージャーの遊び方

### クワガタオージャーの組み立て方

※セット内容の状態から始めます。



さ ゆう かた  
左右の肩は、  
か どう  
可動します。

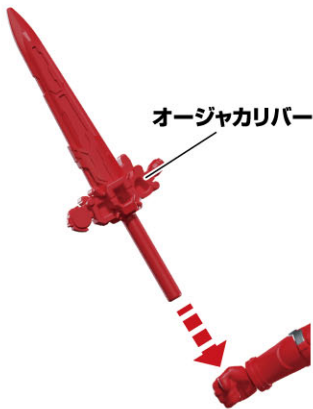

オージャカリバー

す 図のようにオージャカリバーを  
こぶしに持たせることができます。

※反対側のこぶしにも同様に  
も 持たせることができます。

※オージャカリバーを持たせにくい場合は  
まわ 回しながらさし込んでください。



かん せい  
**完成!!**

※画像はイメージです。



やじるしいち らん  
矢印一覧



と つ つけます。



と はず 取り外します。




か どう 可動させます。

## キングスピーダーの遊び方：1

### キングスピーダーの組み立て

キングスピーダーの凸部に  
ツノの凹部を取り付けます。

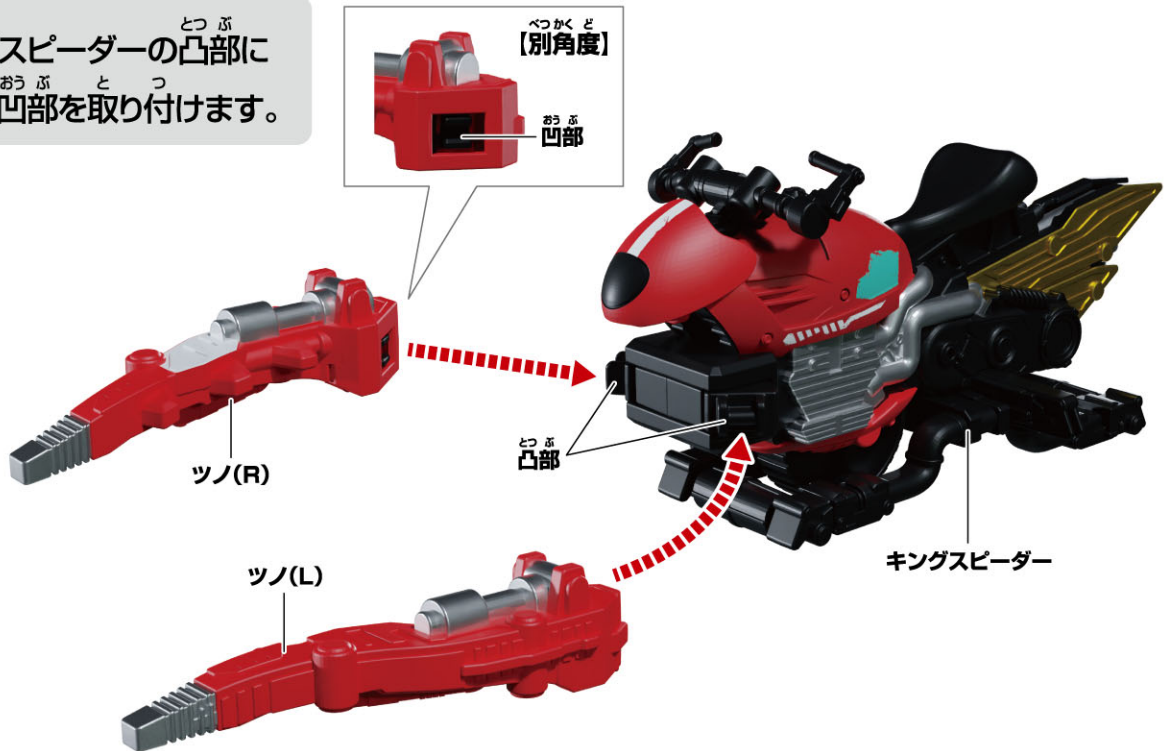

ころ ころ 転がし走行させると、  
ツノが左右に可動します。



※画像はイメージです。

かん せい  
**完成!!!**


やじるしいちらん  
矢印一覧



とっつけます。



とはずり外します。



かどう可動させます。

## キングスピーダーの遊び方：2

### キングスピーダーへの乗り込み

※キングスピーダーを組み立てた状態から始めます。

キングスピーダーの座席部分にのせて遊ぶことができます。(下図参照)



※画像はイメージです。

やじるしいちらん  
矢印一覧



とつ 取り付けます。



とはず 取り外します。



かどう 可動させます。

はず ば あい  
パーツが外れた場合は・・・

かく はず と き す とつ ぶ  
※各パーツが外れた時は図のように、凸部と  
おう ぶ こ もと もど  
凹部をはめ込んで元に戻してください。



とう ぶ  
頭部



て くび  
手首



が ぞう  
※画像はイメージです。

はんたいがわ どう よう  
※反対側も同様です。



やじるしいちらん  
矢印一覧



とつ  
取り付けます。



とはず  
取り外します。



かどう  
可動させます。

はず ばあい  
パーツが外れた場合は・・・

かく はず とき す とつ ぶ  
※各パーツが外れた時は図のように、凸部と  
おう ぶ こ もと もど  
凹部をはめ込んで元に戻してください。



が ぞ  
※画像は  
イメージです。

こ  
腰



あし ぐび  
足首



はんたいがわ どうよう  
※反対側も同様です。