

※ペン芯の交換はできません。ご了承ください。

●画像はイメージです。●取扱説明書(本サイト)は必ずお読みください。

## △警告(けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

●「ふしぎなミラージュペン」のペン先は、機能上尖っていますので危険です。

## △注意(ちゅうい)

●回転部に髪の毛などをはさまれないように注意してください。●インクが目に入ったときは、すぐに大量の水で洗い流してください。●「ふしぎなミラージュペン」には水性インクを使用しております。3才未満のお子様の手の届かない所に保管してください。●LEDの光の点灯を見続けないでください。気分が悪くなったりする恐れがあります。《電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください》●万一、ボタン電池を飲み込んだとき、ボタン電池から漏れた液が目に入ったときは、すぐに医師に相談してください。漏れた液が皮膚や服に付いたときは水で洗ってください。●ボタン電池は飲み込むと危険です。お子様の手の届かない所に保管してください。万一、飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談してください。●ボタン電池の交換は保護者の方が行ってください。●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。●十一(プラスマイナス)を正しくセットしてください。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。●廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。

<使用上の注意>●セットされている電池はテスト用です。ボタンを押した直後のLEDの発光が弱くなった場合は電池をご交換ください。●本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、直射日光の当たる場所や高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。●本商品には塗装部分がありますので、保管の際には他のもの(樹脂製品や家具、ソファー)と接触しないようにしてください。色が移る場合があります。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。●インクは水性です。●衣服などにインクが付くと落ちない場合がございますので、インクが手や衣服につかないように注意して遊んでください。●インクが手や顔などについた場合は、できるだけ早くせっけんなどで洗ってください。時間がたつと落ちにくくなります。●「ふしぎなミラージュペン」のペンは筆記以外には使用しないでください。また、本品のペン(筆記)部分は使い切りタイプです。替え芯等はございません。●「ふしぎなミラージュペン」のペン先を上向きにしての筆記や、ペンを激しく振ったり、落としたりするとインク漏れ等の原因になりますのでご注意ください。●「ふしぎなミラージュペン」のペンをご使用後は、必ず、ペン先を本体に収納してください。衣服等を汚す原因になったり、インクが乾燥して書けなくなります。●筆記したものは、長時間たつと色あせする場合があります。●紙以外への筆記には使用しないでください。また、紙質によっては、裏うつしたり、うまく文字が書けない場合があります。●プラスチック梱包材は開封後はすぐに捨ててください。



## ボタン電池の交換

## ●電池プラを取り外します。

①本体裏面の電池プラのねじを⊕(プラス)または⊖(マイナス)ドライバーで矢印の方向に回し、電池プラを取り外します。


## ●ボタン電池を入れます。

②古いボタン電池をすべて取り外して、新しいボタン電池2個(LR44・別売り)を⊕に注意してセットします。

③電池プラの突起と本体のミゾをはめ合わせてからねじを①と逆方向に回してしっかりと閉じてください。

必ず保護者の方が行ってください。

※誤動作をする場合や、LEDの発光が弱くなった場合は、すべて新しい電池に交換してください。

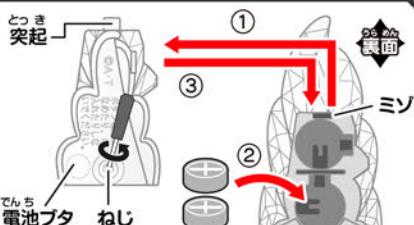

## あとひかた



インクを使いつって  
書けなくなても、  
なりきりありあそびで楽しめちゃう♪