



# だっこしてお世話して♡ プリンセスエルちゃん

対象年齢 **3才以上**

とりあつかい説明書  
**取扱説明書**

単4 × 3

単4乾電池3本使用(別売り)

アルカリ電池専用

©ABC-A・東映アニメーション  
MADE IN CHINA

●画像はイメージです。●取扱説明書(本サイト)を必ずお読みください。

## 警告(けいこく)

保護者の方へ必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

## 注意(ちゅうい)


●本商品は電子部品を使用しておりますので、ペースメーカーをご使用の方はご注意ください。●お世話マグは絶対に口にくわえたりしないでください。●電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください。●二次電池(充電式電池)は、絶対に使用しないでください。●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。●+- (プラスマイナス) を正しくセットしてください。●長時間遊ばないときは電池をはずしてください。電池を入れたままにしておくと、液漏れの恐れがあり危険です。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れてたりしないでください。●万一、電池から漏れた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服に付いた時は水で洗ってください。●廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。●電池の交換は保護者の方が行ってください。

**使用上の注意** ●本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になるでの使用、保管はさけてください。●プラスチック梱包材は開封後すぐに捨ててください。●本商品には塗装部分がありますので、保管の際は他のもの(樹脂製品や家具、ソファ等)と接触しないようにしてください。色が移る場合があります。●可動部分・取付部分・縫製部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。●発音の一部にイントネーションが違っていたり、商品の特性上聞き取りにくいものがありますが、ご了承ください。●お世話マグを口に強く押し当てないでください。お口周りがへこんだり、スイッチの反応がうまくできなくなります。●本商品の音程は正確な音程とは多少異なります。●プリンセスエルちゃんをなでつけると、タッチセンサーの感度が鈍くなり、反応が悪くなる場合がございます。その場合、一度頭から手を離し、少し時間を置いてから遊んでください。●本商品は洗濯できません。



くちにいれない

### セット内容と各部名称

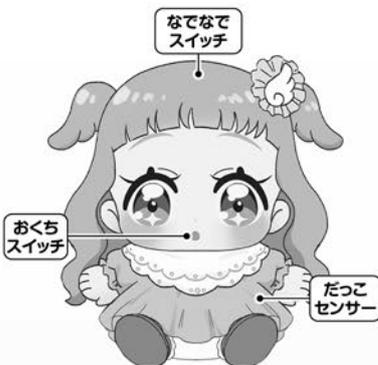

エルちゃん本体...1体



### ひとくちまえ

#### 電池の入れ方 必ず保護者の方が行ってください。





1 本体底面のカバーを開き、電池ボックスを引き出します。


※電池ボックスは途中までしか出せません。




2 電池ボックスの電池プタ解除ボタンを先の細い棒などで軽く押しながら、電池プタを矢印の方向にスライドさせて、開きます。

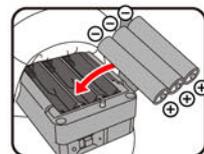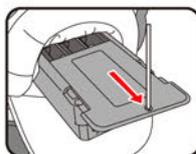

3 単4乾電池3本(別売り)を (+) (-) (プラス・マイナス) に注意してセットします。

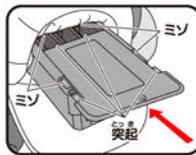

4 電池プタを上記イラストのようにスライドさせ、カチッとはめこんで閉じます。

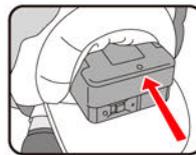


5 電池ボックスを本体に押し込みます。



6 カバーを閉じてセット完了です。


#### 電源の入れ方

本体底面のカバーを開きパワースイッチをONにすると電源が入ります。OFFにすると、はじめから再度なおしになります。



### おやすみモード

約3分間操作をしないと、「く〜く〜」または「ばいば〜い〜」 「またあそぼ〜」と流れ、スリープに入ります。



#### スリープ解除のしかた

- いずれかの操作で解除します。
- ◇おくちスイッチを押す。
- ◇なでなでスイッチに触れる。
- ◇だっこする。



### なでなでスイッチの使いかた

頭頂部のなでなでスイッチあたりに手を触れると反応します。

※なでなでが弱すぎると反応しない場合があります。



### おくちスイッチの使いかた

お世話マグをおくちスイッチに押し当てると反応します。

※お世話マグを強く押し当てないでください。お口周りがへこんだり、スイッチの反応がうまくできなくなります。



# プリンセスエルちゃんをたくさんお世話しよう

## なでなでしよう

エルちゃんの顔をなでなでしてあげると、  
かわいいおしゃべりをしてくれるよ♡  
なでなでし過ぎると笑いだすことがあるよ。



## おせわマグをあげよう



- おせわマグをおくちスイッチに軽く押し当てて、のみものをあげてね。
- 押ししている間、エルちゃんが「ごっくんごっくん」とミルクを飲むよ！離すと「ぶはー」と言うよ。



## 泣いたらだっこ

エルちゃんが泣いちゃったらだっこしよう！  
泣いちゃった時はだっこしたりなでなですると、  
ごきげんになるよ！



## おねがいきいてね

だっこしたり、なでなでして、エルちゃんのおねがいをきいてあげてね



## ねかしつけ

エルちゃんがあくびをしたら、眠いサインだよ。  
だっこしてゆらゆらしてあげよう！  
ゆらゆらしているとおねんねするよ。<~<~



## 成長したプリンセスエルちゃんとお世話

お世話するほどエルちゃんが成長するよ！

お世話をたくさんするとエルちゃんが成長して、たくさんおしゃべりしてくれるようになるよ。できるあそびもどんどん増えるよ！

※電源をOFFにしたり、電池を交換するとハイハイ期に戻ります。

成長段階によって  
お話しする言葉がかわるよ！



成長する時は  
特別なメロディが鳴るよ！

えーるっ!

ぐずってしまったら...

顔をなでなでしてあげたり、だっこをしてあやしてあげてね

あそびに誘われたら...

とどとど期、のびのび期のエルちゃんがたまに「あ〜そ〜ぼ!」とお誘いしてくるよ。  
5秒以内になでなですると、エルちゃんとゲームであそべるよ。

## こちょこちょあそび

エルちゃんが「こちょこちょして♡」と言ったらくすぐってあげよう！

## にらめっこ

「にらめっこしましょ、あつぷつぶ!」のかけ声に合わせてエルちゃんとにらめっこしよう！

## じゃんけん


「じゃんけん〜」のかけ声に合わせて、エルちゃんとじゃんけんしよう！

じゃんけん〜

## こんな時は...

誤動作したときは	●一度電源をOFFにして、再度電源をONにしてください。 ※電源をOFFにすると、成長はリセットされます。
おしゃべりをしない。	●電池が消耗している可能性があります。本サイトP1の「電池の入れ方」を参考に、すべての電池を新しいものに交換してください。 ●エルちゃんはおやすみモード中はおしゃべりをしなくなります。 ◇おくちスイッチを押す。 ◇なでなでスイッチに触れる。 ◇だっこする。 をすると、おしゃべりをします。
おしゃべりが止まらない。 おしゃべりをするときに電子音がする。 声が小さくなり聞き取れない。	●電池が消耗している可能性があります。本サイトP1の「電池の入れ方」を参考に、すべての電池を新しいものに交換してください。
エルちゃんのスタイがはずれた。	●スタイの両端にある面ファスナーをつけなおして着せてください。

## 別売りのお知らせ

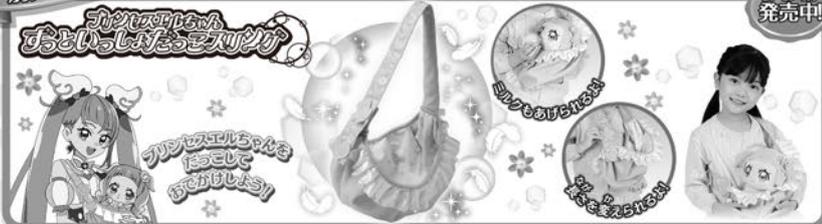

※画像はイメージです。