



# DXメモリアルバスタンプセレクション2 MEMORIAL VISTAMP SELECTION IGARASHI DAJI & KAGERO & HIROMI SET 五十嵐大二&カゲロウ&ヒロミセット

## 遊び方


### セット内容

取扱説明書…1 パーフェクトウイングバスタンプ…1 バットバスタンプ メモリアルver.…1 スパイダーバスタンプ メモリアルver.…1


※バスタンプのマグネットスタンプに強い磁石や磁力があるものを近づけないでください。磁力が弱くなります。

### 各部名称

#### パーフェクトウイングバスタンプ

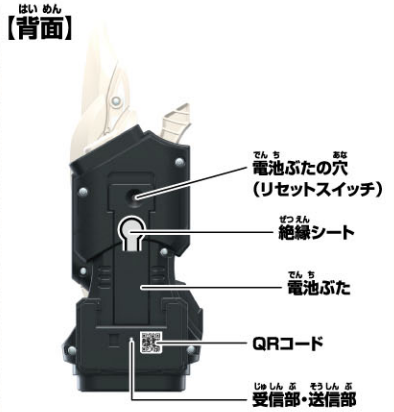

#### バットバスタンプ メモリアルver.

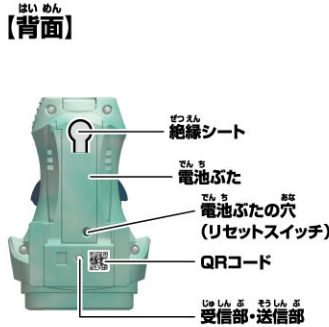

#### スパイダーバスタンプ メモリアルver.



### 警告 (けいこ)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。●磁石を飲み込んだ場合、腸壁を超えてくつき、深刻な感染症を起こす恐れがあります。万一磁石を飲み込んだ場合には、すぐに医師の診察を受けてください。

### 注意 (ちゅうい)

●ぶついたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。●可動部の隙間には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。●本商品には電子部品を使用しております。ペースメーカーをご使用の方は、本商品を身体に近づけないようご注意ください。●テレビ・時計・パソコンなどに近づけないでください。磁気で機能異常が起こる場合があります。●LEDの光の点滅を見続けしないでください。気分が悪くなったりする恐れがあります。●電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください。●電池は飲み込むと危険です。お子様の手の届かない所に保管してください。万一、飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談してください。●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。●+- (プラスマイナス) を正しくセットしてください。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れてしないでください。●万一、電池を飲み込んだとき、電池から漏れた液が目に入ったときは、すぐに医師に相談してください。漏れた液が皮膚や服に付いた時は水で洗ってください。●廃棄するときは、自治体の廃棄処理の指示に従ってください。●電池の交換は保護者の方が行ってください。●ボタン電池はなめたり、口に入れたりしないでください。



くちにいけない

### 〈使用上の注意〉

●プラスチック梱包材は開封後はすぐに捨ててください。●本商品には塗装部分がありますので、保管の際には他のもの(樹脂製品や家具、ソファ)と接触しないようにしてください。色が移る場合があります。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。●発音の一部にイントネーションが違っていたり、商品の特性上聞き取りにくいものがありますが、ご了承ください。●セットされているボタン電池はテスト用です。音声が小さくなる、同じ音を繰り返すなど誤動作をする場合は、ボタン電池をすべて新しいものに交換してください。●本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。●誤動作した場合はリセットスイッチを押し電源を入れ直してください。●QRコードが傷ついたり汚れた場合はQRコードが読み取れないことがありますのでご注意ください。●テレビなど、他の赤外線リモコンで誤動作する場合があります。●太陽光の当たる窓際や蛍光灯の真下などでは誤動作する場合があります。●受信部・送信部の所にシールなどを貼らないでください。動作しなくなります。

※QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。



# ボタン電池の交換

必ず保護者の方が行ってください。

- ※パーフェクトウイングバイスタンプを例に説明します。
- ※他のバイスタンプも同様に行います。

LR44 × 3

ボタン電池 (LR44) 3個使用(付)

●セットされている電池は、テスト用です。

初めて遊ぶ前に…

# DXバイスタンプの絶縁シートの外し方

- ※パーフェクトウイングバイスタンプを例に説明します。
- ※他のバイスタンプも同様に行います。

音が小さくなって聞きとりにくかったり、音が止まるなどの誤動作をする場合や、LEDの発光が弱くなった場合は、すべて新しい電池に交換してください。

## ①電池ぶたを取り外します。


- ①-1 バイスタンプ背面の電池ぶたの穴を先の細い棒などで押し、
- ①-2 電池ぶたを取り外します。

## ②ボタン電池を入れます。

- 古いボタン電池を取り外して、新しいボタン電池3個(LR44・別売り)をプラスマイナスの向きに注意してセットします。

## ③電池ぶたを戻します。

- 電池ぶたの突起とバイスタンプのミゾを合わせ、電池ぶたを閉じます。

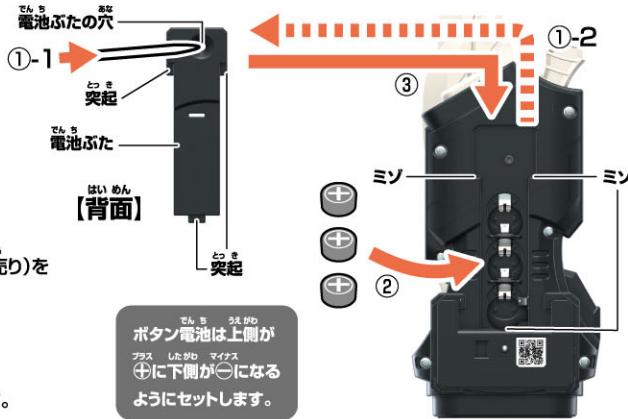


ボタン電池は上側がプラス、下側がマイナスになるようにセットします。

## ①バイスタンプ本体背面から出ている絶縁シートを矢印の方向に引き抜きます。

- ②リセットスイッチを先の細い棒などで軽く押します。

【背面】

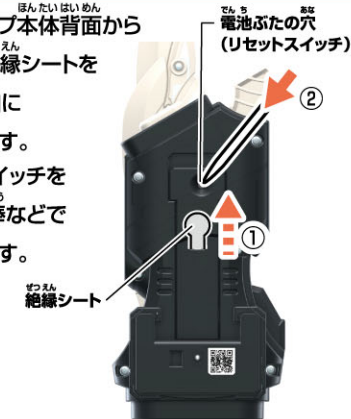

# バイスタンプの遊び方

※セット内容の状態から始めます。

## 1

バイスタンプのボタンを押します。  
→LEDが発光して「起動音」が鳴ります。



## 2

バイスタンプをしっかりと押し込みます。  
→LEDが発光して「スタンプ音」が鳴ります。



# レバーを押して羽が開く!

※セット内容の状態から始めます。

レバーを押します。  
→羽が開き、LEDが発光して「開き音」が鳴ります。



# 羽の閉じ方

図のように羽を閉じます。  
→LEDが発光して「閉じ音」が鳴ります。



べつ う      へん しん      デラックス      へん しん  
**別売りの変身ベルト DXツースイドライバーで変身!**

へん しん      デラックス      とり せつ      らん  
 ※変身ベルト DXツースイドライバーのWEB取説もご覧ください。

へん しん  
**変身**  
 あそ  
**遊び**

**1**

バイスタンプの  
 お  
 ボタンを押します。  
 →LEDが発光して  
 「起動音」が鳴ります。



**パーフェクト  
 ウイング!**




ツースイドライバー本体

へん しん      デラックス      かん せい      し りょう ぐく      ぼし  
 ※変身ベルト DXツースイドライバーは、完成の状態から始めます。  
 ※説明の図では、ベルトを省略しています。

**2**

バイスタンプをバックルのスタンプ台に図のようにしっかりと押し付けてから離します。

- **バイスタンプ** LEDが発光して「スタンプ音」が鳴ります。
- **ツースイドライバー** 「Confirmed!」が鳴ります。

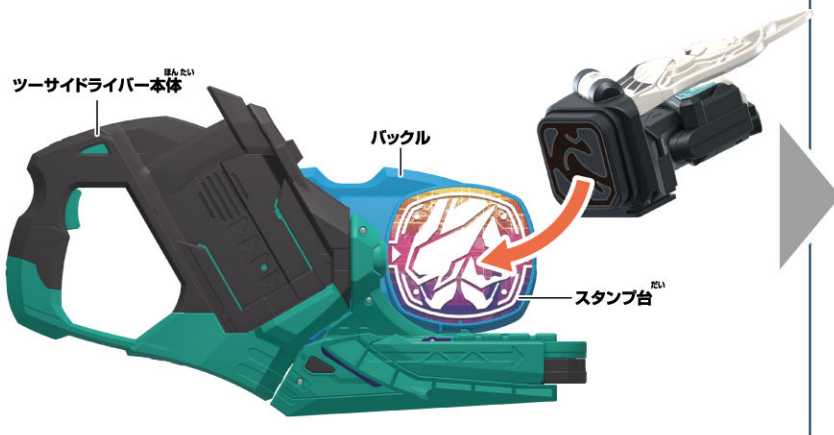

**コンファームド  
 Confirmed!**

**3**

バイスタンプを  
 ツースイドライバー本体の  
 スロットに図のように  
 挿入します。

→LEDが発光して「装填音」と  
 「変身待機音」が鳴ります。



**ウイングス  
 Wings for  
 the future!**

●図のようになります。

つぎ  
**次のページに続きます。**



4

ツースイドライバー本体の  
剣先部ロック解除ボタンを押しながら  
剣先部を矢印の方向に回します。

→ ツースイドライバー

「切替音」が鳴ります。

→ バイスタンプ

LEDが発光して  
「変身待機音」が鳴ります。



5

ツースイドライバー本体をバックルから  
矢印の方向に引き抜きます。



6

バイスタンプのレバーを押します。  
→ 羽が開き、LEDが発光して  
「Wings for the future!」と  
「変身待機音」が鳴ります。



7

ツースイドライバー本体のトリガーを引きます。  
→ LEDが発光して「変身音」が鳴ります。



# ウイングを可動して必殺技!

※変身遊びの後に行います。

- 1** バイスタンプの羽を閉じます。  
 →LEDが発光して「エビルライブチャージ!」と「必殺技待機音」が鳴ります。



※羽を閉じている間はツーサイドライバーのトリガーを操作しても音声の発動はありません。

- 2** ① バイスタンプのレバーを押します。  
 →羽が開き、LEDが発光して「Fly High!」と「必殺技待機音」が鳴ります。  
 ② ツーサイドライバー本体のトリガーを引きます。  
 →LEDが発光して「必殺技音」が鳴ります。



# ボタンを押して必殺技!

※変身遊びの後に行います。

- ① バイスタンプのボタンを押します。  
 →LEDが発光して「エビルライブチャージ!」と「必殺技待機音」が鳴ります。  
 ② ツーサイドライバー本体のトリガーを引きます。  
 →LEDが発光して「必殺技音」が鳴ります。



# バイスタンプの取り外し方

ツーサイドライバー本体背面のバイスタンプ取り外しボタンを押しながらバイスタンプを図のように取り外します。  
 →「取り外し音」が鳴ります。

※バイスタンプは音声終了して一定時間経過すると

スリープモードとなり、「取り外し音」は鳴りません。

ボタンを押すとスリープモードが解除されて起動します。






# バットバイスタンプ メモリアルver.の遊び方

※セット内容の状態から始めます。

## モード切替

※セット内容の状態は  
変身シーン再現モード  
(仮面ライダーライブ)です。  
ボタンを長押しします。  
→右記の表の順番にモードを  
切り替えられます。

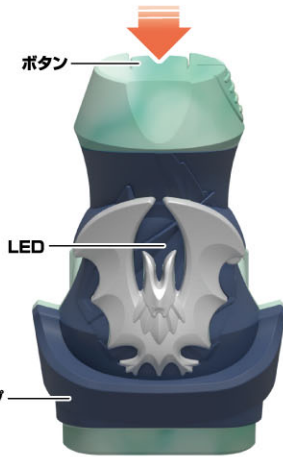

順番	モード	モード切替音
①	変身シーン再現モード(仮面ライダーライブ)	「白黒つけようぜ。」
②	変身シーン再現モード(仮面ライダーエビル)	「大二、替われ!」
③	セリフ再生モード	「俺は五十嵐大二。よろしくね!」
④	大二&カゲロウ掛け合いモード	「カゲロウ、行くぞ!」 「任せろ、大二!」

※④の後は①に戻ります。

## 別売りの変身ベルト DX ツーサイドライバーで変身!

※バットバイスタンプ メモリアルver.は変身シーン再現モード(仮面ライダーライブ)の状態から始めます。




※変身ベルト DX ツーサイドライバーは、完成の状態から始めます。  
※説明の図では、ベルトを省略しています。

## 変身シーン再現モード(仮面ライダーライブ)

**1** バイスタンプの  
ボタンを短押しします。  
→ボタンを短押しするたびに  
「起動音」と「変身」が  
交互に鳴り、  
LEDが発光します。



**2** バイスタンプをバックルのスタンプ台に図のように  
しっかりと押し付けてから離します。  
→ バイスタンプ LEDが発光して「押印音」と「劇中音」が鳴ります。  
→ ツーサイドライバー 「Confirmed!」が鳴ります。

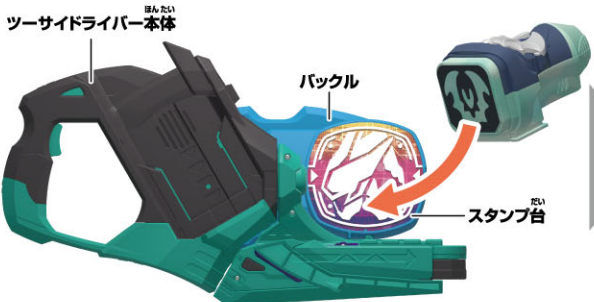

**3** バイスタンプの  
ボタンを短押しします。  
→「変身」が鳴ります。



次のページに続きます。

4


バイスタンプを  
ツースайдドライバー本体の  
スロットに図のように挿入します。

→ **バイスタンプ**

LEDが発光して「装填音」が  
鳴ります。

→ **ツースайдドライバー**

「エビル変身待機音」が  
鳴ります。

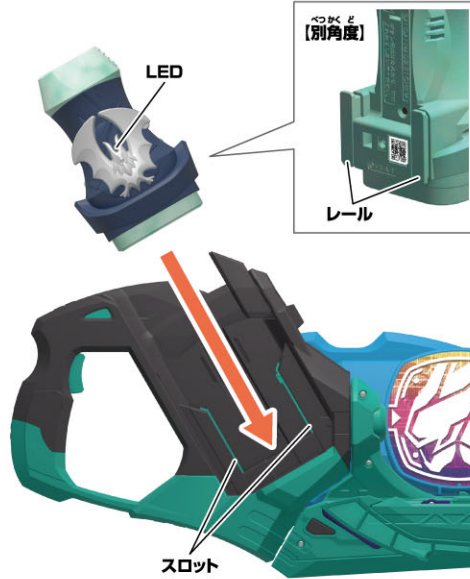


●図のようになります。

5

ツースайдドライバー本体の剣先部ロック解除ボタンを押しながら  
剣先部を矢印の方向に回します。

→ **ツースайдドライバー**

「切替音」が鳴り、  
「ライブ変身待機音」が  
鳴ります。

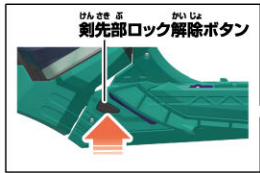


6

ツースайдドライバー本体をバックルから矢印の方向に  
引き抜き、トリガーを引きます。

→ **バイスタンプ**

LEDが発光し、「スタンプ名」が鳴ります。

→ **ツースайдドライバー** 「ライブ変身音」が鳴ります。

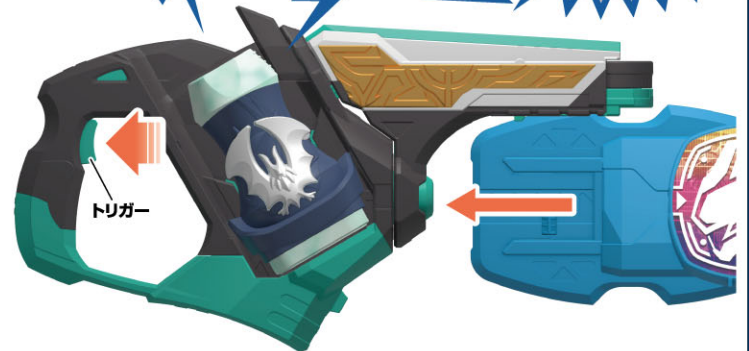

ひっさつわざあそ  
**必殺技遊び**

1

バイスタンプのボタンを押します。

→ **バイスタンプ** LEDが発光します。

→ **ツースайдドライバー** 「必殺承認!」が鳴り

「ガン必殺技待機音」が鳴ります。





**2** ツーサイドライバー本体のトリガーを引きます。

- **バースタンプ** LEDが発光し「スタンプ名」が鳴ります。
- **ツーサイドライバー** 「ガン必殺技音」が鳴ります。




### 変身シーン再現モード(仮面ライダーエビル)

※バットバースタンプ メモリアルver.は  
変身シーン再現モード(仮面ライダーエビル)の  
状態で始めます。

**1**

バースタンプの  
ボタンを短押しします。


- ボタンを短押しするたびに  
「起動音」と「変身」が  
交互に鳴り、  
LEDが発光します。

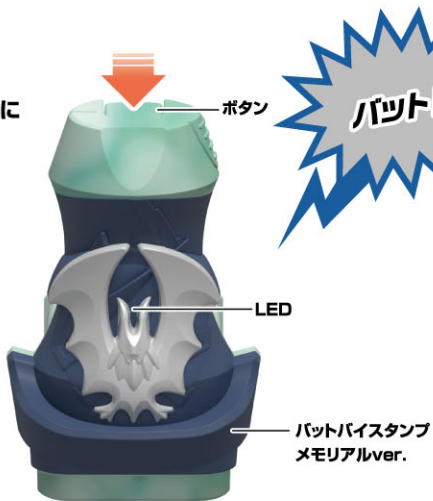

**2**

バースタンプをバックルのスタンプ台に図のように  
しっかりと押し付けてから離します。

- **バースタンプ** LEDが発光して「押印音」と  
「劇中音」が鳴ります。
- **ツーサイドライバー** 「Confirmed!」が鳴ります。

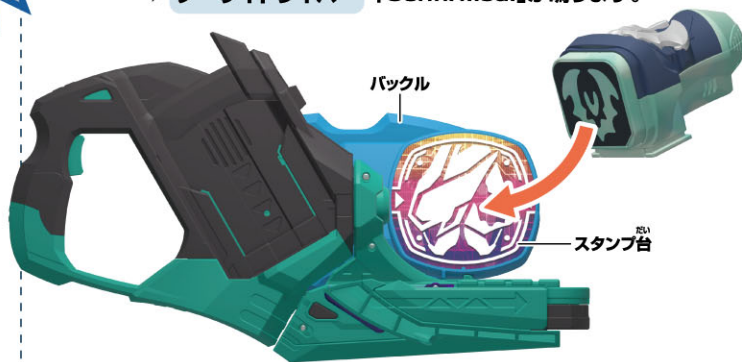

**3**

バースタンプの  
ボタンを短押しします。  
→ 「変身」が鳴ります。





4


バイスタンプをツーサイドドライバー本体の  
スロットに図のように挿入します。

→ **バイスタンプ**

LEDが発光して「装填音」が  
鳴ります。

→ **ツーサイドドライバー**

「エビル変身待機音」が鳴ります。

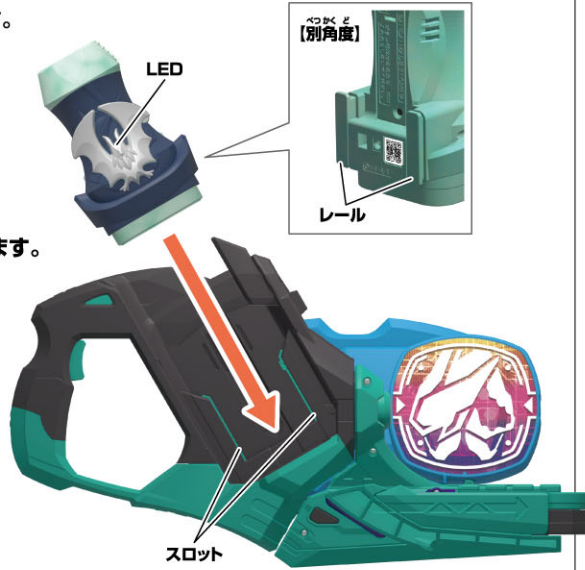


●図のようになります。

5

ツーサイドドライバー本体をバックルから  
矢印の方向に引き抜きます。

→ **ツーサイドドライバー** 剣先部が展開します。

※バックルからツーサイドドライバー本体を引き抜いたときは剣先部が展開するだけで、  
音声はエビル変身待機音が鳴り続けます。トリガーを押すことで変身音が鳴ります。

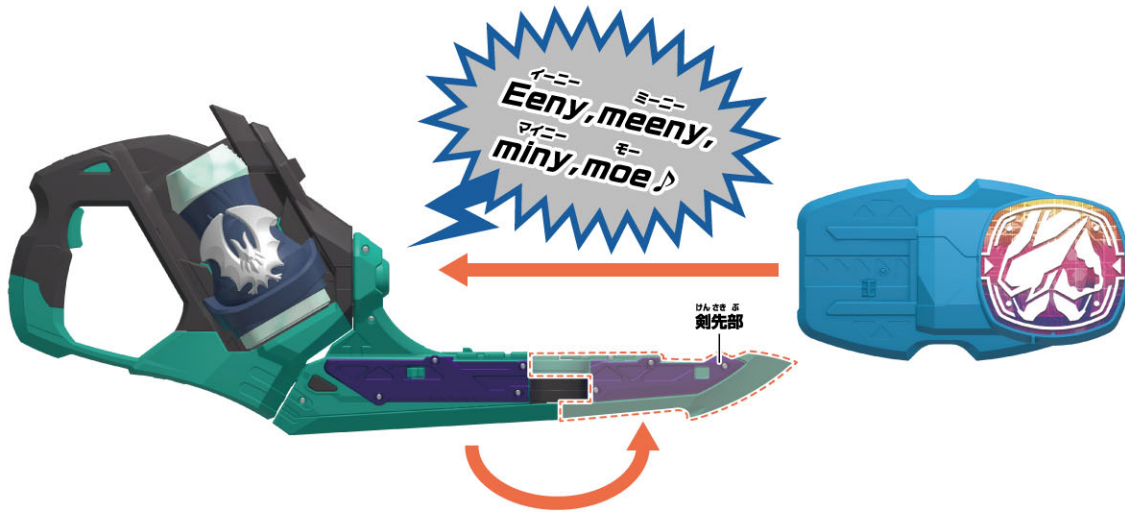

6

ツーサイドドライバー本体のトリガーを引きます。

→ **バイスタンプ**

LEDが発光し、「スタンプ名」と「劇中音」が鳴ります。


→ **ツーサイドドライバー**

「エビル変身音」が鳴ります。



## ひっさつわざあそ 必殺技遊び

- 1** バイスタンプのボタンを押します。
- **バイスタンプ** LEDが発光します。
  - **ツーサイドライバー** 「必殺承認!」が鳴り「ブレード必殺技待機音」が鳴ります。

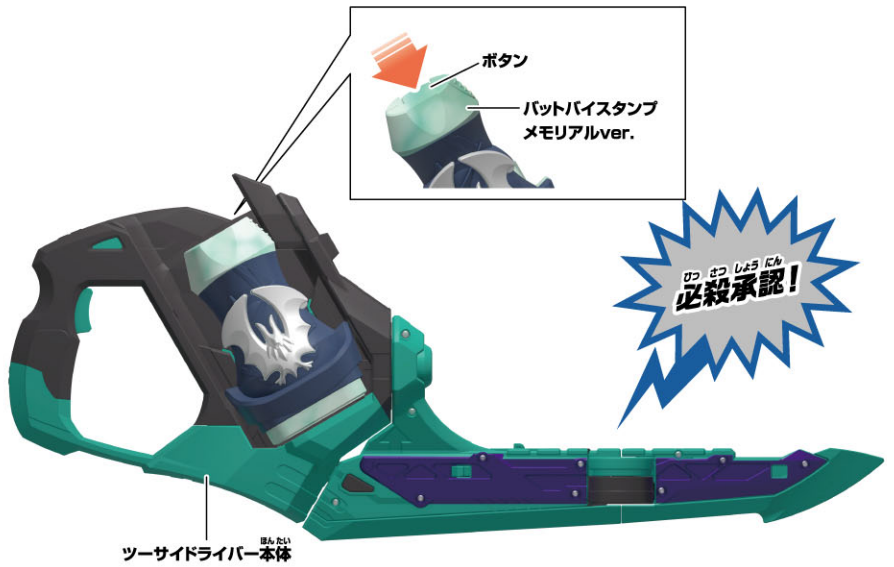

- 2** ツースイドライバー本体のトリガーを引きます。
- **バイスタンプ** LEDが発光し「スタンプ名」が鳴ります。
  - **ツーサイドライバー** 「ブレード必殺技音」が鳴ります。



## さいせい セリフ再生モード

- ボタンを短押しします。
- 右記の表の順番に大二とカゲロウのセリフが再生されます。
- ※②のあとは①に戻ります。



順番	人物	音声	順番	人物	音声
①	大ニ	「もう弱く自分にはうんざりなんです!」	⑦	カゲロウ	「俺は大ニから生まれた悪魔…カゲロウだ。」
②	大ニ	「大事に…決めようか!」	⑧	カゲロウ	「よう、大ニ。」
③	大ニ	「痛くないでーっ!」	⑨	カゲロウ	「あまり俺を怒らせるなよ。」
④	大ニ	「お前に慈悲は与えない。」	⑩	カゲロウ	「のろめがしびれるぜ…!」
⑤	大ニ	「俺は正しいことをしてるだけなのに…。」	⑪	カゲロウ	「早くカレー食わせろよ。」
⑥	大ニ	「愚かで弱くて誰でも必ず間違いを犯す。でも!だからこそいとおいしいだ!」	⑫	大ニ	「俺は五十嵐大ニ。よろしくね!」

## だいじ 大ニ&カゲロウ掛け合いモード

- ボタンを短押しします。
- 右記の表の順番に大ニとカゲロウのセリフが再生されます。
- ※ボタンを短押しするたびに、掛け合い①と掛け合い②が交互に鳴ります。



掛け合い①	
人物	音声
大ニ	「カゲロウ…ありがとう。」
カゲロウ	「バカ野郎…悪魔に礼を言うやつがいるかよ。」
カゲロウ	「これはお前が使え。」
カゲロウ	「大ニ…。あばよ。」

掛け合い②	
人物	音声
大ニ	「助けてくれ…カゲロウ…!」
カゲロウ	「遅えよ、大ニ。」
大ニ	「これからは…一緒に戦ってくれるか?」
カゲロウ	「お前がだらしなかったら いつでも乗っ取るからな。」




# スパイダーバースタンプ メモリアルver.の遊び方

※セット内容の状態から始めます。

## モード切替

※セット内容の状態は変身シーン再現モード（仮面ライダーデモンズ）です。

ボタンを長押しします。  
→右記の表の順番にモードを交互に切り替えられます。

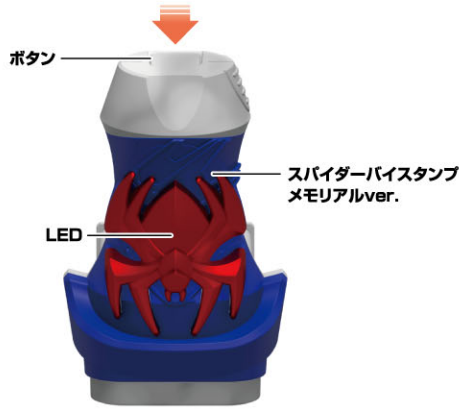

順番	モード	モード切替音
①	変身シーン再現モード	「わが命を懸けて…貴様を止める!」
②	セリフ再生モード	「俺は門田ヒロミだ。よろしく頼む。」

## 別売りの変身ベルト デモンズドライバーで変身!


※デモンズドライバーを組み立てた状態で行います。  
※変身ベルトDXデモンズドライバーのWEB取説もご確認ください。

## 変身シーン再現モード

※画面部のLEDは発光がちらつく場合があります。ご了承ください。

**1** バースタンプのボタンを短押しします。  
→ボタンを短押しするたびに「起動音」と「変身」が交互に鳴り、LEDが発光します。

**2** ①デモンズドライバーのスキャン部にバースタンプをしっかりと押し込みます。  
→バースタンプ LEDが発光して「スタンプ音」と「劇中音」が鳴ります。  
→デモンズドライバー LEDが発光して「Deal」が鳴った後、「変身待機音」が鳴ります。  
②バースタンプのボタンを短押しします。  
→「変身」が鳴ります。

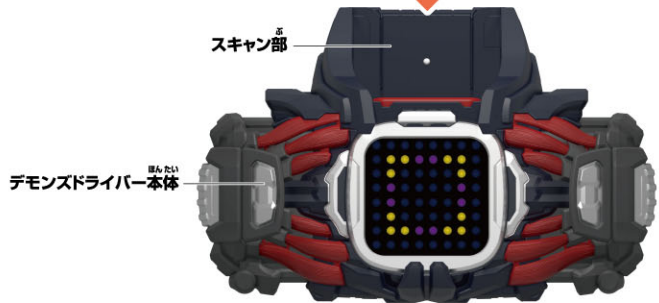

**3** デモンズドライバーの画面部にバースタンプをしっかりと押し込みます。  
→バースタンプ LEDが発光して「スタンプ音」と「劇中音」が鳴ります。  
→デモンズドライバー LEDが発光して「Decide up!」が鳴った後、「変身音」が鳴ります。



「劇中音」はバースタンプを押し込む押印遊びの1回目と2回目に鳴ります。  
3回目以降の押印時には「劇中音」は鳴りません。再度「劇中音」を鳴らす場合はモードを切り替え直してください。

## ひっさつわざあそ 必殺技遊び


- 1** バイスタンプのボタンを押します。  
→LEDが発光して「起動音」が鳴ります。



- 2** デモンズドライバーの画面部にバイスタンプをしっかりと押し込みます。  
→バイスタンプLEDが発光して「スタンプ音」が鳴ります。  
→デモンズドライバーLEDが発光して「Charge」が鳴った後、「必殺技待機音」が鳴ります。



- 3** デモンズドライバーの押し込み部(R)と押し込み部(L)を矢印の方向にしっかりと押し込みます。  
→LEDが発光して「必殺技音」が鳴ります。

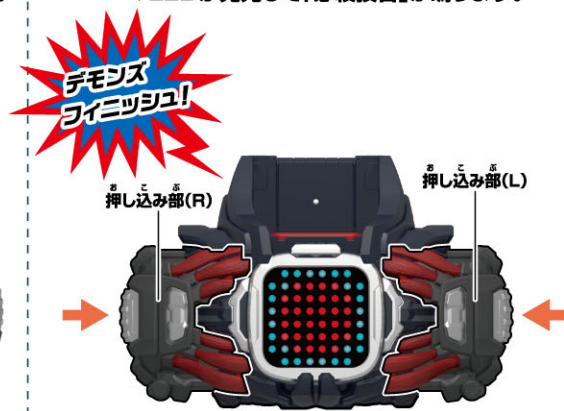

## さいせい セリフ再生モード

- ボタンを短押しします。  
→右記の表の順番にヒロミのセリフが再生されます。



順番	音声
①	「わが命をかけて…世界を守る!変身!」
②	「五十嵐…俺は昔、ひ弱でいじめられっ子だった。」
③	「俺は降参しない…無理もする。それが、俺のサガだ!」
④	「どうやら俺の体は限界らしい…。」
⑤	「俺は…ヒーローになりたかったんだ。」
⑥	「俺は死に物狂いで努力し、仮面ライダーになった。」
⑦	「俺はヒーローであり続けるために戦う。それが俺の夢だ。ここでやめるわけにはいかない。」
⑧	「俺は自分の夢のため…ヒーローとして…仮面ライダーとして戦う!」
⑨	「デモンズドライバー!俺の命…くれてやる!!」
⑩	「我が命をかけて…大二是俺が守る!」
⑪	「ただいま。」
⑫	「再び…命をかけなければならぬとしたら今だ。」
⑬	「わが全身全霊をかけて…お前を変える!」
⑭	起動音「スパイダー」
⑮	「変身!」
⑯	「失敗したっていい。またやり直せばいいんだ。」
⑰	「俺達一度ぐらい一緒に飯行っとけばよかったな。」

※⑰のあとはセリフ再生モードの「モード切替音」が鳴ります。  
「モード切替音」の後にボタンを短押しすると①に戻ります。