


セット内容と各部の名称

取扱説明書…1 キングコブラバイスタンプ…1 コブラバイスタンプ メモリアルver…1

※バイスタンプのマーブル模様は商品毎に異なります。 ※バイスタンプのマグネットスタンプに強い磁石や磁力があるものを近づけないでください。磁力が弱くなります。

キングコブラバイスタンプ…1

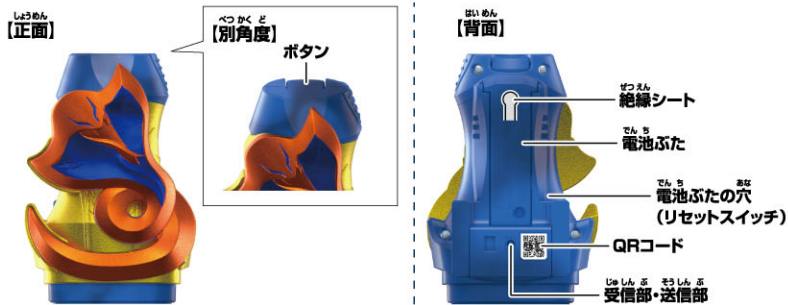

コブラバイスタンプ メモリアルver…1



警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。●磁石を飲み込んだ場合、腸壁を超えてくつき、深刻な感染症を起こす恐れがあります。万一磁石を飲み込んだ場合には、すぐに医師の診察を受けてください。

注意 (ちゅうい)

●ぶつけたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。●可動部の隙間には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。●本商品には電子部品を使用しております。ペースメーカーをご使用の方は、本商品を身体に近づけないようご注意ください。●テレビ・時計・パソコンなどに近づけないでください。磁気で機能異常が起こる場合があります。●LEDの光の点滅を見続けしないでください。気分が悪くなったりする恐れがあります。《電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください》●電池は飲み込むと危険です。お子様の手の届かない所に保管してください。万一、飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談してください。●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。●+ (プラス) と - (マイナス) を正しくセットしてください。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れてしないでください。●万一、電池を飲み込んだとき、電池から漏れた液が目に入ったときは、すぐに医師に相談してください。漏れた液が皮膚や服に付いた時は水で洗ってください。●廃棄するときは、自治体の廃棄処理の指示に従ってください。●電池の交換は保護者の方が行ってください。●ボタン電池はなめたり、口に入れてしないでください。



〈使用上の注意〉●プラスチック梱包材は開封後はすぐに捨ててください。●本商品には塗装部分がありますので、保管の際には他のもの(樹脂製品や家具、ソファ)と接触しないようにしてください。色が移る場合があります。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。●発音の一部にイントネーションが違っていたり、商品の特性上聞き取りにくいものがありますが、ご了承ください。●セットされているボタン電池はテスト用です。音声が小さくなる、同じ音を繰り返すなど誤動作をする場合は、ボタン電池をすべて新しいものに交換してください。●本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。●誤動作した場合はバイスタンプのリセットスイッチを押し電源を入れ直してください。●QRコードが傷ついたり汚れた場合はQRコードが読み取れないことがありますのでご注意ください。●テレビなど、他の赤外線リモコンで誤動作する場合があります。●太陽光の当たる窓際や蛍光灯の真下などでは誤動作する場合があります。●受信部・送信部の所にシールなどを貼らないでください。動作しなくなります。

※QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

ボタン電池の交換


必ず保護者の方が行ってください。 ※キングコブラバイスタンプを例に説明します。 ※コブラバイスタンプ メモリアルver.も同様です。

※音が小さくなって聞きとりにくくなったり、音が止まるなどの誤動作をする場合や、LEDの発光が弱くなった場合は、すべて新しい電池に交換してください。

- 電池ふたを取り外します。
  - 1-1 バイスタンプ背面の電池ふたの穴を先の細い棒などで押し、
  - 1-2 電池ふたを取り外します。
- ボタン電池を入れます。
 

古いボタン電池を取り外して、新しいボタン電池3個(LR44・別売り)を+/-に注意してセットします。
- 電池ふたを戻します。
 

電池ふたの突起とバイスタンプのミゾを合わせ、電池ふたを閉じます。

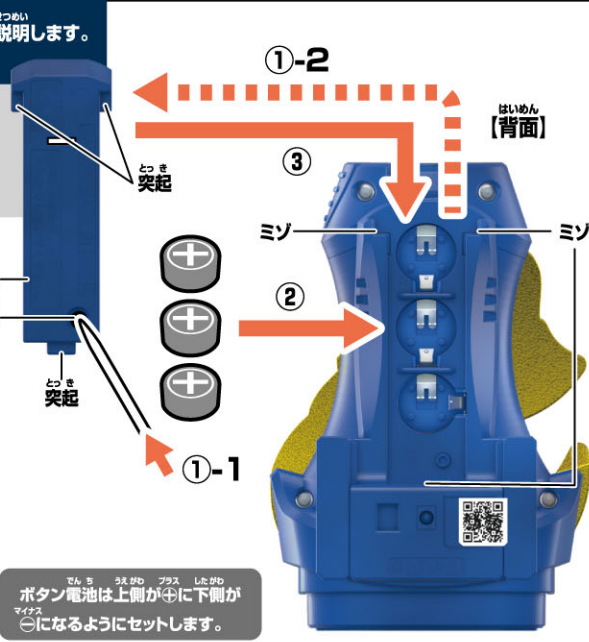

# キングコブラバイスタンプの遊び方

※セット内容の状態から始めます。

**1** バイスタンプのボタンを押します。  
→LEDが発光して「起動音」が鳴ります。



キングコブラバイスタンプ

**2** バイスタンプをしっかりと押し込みます。  
→LEDが発光して「スタンプ音」が鳴ります。



## 別売りの変身ベルト DXリベラドライバーで変身!

※キングコブラバイスタンプを使用します。 ※別売りの変身ベルト DXリベラドライバーを使用します。  
※変身ベルト DXリベラドライバーのWEB取説もご覧ください。 ※DXリベラドライバー完成の状態から始めます。 ※説明図ではベルトを省略しています。

変身遊び

**1** バイスタンプのボタンを押します。  
→LEDが発光して「起動音」が鳴ります。



キングコブラバイスタンプ

**2** リベラドライバー本体のスロットに、バイスタンプを図のようにしっかりと押し込んで挿入します。

→ **バイスタンプ**  
LEDが発光し、「変身待機音」が鳴ります。

→ **リベラドライバー**  
LEDが発光します。




リベラドライバー本体

**3** バイスタンプをしっかりと持ち、図のように倒します。

→ **バイスタンプ**  
LEDが発光し、「ハイパーリベラルアップ!」が鳴った後、「変身音」が鳴ります。

→ **リベラドライバー**  
「回転音」が鳴り、ゲート部分が図の向きに展開し、LEDが発光します。

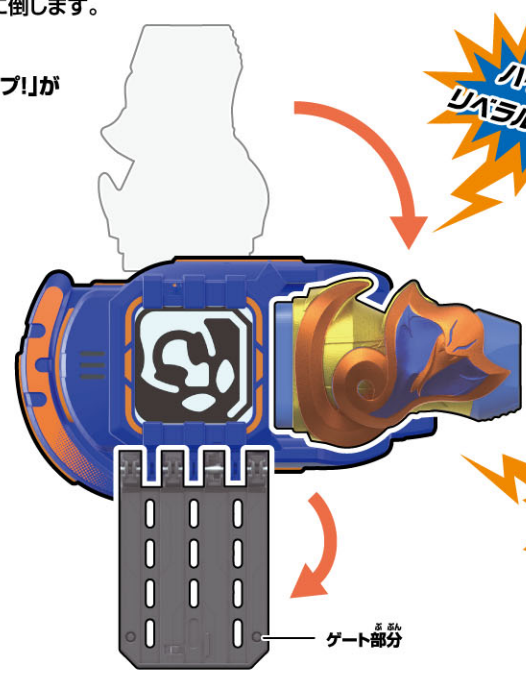

ゲート部分

## 必殺技遊び

※変身遊びの後にいきます。

1


① バイスタンプを図のように元の位置に戻します。

→ **バイスタンプ**

LEDが発光し、「必殺技待機音」が鳴ります。

→ **リベラドライバー**

「回転音」が鳴り、LEDが発光します。

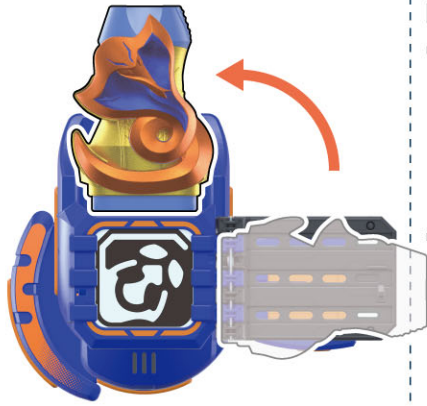

2


バイスタンプをしっかりと持ち、図のように倒します。

→ **バイスタンプ**

LEDが発光し、「スタンプ名」が鳴り、「必殺技音」が鳴ります。

→ **リベラドライバー**

LEDが発光します。

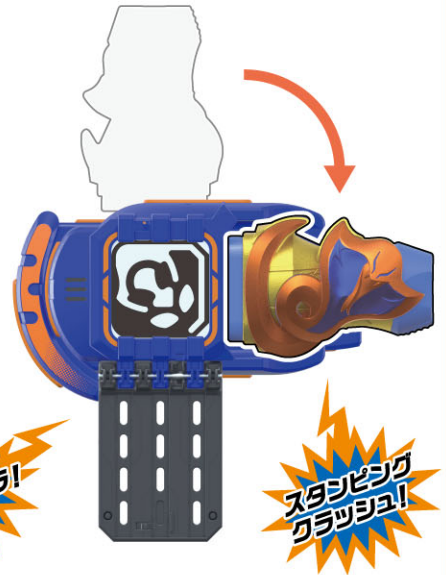

## 強必殺技遊び

※変身遊びの後にいきます。

1

バイスタンプを図のように元の位置に戻します。

→ **バイスタンプ**

LEDが発光し、「必殺技待機音」が鳴ります。

→ **リベラドライバー**

「回転音」が鳴り、LEDが発光します。



2

バイスタンプのボタンを押します。

→ **バイスタンプ**

LEDが発光し、「必殺承認」が鳴り、「強必殺技待機音」が鳴ります。

→ **リベラドライバー**

LEDが発光します。



3


バイスタンプをしっかりと持ち、図のように倒します。

→ **バイスタンプ**

LEDが発光し、「スタンプ名」が鳴り、「強必殺技音」が鳴ります。

→ **リベラドライバー**

LEDが発光します。

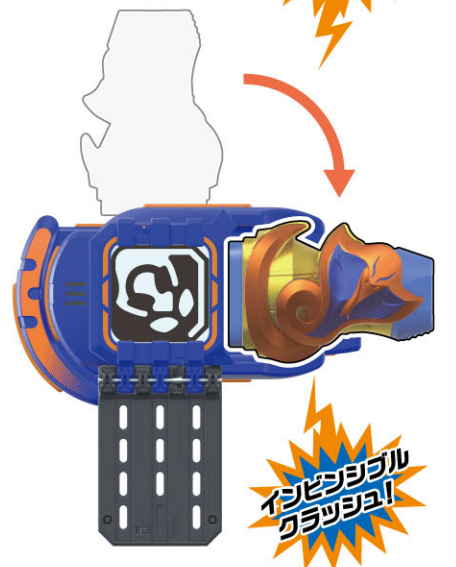

## コブラバイスタンプ メモリアルver.の遊び方

### モード切替


※セット内容の状態は変身シーン再現モードです。

ボタンを長押しします。

→ 下記の表の順番にモードが切り替わり、

「モード切替音」が鳴ります。

※③の後は①に戻ります。

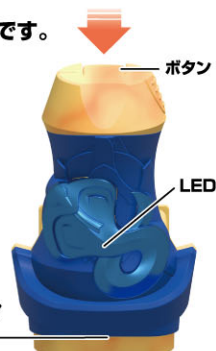

コブラバイスタンプ  
メモリアルver.

順番	モード	モード切替音
①	変身シーン再現モード	「サクッと…倒すよ!」
②	セリフ再生モード	「私は五十嵐さくら。よろしくね!」
③	さくら&ラブコフ 掛け合いモード	「ラブちゃん!行くよ!」 「ラブラブ!」

## 変身シーン再現モード

- ※別売りの変身ベルト DXリベラドライバーを使用します。
- ※変身ベルト DXリベラドライバーのWEB取説もご覧ください。

**1** バイスタンプのボタンを短押しします。  
→短押しするたびに「起動音+劇中音」と台詞が交互に鳴り、LEDが発光します。




自分の弱さを  
受け入れた私は、  
無敵よ!

**2** ①リベラドライバーの  
スロットにバイスタンプを挿入します。  
→バイスタンプ「押印音」、「劇中音」が鳴ります。  
→リベラドライバー「変身待機音」が鳴ります。  
②「変身待機音」が鳴っている間に  
バイスタンプのボタンを長押しします。  
→「変身!」が鳴ります。



**3** バイスタンプをしっかりと持ち、  
図のように倒します。  
→バイスタンプ「劇中音」が鳴ります。  
→リベラドライバー「回転音」が鳴り、ゲート部分が図の向きに  
展開し、LEDが発光して「変身音」が鳴ります。

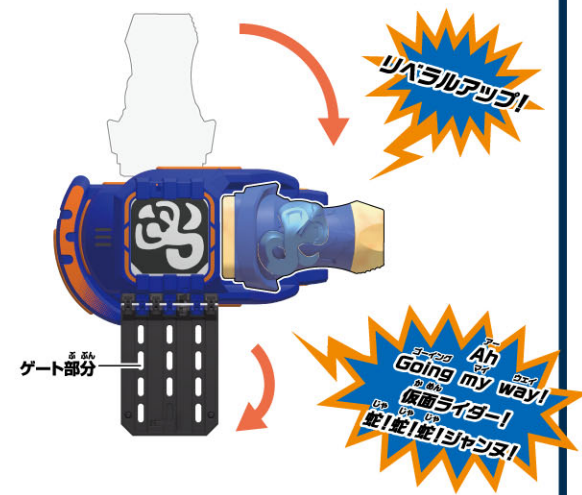


※コブラバイスタンプ以外のDXバイスタンプで変身遊びをした場合、DXバイスタンプはLEDが発光し、「スタンプ名」が鳴ります。

## 必殺技遊び

※変身遊びの後に行います。

**1** バイスタンプを図のように元の位置に戻します。  
→バイスタンプLEDが発光します。  
→リベラドライバー「回転音」が鳴り、LEDが発光し、「必殺技待機音」が鳴ります。

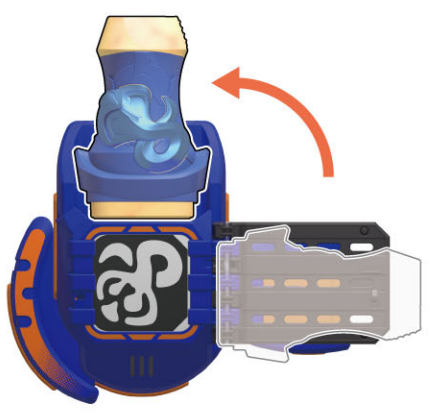

**2** バイスタンプをしっかりと持ち、  
図のように倒します。  
→バイスタンプLEDが発光し、「スタンプ名」が鳴ります。  
→リベラドライバーLEDが発光し、「必殺技音」が鳴ります。



## セリフ再生モード

ボタンを短押しします。  
→表の順にさくらとラブコフのセリフが再生されます。  
※⑩のあとは①に戻ります。



順番	人物	音声
①	さくら	「私の本当の強さ見せてあげる」
②	さくら	「女子高生なめんな。」
③	さくら	「また一緒に遊ぼう。花。」
④	さくら	「任せて。私は、無敵だから」
⑤	—	起動音「コブラ!」
⑥	さくら	「このパターン嫌い!!!」
⑦	さくら	「見てください。あれが私の自慢の兄たちです。」
⑧	さくら	「手加減できないけど、いい?」
⑨	さくら	「一輝兄、大ちゃん、おかえり!」
⑩	ラブコフ	「あたいはラブコフ! よろしくね!」

順番	人物	音声
①	ラブコフ	「ラブ〜」
②	ラブコフ	「コブ〜!」
③	ラブコフ	「クス!」
④	ラブコフ	「さくら〜! よよしよ。」
⑤	ラブコフ	「ラブ! ラブラブ!」
⑥	ラブコフ	「ワテの出番や! われー!」
⑦	ラブコフ	「変身!」
⑧	ラブコフ	「さくらを守るで〜 ヤァッ!」
⑨	ラブコフ	「おはよ〜!」
⑩	ラブコフ	「さくら、ファイティン!」
⑪	さくら	「私は五十嵐さくら。よろしくね!」

## さくら&ラブコフ か あ 掛け合いモード

ボタンを短押しします。

→表の順にさくらとラブコフのセリフが再生されます。

※ボタンを短押しするたびに掛け合い①と掛け合い②が交互に鳴ります。



### か あ 掛け合い①

順番	人物	
①	さくら	「ラブちゃん 出番よ。私… 覚悟できたから!」
②	ラブコフ	「ラブ!」
③	さくら	「おかえり。それと… ありがとう。」
④	ラブコフ	「ラブラブ!無敵!」

### か あ 掛け合い②

順番	人物	
①	さくら	「ラブちゃんもちゃんと成長してるんだね!」
②	ラブコフ	「ラブ〜!」
③	さくら	「ラブちゃん、一緒に戦おう!そして、守ってね。」
④	ラブコフ	「さくら守る!」