


セット内容

取扱説明書…1 仮面ライダーバイスベルト本体…1 ベルト右(R)…1 ベルト左(L)…1 ベルト留め…1  
 レックスバイスタンプメモリアルver…1 バイスタンプホルダー…2

※バイスタンプのマーブル模様は商品毎に異なります。 ※バイスタンプのマグネットスタンプに強い磁石や磁力があるものを近づけないでください。磁力が弱くなります。

各部名称

仮面ライダーバイスベルト本体

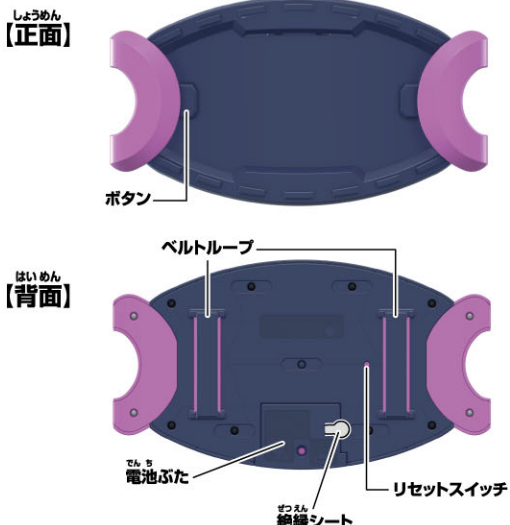

レックスバイスタンプメモリアルver.



バイスタンプホルダー




ベルト右(R)

ベルト留め



ベルト左(L)

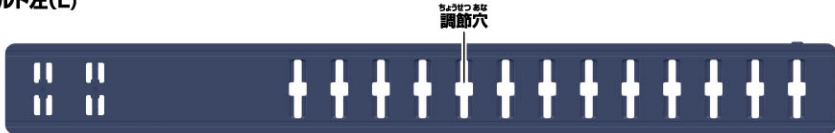

警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。●磁石を飲み込んだ場合、腸壁を超えてくつき、深刻な感染症を起こす恐れがあります。万一磁石を飲み込んだ場合には、すぐに医師の診察を受けてください。

注意 (ちゅうい)

●ぶついたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。●可動部の隙間には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。●本商品には電子部品を使用しております。ペースメーカーをご使用の方は、本商品を身体に近づけないようご注意ください。●テレビ・時計・パソコンなどに近づけないでください。磁気で機能異常が起こる場合があります。●LEDの光の点滅を見続けしないでください。気分が悪くなったりする恐れがあります。《電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください》●電池は飲み込むと危険です。お子様の手の届かない所に保管してください。万一、飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談してください。●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。●+ (プラスマイナス) を正しくセットしてください。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れてしないでください。●万一、電池を飲み込んだとき、電池から漏れた液が目に入ったときは、すぐに医師に相談してください。●漏れた液が皮膚や服に付いた時は水で洗ってください。●廃棄するときは、自治体の廃棄処理の指示に従ってください。●電池の交換は保護者の方が行ってください。●ボタン電池はなめたり、口に入れてしないでください。



《使用上の注意》●プラスチック梱包材は開封後はすぐに捨ててください。●本商品には塗装部分がありますので、保管の際には他のもの(樹脂製品や家具、ソファ等)と接触しないようにしてください。色が変わる場合があります。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。●発音の一部にイントネーションが違っていたり、商品の特性上聞き取りにくいものがありますが、ご了承ください。●セットされているボタン電池はテスト用です。音声小さくなる、同じ音を繰り返すなど誤動作をする場合は、ボタン電池をすべて新しいものに交換してください。

●本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。●誤動作した場合はリセットスイッチを押し電源を入れ直してください。●QRコードが傷ついたり汚れた場合はQRコードが読み取れないことがありますのでご注意ください。●テレビなど、他の赤外線リモコンで誤動作する場合があります。●太陽光の当たる窓際や蛍光灯の真下などでは誤動作する場合があります。●受信部・送信部の所にシールなどを貼らないでください。動作しなくなります。


※QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

はじ あそ まえ デラックス ぜつ えん はす かた  
**初めて遊ぶ前に…DXバースタンプの絶縁シートの外し方**

①バースタンプ背面から出ている絶縁シートを矢印の方向に引き抜きます。



②リセットボタンを先の細い棒などで軽く押します。

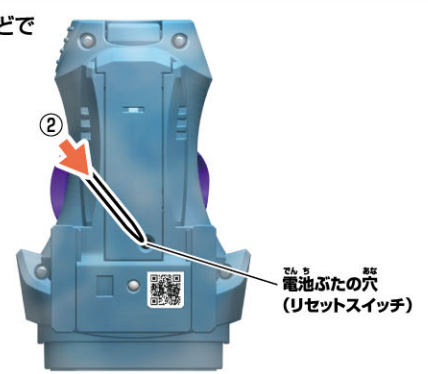


でんち こうかん  
**バースタンプのボタン電池の交換**

※必ず保護者の方が行ってください。


※音が小さくなって聞きとりにくくなり、音が止まるなどの誤動作をする場合や、LEDの発光が弱くなった場合は、すべて新しい電池に交換してください。

- 電池を取り外します。  
 ①-1 バースタンプ背面の電池ぶたの穴を先の細い棒などで押し、  
 ①-2 電池ぶたを取り外します。
- ボタン電池を入れます。  
 古いボタン電池を取り外して、新しいボタン電池3個(LR44・別売り)を⊕⊖に注意してセットします。
- 電池ぶたを戻します。  
 電池ぶたの突起とバースタンプのミゾを合わせ、電池ぶたを閉じます。

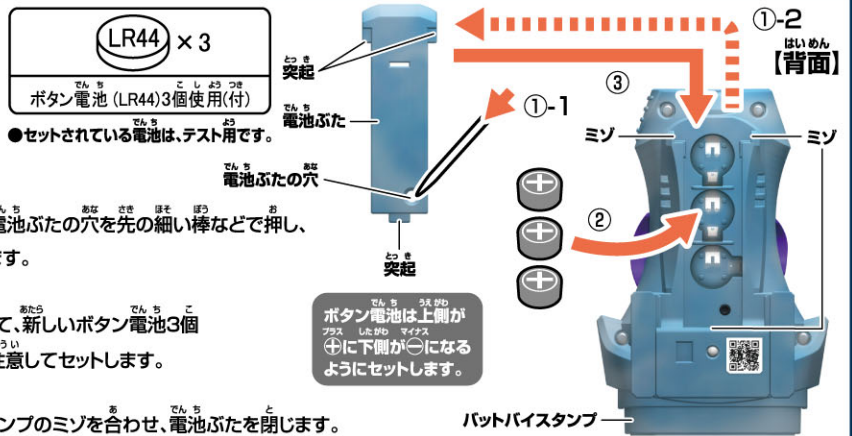


はじ あそ まえ かめん ぜつ えん はす かた  
**初めて遊ぶ前に…仮面ライダーバースベルトの絶縁シートの外し方**

①仮面ライダーバースベルト本体背面から出ている絶縁シートを矢印の方向に引き抜きます。

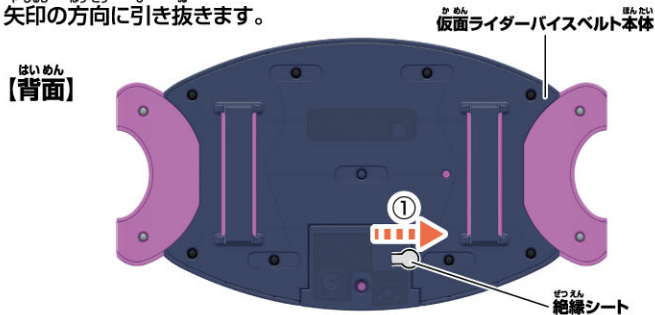

②リセットスイッチを先の細い棒などで軽く押します。

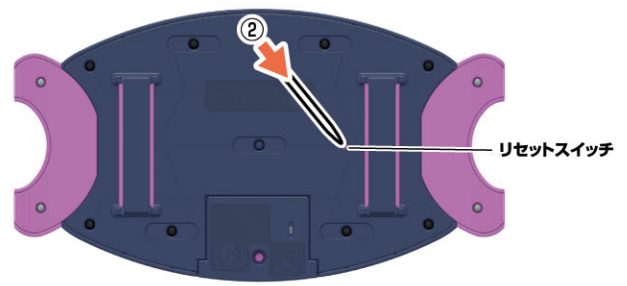


かめん ほんたい でんち こうかん  
**仮面ライダーバースベルト本体のボタン電池の交換**

※必ず保護者の方が行ってください。


※音が小さくなって聞きとりにくくなり、音が止まるなどの誤動作をする場合は、すべて新しい電池に交換してください。

- 電池を取り外します。  
 ①-1 本体背面の電池ぶたの穴を先の細い棒などで押し、  
 ①-2 電池ぶたを取り外します。
- ボタン電池を入れます。  
 古いボタン電池を取り外して、新しいボタン電池2個(LR44・別売り)を⊕⊖に注意してセットします。
- 電池ぶたを戻します。  
 電池ぶたの突起と本体のミゾを合わせ、電池ぶたを閉じます。

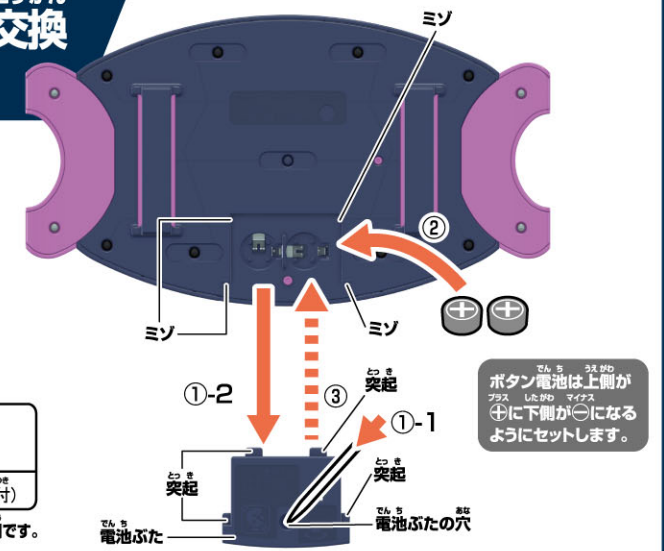


# 仮面ライダーバイスベルトの組み立てと装着の仕方


**1** ベルトの組み立て  
バックル背面のベルトループ(L)に  
ベルト(L)を矢印の方向から通します。

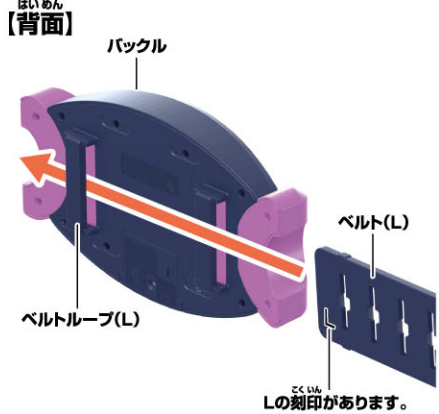


**2** バックル背面のベルトループ(R)に  
ベルト(R)を矢印の方向から通します。

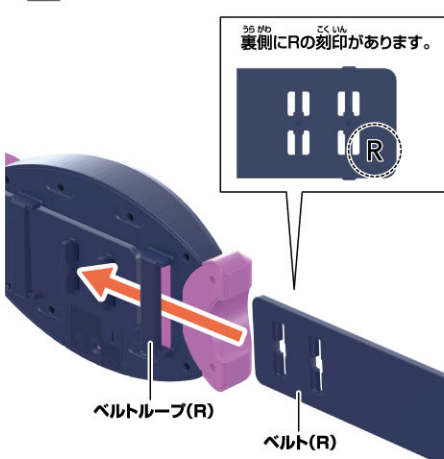


**3** ベルト(R)を図のように  
引っ張りながら  
ベルト(R)の穴を  
ベルト(L)の突起に  
合わせてはめ込みます。  
図のようになります。

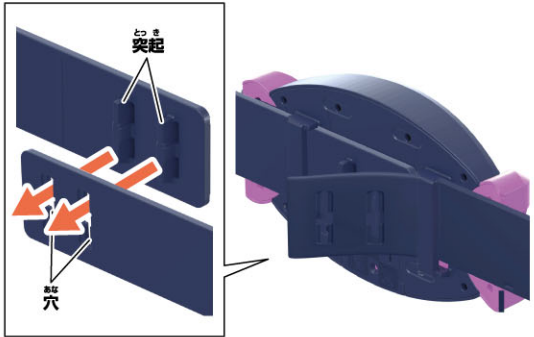



**4** バイスタンプホルダーと  
ベルト留めのベルト通し穴に  
ベルト右(R)を通します。  
※ベルト左(L)にも同様に  
バイスタンプホルダーを  
取り付けます。

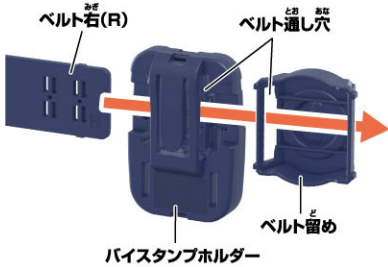

**5** ベルトを腰に巻きつけて、ベルト(R)の突起を  
ベルト(L)の調節穴にはめ込みます。

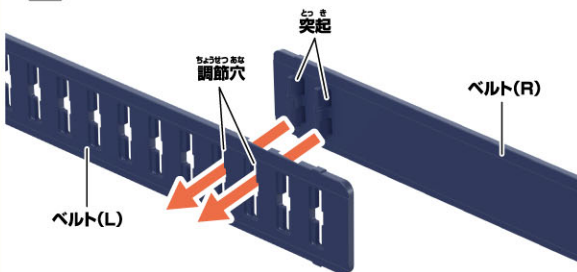

**6** ベルト留めをベルトが重なる位置まで  
移動させます。

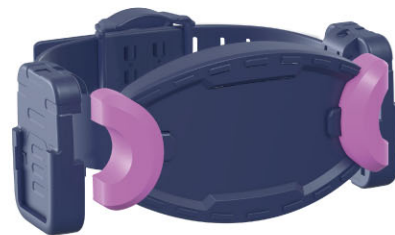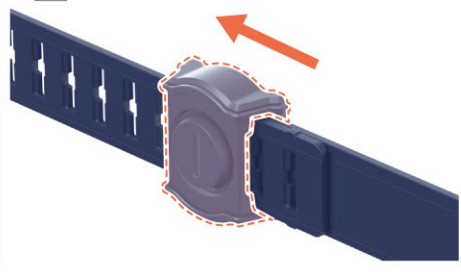

かん せい  
**完成!!**

## バイスタンプの遊び方

※セット内容の状態は変身シーン再現モードです。  
※音声の詳細内容はP.4・P.8の音声一覧表をご確認ください。

**1** ボタンを長押しするたびに  
一輝セリフ再生モード、  
一輝&バイス掛け合いモード、  
変身シーン再現モード  
の順で切り替わります。

### 変身シーン再現モード

※モードが切り替わると  
モード起動音セリフ  
「俺が家族を守る!」が鳴ります。  
①バイスタンプのボタンを短押しします。  
→LEDが発光して「起動音」が鳴ります。  
②再度ボタンを短押しします。  
→LEDが発光してセリフ「変身!」が鳴ります。  
※ボタンを短押しするたびに  
「起動音」とセリフ「変身!」が  
交互に鳴ります。

### 一輝セリフ再生モード


※モードが切り替わると  
モード起動音セリフ  
「おはようございます!  
今日も一日  
お願いします!」が鳴ります。  
バイスタンプのボタンを短押しします。  
→LEDが発光し、P.4  
(一輝セリフ再生モード  
音声一覧表)の  
順番で音声が鳴ります。

### 一輝&バイス掛け合いモード

※モードが切り替わると  
モード起動音セリフ  
「行こうぜ!バイス!」が鳴ります。  
バイスタンプのボタンを短押しします。  
→LEDが発光し、P.8  
(一輝&バイス掛け合いモード  
セリフ一覧表)の  
順番で音声が鳴ります。  
※表の順番に従って、バイスタンプと仮面ライダーバイスベルトで  
交互に音声を再生することで、掛け合い遊びが可能です。



**2** バイスタンプをしっかりと押し込みます。  
→「スタンプ音」が鳴ります。

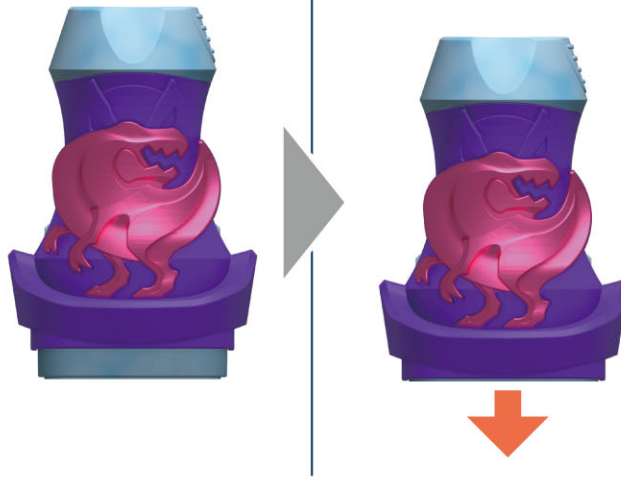


いっ き さい せい おん せい いち らん ひょう  
**一輝セリフ再生モード音声一覧表**

※最後の音声の後にボタンを短押しすると、一輝セリフ再生モード  
起動音セリフ「おはようございます!今日も一日お願いします!」が  
再生され、その後にボタンを短押しすると、①に戻ります。



順番	音声
①	俺は日本一のお節介なんだ。
②	沸いてきたぜ!
③	バイスタンプ起動音
④	変身!
⑤	俺は…平和じゃない自由も 自由じゃない平和も嫌だ!
⑥	俺は人間の可能性を信じる!自分の悪魔と仲良くなれるその力を!
⑦	俺の家族に…手を出すな!
⑧	うひょうー!これ超うまくね!?

べつ う へん しん デラックス  
**別売りの変身ベルト DXリバイスドライバーで**  
かめん ライダーリバイ と かめん ライダーバイスに へん しん  
**変身!**

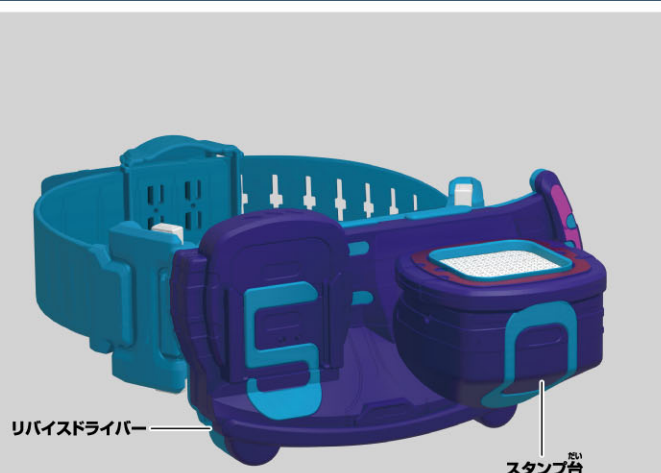

リバイスドライバー スタンプ台

※スタンプ台を上向きにしてから始めてください。  
※変身ベルト DXリバイスドライバーは、完成の状態から始めます。  
※説明の図では、ベルトを省略しています。

へん しん  
**変身**  
あそび

**1** バイスタンプのボタンを短押しします。  
→LEDが発光して「起動音」が鳴ります。  
※ボタンを短押しするたびに「起動音」とセリフ「変身!」が交互になります。



つぎ つぎ  
次のページに続きます。

**2** バイスタンプを図のようにリバイスドライバーのスタンプ台にしっかりと押し付けてから離します。

- **バイスタンプ** LEDが発光して「スタンプ音」と「変身待機音」が鳴ります。
- **リバイスドライバー** スタンプ台にスタンプマークが押印されてLEDが発光します。



**3** バイスタンプをリバイスドライバーの  
スロットに図のように挿入します。

- **バイスタンプ** LEDが発光して「装填音」と「変身待機音」が鳴ります。
- **リバイスドライバー** LEDが発光します。

※バイスタンプのボタンを短押しすると「変身!」が鳴ります。



**4** バイスタンプを図のようにしっかりと奥まで倒して、元の位置に戻します。

- **バイスタンプ** LEDが発光して「変身音」が鳴ります。
- **リバイスドライバー** スタンプ台が回転して前を向き、LEDが発光します。



## ひっ さつ わざ 必殺技 あそ 遊び



へんしん あそ あと おこな  
※変身遊びの後に行います。

1

バイスタンプを図のようにしっかりと  
奥まで倒して、元の位置に戻します。

→ **バイスタンプ** LEDが発光して「待機音」が鳴ります。

→ **リバースドライバー** スタンプ台が回転して上を向き、スタンプマークが消えて、LEDが発光します。

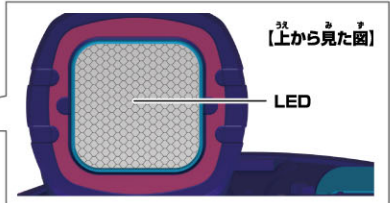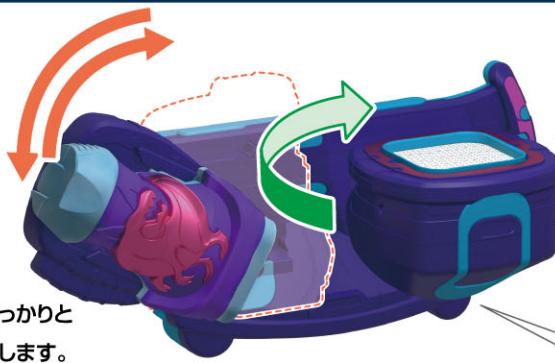


※スタンプマークが消えない場合は、  
スタンプ台の下の突起ボタンを  
奥までしっかりと押し込んでください。

2

再び、バイスタンプを図のようにしっかりと奥まで倒して、  
元の位置に戻します。

→ **バイスタンプ**  
LEDが発光して「必殺技音」が鳴ります。

→ **リバースドライバー**  
スタンプ台が回転して前を向き、  
LEDが発光します。

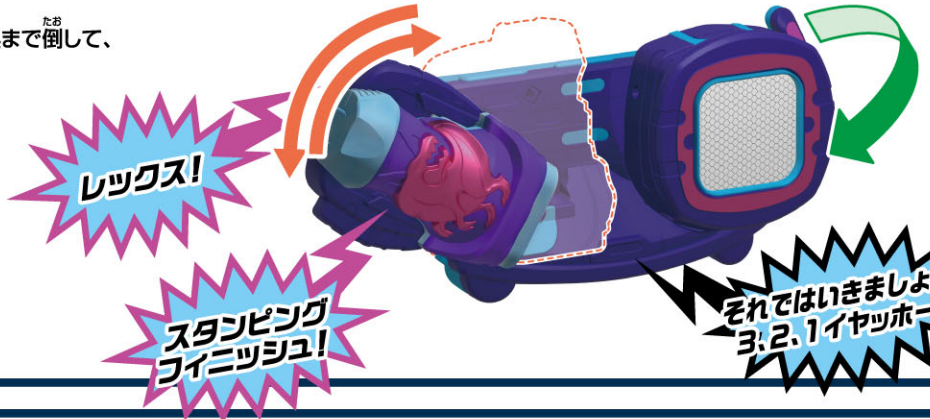

それではいきましょう!  
3.2.1 イヤッホー!

## へんしん リミックス変身 あそ 遊び




へんしん あそ あと おこな  
※変身遊びの後に行います。

1

バイスタンプを図のようにしっかりと  
奥まで倒して、元の位置に戻します。

→ **バイスタンプ**  
LEDが発光して「待機音」が鳴ります。

→ **リバースドライバー** スタンプ台が回転して上を向き、  
スタンプマークが消えて、LEDが発光します。

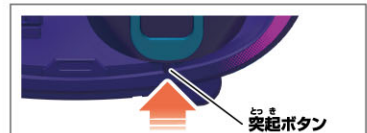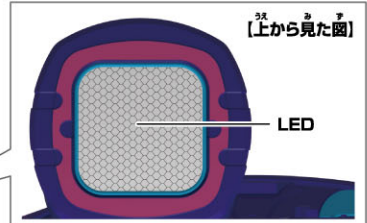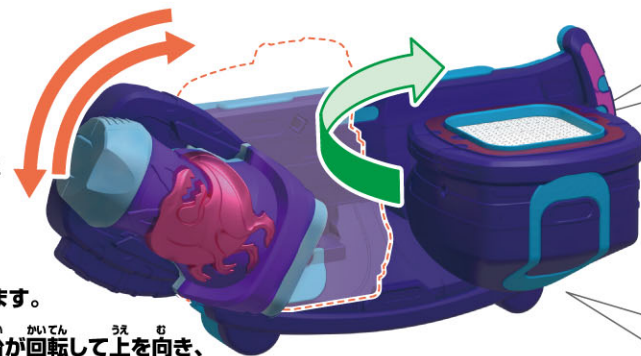

※スタンプマークが消えない場合は、  
スタンプ台の下の突起ボタンを  
奥までしっかりと押し込んでください。

2

バイスタンプのボタンを押します。  
→ **バイスタンプ** LEDが発光して、  
「リミックス!」と「待機音」が鳴ります。



3

再び、バイスタンプを図のようにしっかりと奥まで倒して、  
元の位置に戻します。

→ **バイスタンプ** LEDが発光して「リミックス変身音」が鳴ります。  
→ **リバースドライバー** スタンプ台が回転して前を向き、LEDが発光します。



# とはずかた バイスタンプの取り外し方

スロット部分を押しさえながらバイスタンプを図のように上に引き抜きます。

→ **バイスタンプ** 「取り外し音」が鳴ります。

※バイスタンプは音声<sup>おんせい</sup>が終了<sup>しゅうりょう</sup>して一定時間<sup>いっていじかんけい</sup>経過<sup>か</sup>するとスリープモード<sup>とはずかた</sup>となり、「取り外し音」は鳴りません。ボタン<sup>お</sup>を押すとスリープモード<sup>お</sup>が解除<sup>かいじょ</sup>されて起動<sup>きどう</sup>します。

スロット部分



# かめん 仮面ライダーバイスベルトの遊び方

※説明の図ではベルトを省略<sup>しょうりゃく</sup>しています。 ※セット内容<sup>ないよう</sup>の状態<sup>じょうたい</sup>はバイスセリフ再生<sup>さいせい</sup>モードです。

**1** ボタン<sup>なが</sup>を長押し<sup>ながおし</sup>するたびに **一輝&バイス掛け合いモード**、  
**バイスセリフ再生モード** の順<sup>じゆん</sup>で切り替わり<sup>か</sup>ます。

## バイスセリフ再生モード

※モード<sup>き</sup>が切り替わるとモード<sup>き</sup>起動音<sup>きどうおん</sup>セリフ「俺<sup>おれ</sup>たちはバイス!」が鳴<sup>な</sup>ります。

ボタン<sup>たん</sup>を短押し<sup>たんおし</sup>します。

→ボタン<sup>たん</sup>を短押し<sup>たんおし</sup>するたびに  
下記の(バイスセリフ再生モード音声一覧表<sup>おんせいいちらんひょう</sup>)の  
順番<sup>じゆんばん</sup>で音声<sup>おんせい</sup>が鳴ります。


## 一輝&バイス掛け合いモード

※モード<sup>き</sup>が切り替わると  
モード<sup>き</sup>起動音<sup>きどうおん</sup>セリフ「任せろ!一輝!」が鳴<sup>な</sup>ります。

ボタン<sup>たん</sup>を短押し<sup>たんおし</sup>します。

→ボタン<sup>たん</sup>を短押し<sup>たんおし</sup>するたびに  
P.8(一輝&バイス掛け合いモード音声一覧表<sup>おんせいいちらんひょう</sup>)の順番<sup>じゆんばん</sup>に音声<sup>おんせい</sup>が鳴ります。

※表<sup>ひょう</sup>の順番<sup>じゆんばん</sup>に従<sup>したが</sup>って、バイスタンプと仮面<sup>かめん</sup>ライダーバイスベルトで  
交互<sup>こうご</sup>に音声<sup>おんせい</sup>を再生<sup>さいせい</sup>することで、掛け合い<sup>かあそ</sup>遊び<sup>かゆう</sup>が可能です。

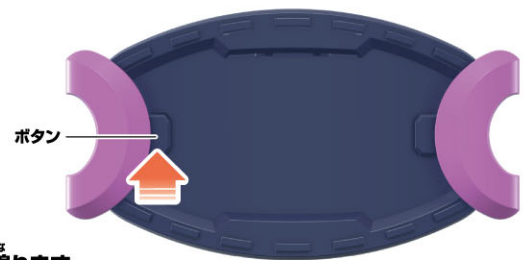

# さいせい バイスセリフ再生モード音声一覧表

※最後の音声<sup>おんせい</sup>の後にボタン<sup>たん</sup>を短押し<sup>たんおし</sup>すると、バイスセリフ再生<sup>さいせい</sup>モード  
起動音<sup>きどうおん</sup>セリフ「俺<sup>おれ</sup>たちはバイス!」が再生<sup>さいせい</sup>され、  
その後<sup>あと</sup>にボタン<sup>たん</sup>を短押し<sup>たんおし</sup>すると、①に戻<sup>もど</sup>ります。



じゆんばん 順番	おんせい 音声	じゆんばん 順番	おんせい 音声
①	これは俺 <sup>おれ</sup> たちのベルト!カッコいいでしょ~!	⑪	やるぞ~! イヤッホーウ! ウハハハハハ~!
②	これを付 <sup>つ</sup> けたらお前 <sup>まへ</sup> も俺 <sup>おれ</sup> たちみたいに強 <sup>つよ</sup> くなれるぜ!!	⑫	ハッシュタグ ナイスバイス。フフフフ!
③	へんしん!仮面 <sup>かめん</sup> ライダーバイス参 <sup>さんじやう</sup> 上!!	⑬	フン! またつまらないといえつまらないものを 斬 <sup>き</sup> ってしまったな。シャキーン!
④	よー!みんな元 <sup>げん</sup> 気ー!?	⑭	おっしゃー! ギフがなんぼのものじゃー!
⑤	フフフフ...! 俺 <sup>おれ</sup> たちは お前 <sup>まへ</sup> の中に棲 <sup>す</sup> む悪魔 <sup>あくま</sup> だよ。	⑮	人間 <sup>にんげん</sup> が大好き <sup>だいじやう</sup> な悪魔 <sup>あくま</sup> もここにいるぜ!なゝカゲちゃん?
⑥	どうだ? 俺 <sup>おれ</sup> たちと契約 <sup>けいやく</sup> しねえか? 悪魔 <sup>あくま</sup> に魂 <sup>たましい</sup> を売 <sup>う</sup> るんだよ!フフフハハハ!	⑯	お勤 <sup>つと</sup> めご苦 <sup>く</sup> 勞 <sup>らう</sup> さんです!ハハ!
⑦	それではいきましょう。 スリー!ツー! ワン!イヤッホー!	⑰	えっ嘘 <sup>うそ</sup> !サイン?もうしょうがないなあ!
⑧	やったー!倒 <sup>たお</sup> したぞー!イエーイ!!	⑱	みなさん一 <sup>いっ</sup> っことよろしくお願 <sup>ねが</sup> いします。
⑨	ここからは...。俺 <sup>おれ</sup> たちオンステージ!	⑳	みんな笑 <sup>わら</sup> ってくれよ!寂 <sup>さび</sup> しい時 <sup>とき</sup> や悲 <sup>かな</sup> しい時 <sup>とき</sup> は とびっきりの笑 <sup>わら</sup> 顔 <sup>かほ</sup> で笑 <sup>わら</sup> うんだぜ!フフフ!
⑩	余裕 <sup>よゆう</sup> のよっちゃんですね。ハハ!		

# 一輝&バイス掛け合いモード音声一覧表


※レックスバースタンプ メモリアルver.を操作すると「一輝」の音声がかかります。

※仮面ライダーバースベルトを操作すると「バイス」の音声がかかります。

## 遊び方

※一覧表のD-1、D-2を例に説明します。

- ①バースタンプのボタンを短押しします。  
→LEDが発光し、セリフD-1「一気に…!いや、一緒に行くぜ!バイス!」が鳴ります。
- ②バースベルトのボタンを短押しします。  
→セリフD-2「相変わらず悪魔使いが荒いんだから!」が鳴ります。
- ③バースタンプのボタンを短押しします。  
→LEDが発光し、「切替音」が鳴ります。
- ④バースベルトのボタンを短押しします。  
→「切替音」が鳴ります。

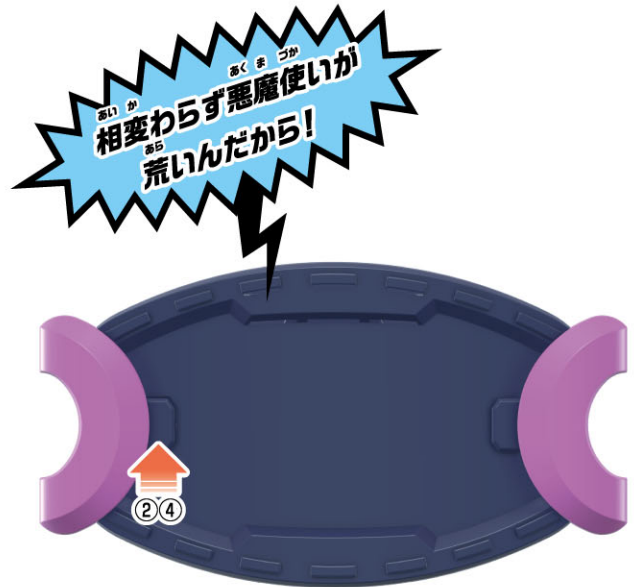

順番	人物	音声
A-1	バイス	うう…わかったよ! もう 人は襲わない! 人を守るために戦う!
A-2	一輝	どうせ またウンなんだろ?
A-3	バイス	悪魔ウソつかない!
A-4	一輝	俺と契約しろ! 変身してほしければ 俺の言うことを守れ!
A-5	バイス	もし 間かなければ?
A-6	一輝	死ぬまでそのまま戦い続けてやるよ。お前を道連れにしてな!
A-7	バイス	わかったよ! 俺っちの負けだ!
A-8	一輝	約束しろ! 今 ここで誓え!
A-9	バイス	俺たちは 一輝の言うことを守ります!
A-10	一輝	よし! 契約完了だ。沸いてきたぜ!
A-11	一輝	バースタンプ起動音
B-1	バイス	ヘッヘッヘ〜! 最強コンビの到着だ!
B-2	一輝	いけるか? 相棒。
B-3	バイス	当たり前前よ! えっ! 待って。今 相棒って言った? ウハハハハハ!
C-1	バイス	沸いてきたぜ! 変身! ※一輝&バイス
C-2	一輝	自由と平和をひとつに!
C-3	バイス	俺たちが通るぜ! 邪魔すんじゃねえぞ! ※一輝&バイス

順番	人物	音声
D-1	一輝	一気に…!いや、一緒に行くぜ! バイス!
D-2	バイス	相変わらず悪魔使いが荒いんだから!
E-1	一輝	おい、バイス。こっち向けよ。第二ラウンドだ。
E-2	バイス	一輝、怒ってるか?
E-3	一輝	当たり前だろ。
E-4	バイス	やかましい俺っちがいなくなって嬉しいか?
E-5	一輝	ああ、そうだよ。清々するぜ。
E-6	バイス	じゃあ手加減なしだからな!
E-7	一輝	この変身は最後の思い出だ。
F-1	バイス	楽しかったなあ…。
F-2	一輝	バイス、さよならは言わないよ。これはお別れじゃない。俺たちはもともと一つ。これからも一緒だ。
F-3	バイス	一輝、俺ちはもうすぐ消えちゃうんだぞ。
F-4	一輝	思い出すに決まってるだろ。俺は絶対にお前を思い出す。だって、家族だから。
F-5	バイス	一輝、ありがとよ。
F-6	一輝	またな、バイス…!

※セリフセットが終了するごとに、ボタンを短押しすると「切替音」が鳴ります。

※Fの音声の後はAの音声に戻ります。