


セット内容

ゴールドスピノバイスタンプ…1

取扱説明書…1

※バイスタンプのマグネットスタンプに強い磁石や磁力があるものを近づけないでください。磁力が弱くなります。

各部名称

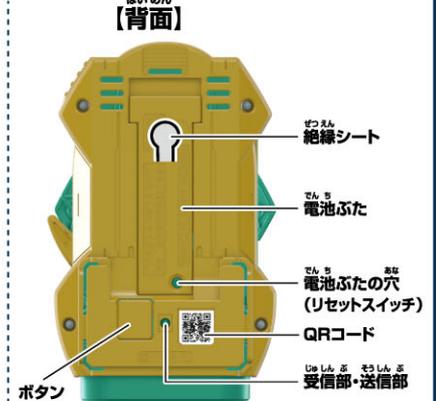

警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。●磁石を飲み込んだ場合、腸壁を超えてくつき、深刻な感染症を起こす恐れがあります。万一磁石を飲み込んだ場合には、すぐに医師の診察を受けてください。

注意 (ちゅうい)

●ぶつかけたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。●可動部の隙間には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。●本商品には電子部品を使用しております。ペースメーカーをご使用の方は、本商品を身体に近づけないようご注意ください。●テレビ・時計・パソコンなどに近づけないでください。磁気で機能異常が起こる場合があります。●LEDの光の点滅を見続けしないでください。気分が悪くなったりする恐れがあります。●電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください。●電池は飲み込むと危険です。お子様の手の届かない所に保管してください。万一、飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談してください。●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。●+ (プラス) と - (マイナス) を正しくセットしてください。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れてしないでください。●万一、電池を飲み込んだとき、電池から漏れた液が目に入ったときは、すぐに医師に相談してください。漏れた液が皮膚や服に付いた時は水で洗ってください。●廃棄するときは、自治体の廃棄処理の指示に従ってください。●電池の交換は保護者の方が行ってください。●ボタン電池はなめたり、口に入れたりしないでください。



くちにいれない

〈使用上の注意〉

●プラスチック梱包材は開封後はすぐに捨ててください。●本商品には塗装部分がありますので、保管の際には他のもの(樹脂製品や家具、ソファ)と接触しないようにしてください。色が移る場合があります。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。●発音の一部にイントネーションが違っていたり、商品の特性上聞き取りにくいものがありますが、ご了承ください。●セットされているボタン電池はテスト用です。音声が小さくなる、同じ音を繰り返すなど誤動作をする場合は、ボタン電池をすべて新しいものに交換してください。●本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。●誤動作した場合はリセットスイッチを押し電源を入れ直してください。●QRコードが傷ついたり汚れた場合はQRコードが読み取れないことがありますのでご注意ください。●テレビなど、他の赤外線リモコンで誤動作する場合があります。●太陽光の当たる窓際や蛍光灯の真下などでは誤動作する場合があります。●受信部・送信部の所にシールなどを貼らないでください。動作しなくなります。

※QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

ボタン電池の交換

※必ず保護者の方が行ってください。

※音が小さくなって聞きとりにくくなり、音が止まるなどの誤動作をする場合や、

LEDの発光が弱くなった場合は、すべて新しい電池に交換してください。

LR44 × 3

ボタン電池 (LR44) 3個使用(付)

●セットされている電池は、テスト用です。

①電池ふたを取り外します。


①-1 ゴールドスピノバイスタンプ背面の電池ふたの穴を先の細い棒などで押し、
①-2 電池ふたを取り外します。

②ボタン電池を入れます。

古いボタン電池を取り外して、新しいボタン電池3個(LR44・別売り)を
⊕ ⊖ に注意してセットします。

③電池ふたを戻します。

電池ふたの突起とゴールドスピノバイスタンプのミゾを合わせ、
電池ふたを閉じます。

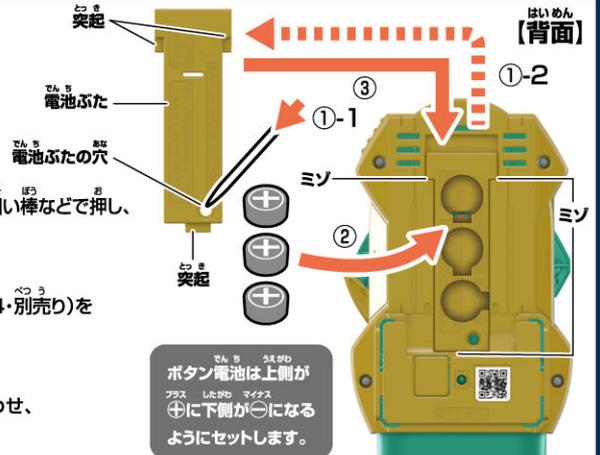


ボタン電池は上側が
プラス (+) 下側がマイナス (-) になる
ようにセットします。


はじめ あそ まえ デラックス ゼつ えん はず かつ
初めて遊ぶ前に…DXゴールドスピノバイスタンプの絶縁シートの外し方

①ゴールドスピノバイスタンプ本体背面から出ている絶縁シートを矢印の方向に引き抜きます。

【背面】

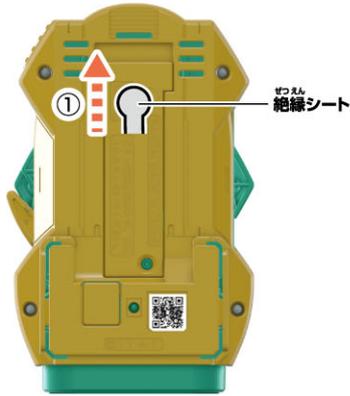


②リセットスイッチを先の細い棒などで軽く押します。

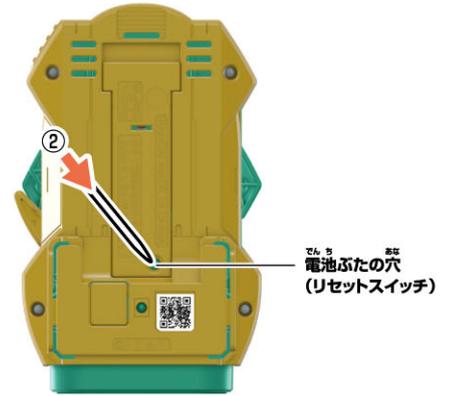


たまご と ほう ほう
卵を閉じる方法 ※セット内容の状態から始めます。

①開いた卵をカチッと音がするまで押し込み卵を閉じます。

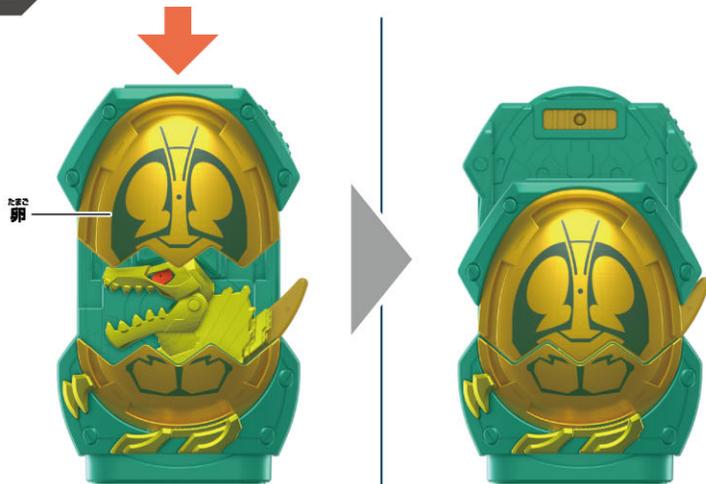

※背面のボタンを押すと卵が開きます。

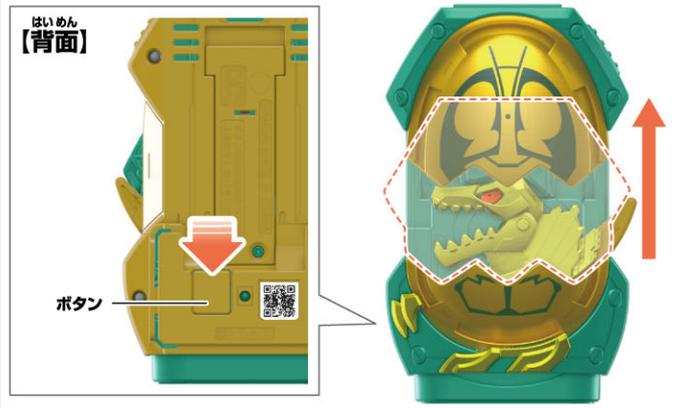

あそ かつ
ゴールドスピノバイスタンプの遊び方 ※卵を閉じてから始めてください。

①ゴールドスピノバイスタンプの尻尾ボタンを押します。
 →LEDが発光して「起動音」が鳴ります。




②ゴールドスピノバイスタンプをしっかり押し込みます。
 →LEDが発光して「スタンプ音」が鳴ります。



別売りの変身ベルト DXリバイスドライバーでゴールドスピノゲノムに変身!

※変身ベルト DXリバイスドライバーのWEB取説もご覧ください。 ※DXレックスバースタンプを例に説明します。

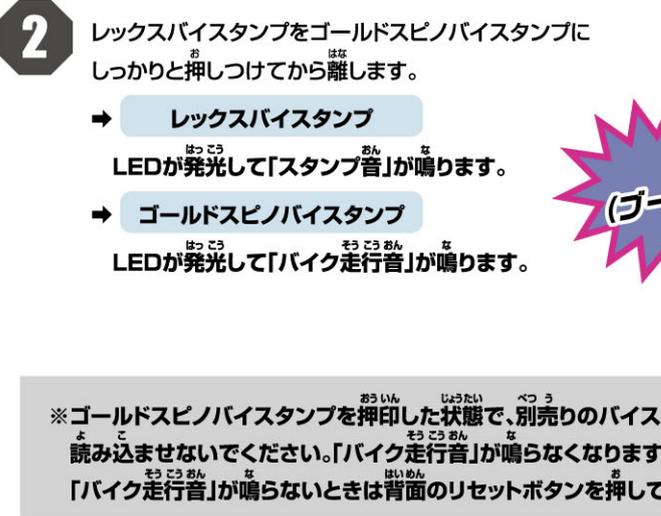

まえ
前のページの続きです。

4

ゴールドスピノバイスタンプを
リバイスドライバーの
スロットに図のように挿入します。

→ ゴールドスピノバイスタンプ

LEDが発光して「装填音」と
「変身待機音」が鳴ります。

→ リバイスドライバー

LEDが発光します。



●図のようになります。

※ゴールドスピノバイスタンプをベルトに装填中、特定の動作中以外で
バイスタンプを読み込ませると、ゴールドスピノバイスタンプがベルトから
取り外されたと認識することがあります。

5

ゴールドスピノバイスタンプを図のようにしっかりと奥まで倒して、元の位置に戻します。

→ ゴールドスピノバイスタンプ

卵が開きLEDが発光して「変身音」が鳴ります。

→ リバイスドライバー

スタンプ台が回転して前を向き、LEDが発光します。

Oh! Me! say! Show time!
仮面ライダー! Gonna do it
now! Gonna do it now!
黄金の輝き繋がる意志 GO ON!
ゴールドスピノ!



※スタンプ台が回転する振動でスタンプマークの色が
薄くなったり、消えていく場合があります。

必殺技 遊び

※変身遊びの後にいきます。

1 ゴールドスピノバイスタンプを図のようにしっかりと奥まで倒して、元の位置に戻します。



→ ゴールドスピノバイスタンプ

LEDが発光して「待機音」が鳴ります。

→ リバイスドライバー

スタンプ台が回転して上を向き、スタンプマークが消えて、LEDが発光します。

※「待機音」発動中に卵を閉じ、
ベルトから取り外した時は
「待機音」が鳴り続けます。
その際は背面のボタンを押して卵を
開き尻尾ボタンを押してリセットしてください。

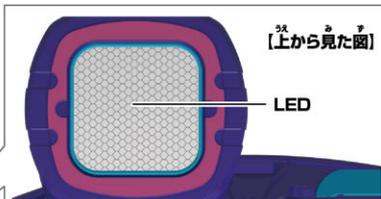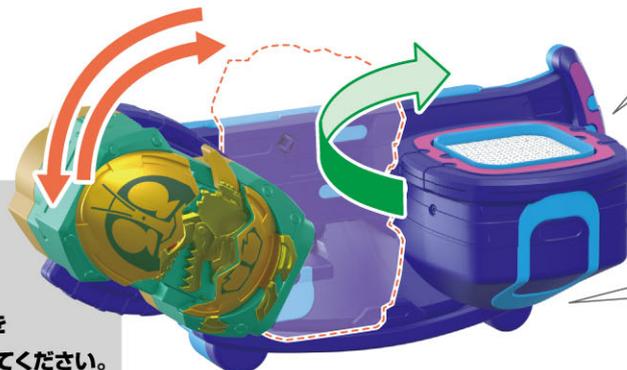

※スタンプマークが消えない場合は、
スタンプ台の下の突起ボタンを
奥までしっかりと押し込んでください。


次のページに続きます。

まえ
前のページの続きです。

2

再び、ゴールドスピノバイスタンプを
図のようにしっかりと奥まで倒して、元の位置に戻します。

- **ゴールドスピノバイスタンプ**
LEDが発光して「必殺技音」が鳴ります。
- **リバイスドライバー**
スタンプ台が回転して前を向き、
LEDが発光します。

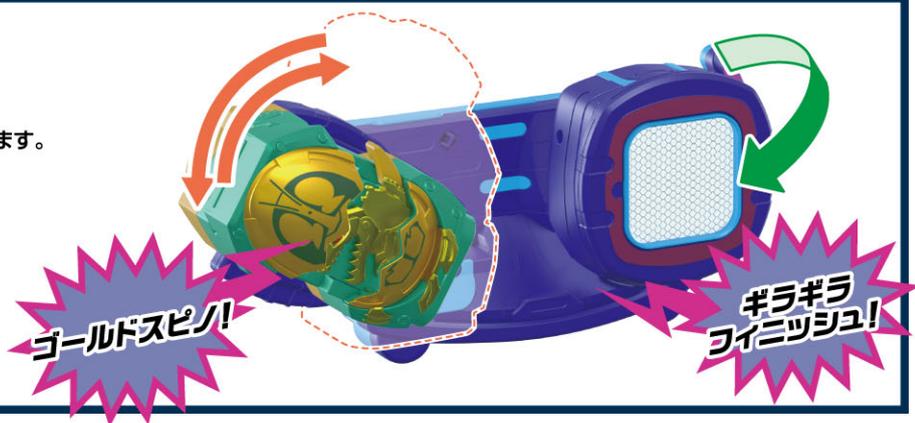



ひっさつわざ スキャン必殺技 あそび

へんしんあそびあとおこな
※変身遊びの後に行います。

1

ゴールドスピノバイスタンプを
図のようにしっかりと奥まで倒して、
元の位置に戻します。

- **ゴールドスピノバイスタンプ**
LEDが発光して
「待機音」が鳴ります。
- **リバイスドライバー**
スタンプ台が回転して上を向き、
スタンプマークが消えて、LEDが発光します。

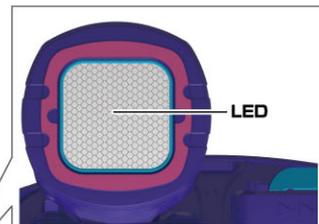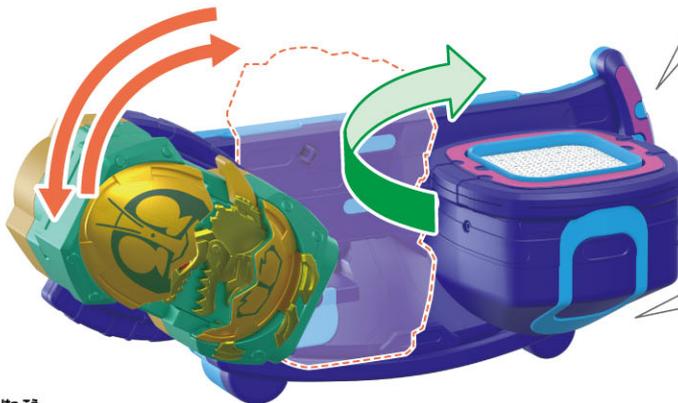

※スタンプマークが消えない場合は、
スタンプ台の下の突起ボタンを
奥までしっかりと
押し込んでください。

2

レックスバイスタンプをゴールドスピノバイスタンプにしっかりと押しつけてから離します。

- **レックスバイスタンプ** LEDが発光して「スタンプ音」が鳴ります。
- **ゴールドスピノバイスタンプ** たまご と 卵が閉じLEDが発光して「スキャン音」が鳴ります。

※バイスタンプを10個以上連続で
読み込ませると、最後の「スキャン音」の後に
「マックス!」が鳴ります。



※「待機音」発動中に卵を閉じ、ベルトから取り外した時は「待機音」が鳴り続けます。その際は背面ボタンを押して
卵を開き尻尾ボタンを押してリセットしてください。

つぎ
次のページに続きます。

まえ
前のページの続きです。

3 再び、ゴールドスピノバイスタンプを
図のようにしっかりと奥まで倒して、元の位置に戻します。

→ **ゴールドスピノバイスタンプ** 卵が開きLEDが発光して「リポーン!」と「スキャン音」、「スキャン必殺技音」が鳴ります。

→ **リバイスドライバー** スタンプ台が回転して前を向き、LEDが発光します。

※ **2** でバイスタンプを10個以上連続で読み込ませると、「スキャン音」ではなく「エブリバディ!マックス!」が鳴ります。



ゴールドスピノバイスタンプの取り外し方

スロット部分を押さえながらゴールドスピノバイスタンプを
図のように上に引き抜きます。

→ **ゴールドスピノバイスタンプ** 「取り外し音」が鳴ります。

※ゴールドスピノバイスタンプは音声
が終了して一定時間経過すると
スリープモードとなり、「取り外し音」は鳴りません。
尻尾ボタンを押すとスリープモードが解除されて起動します。





べつ う デラックス フィフティ じゅうひつ さつ わざ あそ
別売りのDXオーインバスター50で銃必殺技遊び

※ゴールドスピノバイスタンプは卵を閉じた状態で行います。 ※DXオーインバスター50を組み立てた状態から始めます。
 ※DXオーインバスター50は斧モードでも同様に行います。

1 ゴールドスピノバイスタンプを図のように、オーインバスター50本体のスタンプ押印部にしっかりと押し付けてから離します。

→ ゴールドスピノバイスタンプ LEDが発光し、「スタンプ音」が鳴ります。

→ オーインバスター50 LEDが発光し、「スタンプバイ!」が鳴った後、「必殺技待機音」が鳴ります。

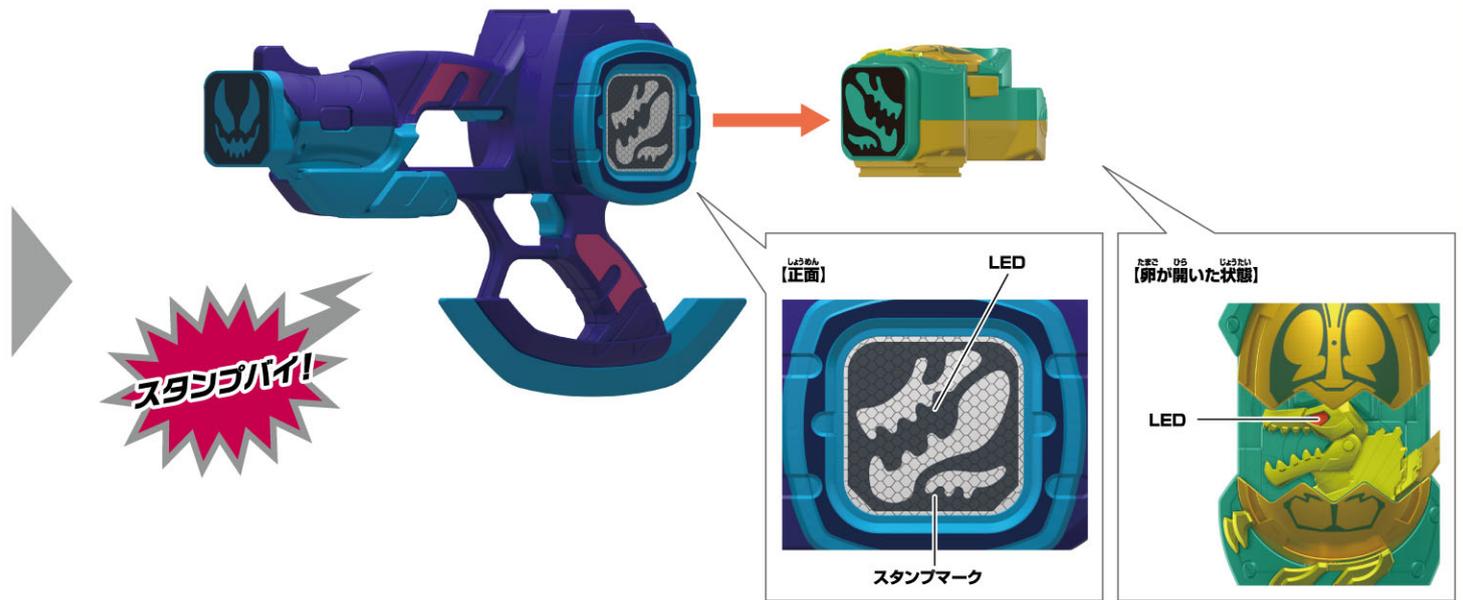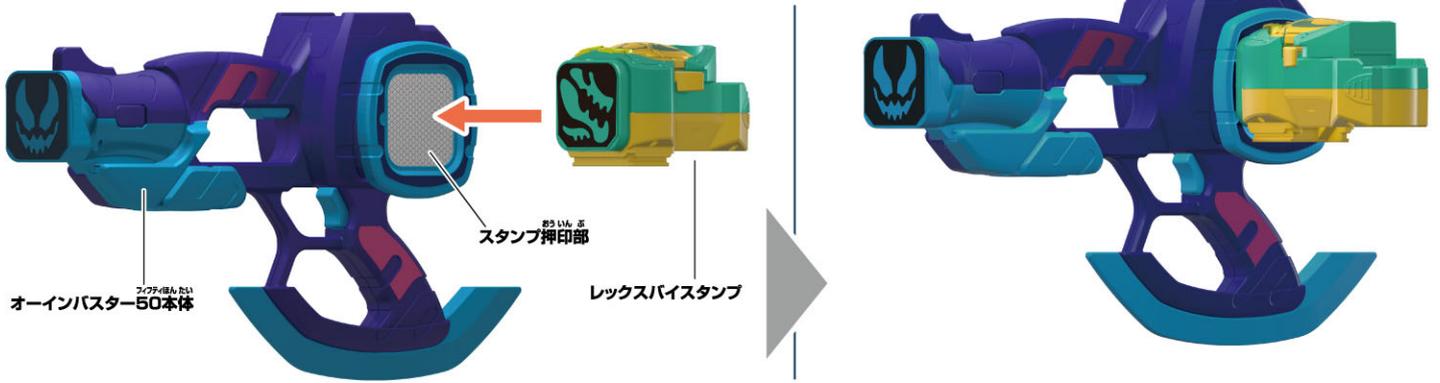

2 ゴールドスピノバイスタンプを図のように、オーインバスター50本体のスロットに挿入します。

→ ゴールドスピノバイスタンプ LEDが発光し、「装填音」が鳴ります。

→ オーインバスター50 LEDが発光し、「必殺承認!」が鳴った後、「運動必殺技待機音」が鳴ります。



つぎ 次のページに続きます。

まえ
前のページの続きです。

3 銃トリガーを引きます。

→ ゴールドスピバイスタンプ LEDが発光し、「スタンプ名」が鳴ります。

→ オーインバスター50 LEDが発光し、「連動銃必殺技音」が鳴ります。

たまご ひら しょうたい
【卵が開いた状態】

LED



ゴールドスピノ!

LED

銃トリガー

スタンプングストライク!




バイスタンプの取り外し方

※【銃モード】を例に説明します。【斧モード】も同様に取り外してください。

オーインバスター50本体背面の
バイスタンプ取り外しボタンを押しながら、
バイスタンプを図のように取り外します。

→ ゴールドスピバイスタンプ 「取り外し音」が鳴ります。

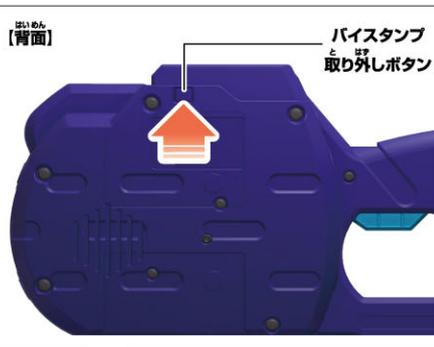


背面

バイスタンプ
取り外しボタン

※バイスタンプは音声が終了して一定時間経過すると
スリープモードとなり、「取り外し音」は鳴りません。
尻尾ボタンを押すとスリープモードが解除されて起動します。

オーインバスター50本体

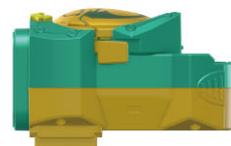

べつかくど
【別角度】

尻尾ボタン

