



©石森プロ・東映


とりせつ  
web取説

# SUPER BEST 变身ベルト DX クローズドラゴン

あそ かた  
の遊び方

## セット内容

取扱説明書…1

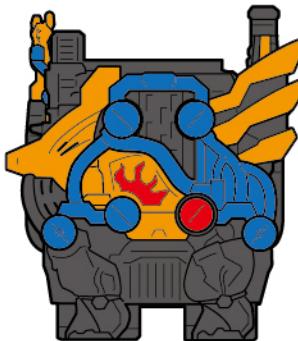クローズドラゴン  
本体…1ドラゴン  
フルボトル…1

## ⚠ 警告 (けいごく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

## ⚠ 注意 (ちゅうい)

●本商品には電子部品を使用しておりますので、ベースメーカーをご使用の方はご注意ください。●可動部の隙間には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。●ぶつけたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。《電池を誤用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください》●万一、ボタン電池を飲み込んだときは、ボタン電池から漏れた液が目に入ったときは、すぐに医師に相談してください。漏れた液が皮膚や服に付いたときは水で洗ってください。●ボタン電池の交換は保護者が行ってください。●ボタン電池は飲み込むと危険です。お子様の届かない所に保管してください。万一、飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談してください。●古い電池と新しい電池、いろいろな電池を混ぜて使わないでください。●十一(プラスマイナス)を正しくセットしてください。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。●廃棄するときは、自治体の廃棄処理の指示に従ってください。




〈使用上の注意〉●本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。●プラスチック梱包材は、開封後はすぐに捨ててください。●本商品には塗装部分がありますので、保管の際には他のもの(樹脂製品や家具、ソファー)と接触しないようにしてください。色が移る場合があります。●可動部分・取り付け部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。●発音の一部にインテーネーションが違っていたり、商品の特性上聞き取りにくいものがありますが、ご了承ください。●誤動作した場合は電源スイッチを入れ直してください。●クローズドラゴンには、フルボトル以外は取り付けないでください。他のものを無理に取り付けると、破損する場合があります。●フルボトル側面のQRコードが剥がれたり、傷がついた場合や、汚れが付着している場合にQRコードを読み取れないことがありますのでご注意ください。

※QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。


## 各部名称

## クローズドラゴン

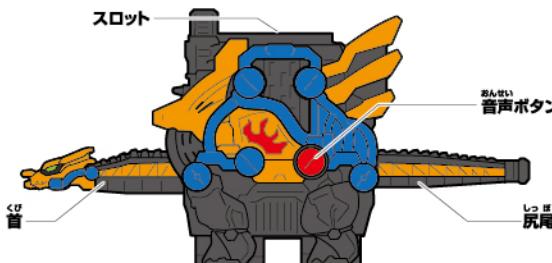


## ドラゴンフルボトル

## フルボトルの遊び方

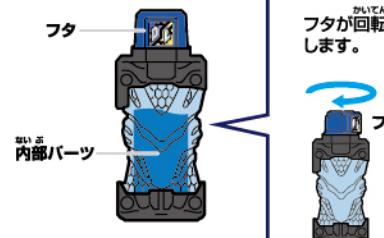


# はじめて遊ぶ前に… 絶縁シートの取り外し方

ほんたいうらがわ でんち  
本体裏側の電池ぶたにある  
ぜつえん 絶縁シートを矢印の方向に  
ひきぬきます。

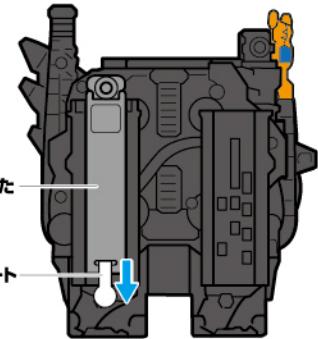

## 電源の入れ方

ほんたいそじん でんげん  
本体底面の電源スイッチを  
オン(OFF)にします。  
→起動音が鳴ります。

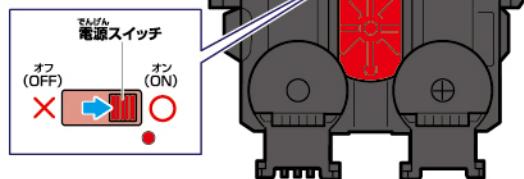

※遊び終わった後は必ず電源スイッチを  
OFF(OFF)にしてください。

[底面から見た図]

## ボタン電池の交換

※電源スイッチがX(OFF)になっていることを確認してください。  
音声が小さくなったり聞き取りにくくなったり、音が繰り返し鳴るなどの誤動作をする場合は、すべて新しい電池に交換してください。

①電池ぶたを取り外します。

- ①-1 本体裏側の電池ぶたのネジを  
プラスマイナスドライバーで  
矢印の方向に回し、  
①-2 電池ぶたを取り外します。

②電池を入れます。

古いボタン電池を取り外して、  
新しいボタン電池3個  
(LR44・別売り)を  
+印にしてセットします。

③電池ぶたを戻します。

電池ぶたの突起と  
本体のミゾを合わせ、  
電池ぶたのネジを①-1と  
逆方向に回して閉じます。


\*電池ぶたのネジが  
しっかりと締まって  
いることを確認して  
ください。

LR44 × 3

ボタン電池(LR44)3個使用(付)

●セットされている電池はテスト用です

①-2

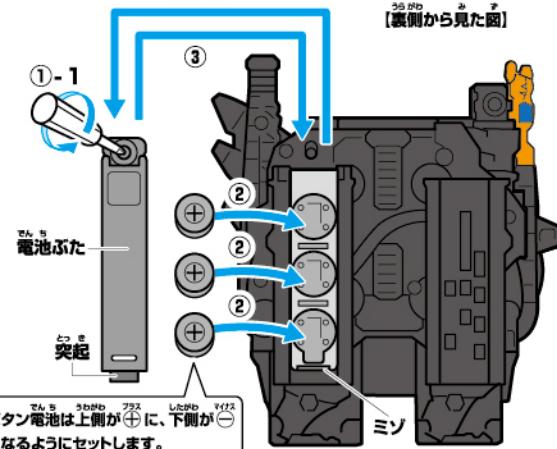

## 音声遊び1 ※セット内容の状態から始めます。

### 1 首と尻尾を開きます。


クローズドラゴン本体から  
首と尻尾を  
カチッと音がするまで  
開きます。



[側面から見た図]

### 2 音声ボタンを押します。

音声ボタンを押します。  
→音声ボタンを押すたび  
鳴き声A・鳴き声Bの  
2種類の音声が  
交互に鳴ります。

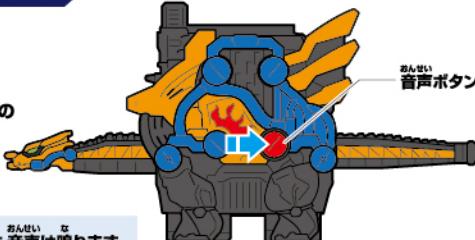

※首と尻尾が閉じた状態でも音声は鳴ります。

## 音声遊び2 ※セット内容の状態から始めます。

※どのフルボトルを使用しても同じ音声が鳴ります。

### 1 クローズドラゴンに ドラゴンフルボトルをセットします。

ドラゴンフルボトルを逆さにして  
クローズドラゴン本体のスロットに  
カチッと音がするまで差し込みます。  
→着脱音が鳴ります。



※図を参考にセットする向きに  
ご注意ください。



キャラクター面  
を前面に向けて  
セットします。



ドラゴンフルボトル  
とクローズドラゴン本体のミゾを  
合わせて差し込みます。



### 2 音声ボタンを押します。

音声ボタンを押します。  
→音声ボタンを押すたび



クローズフレイム!・ウェイクアップ!の  
2種類の攻撃音が交互に鳴ります。



### フルボトルの 取り外し方

フルボトルを矢印の方向に  
引っ張って取り外します。  
→着脱音が鳴ります。




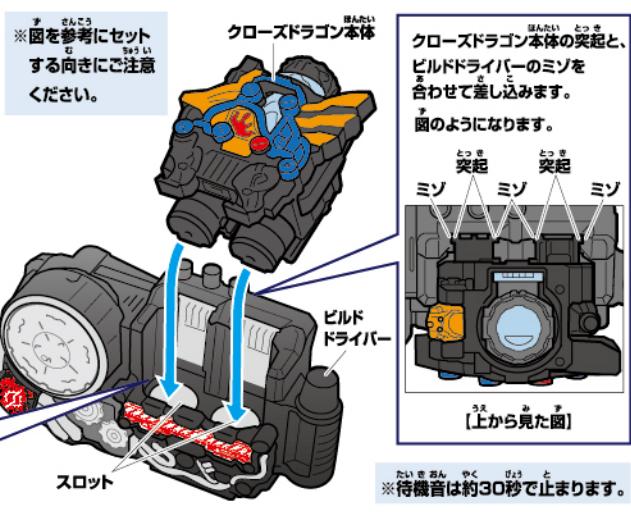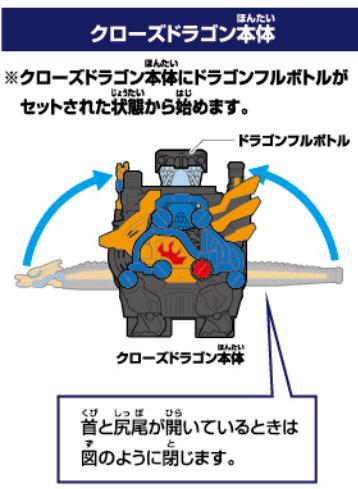

**2 レバーを回転させます。**

待機音が鳴っている間にレバーを回転させます。

- **ビルドドライバー**  
ギアが回転し、レバー回転音とセリフが鳴り、LEDが光ります。
- **クローズドラゴン**  
変身音が鳴ります。

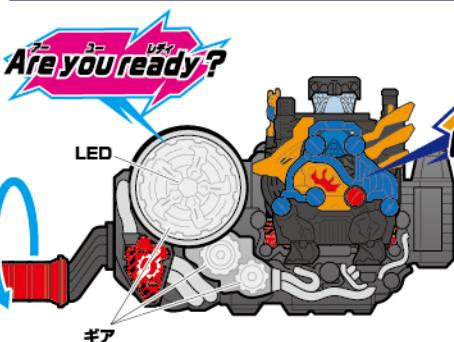

仮面ライダー  
クローズに  
変身!!

**必殺技遊び!** ※「仮面ライダークローズに変身!!」の後に行います。


**レバーを回転させます。**

- レバーを回転させます。
- **ビルドドライバー**  
ギアが回転し、レバー回転音とセリフが鳴り、LEDが光ります。
- **クローズドラゴン**  
待機音と必殺技音が鳴ります。




**クローズドラゴン本体の取り外し方**

- クローズドラゴン本体を矢印の方向に引っ張って取り外します。  
→ 着脱音が鳴ります。

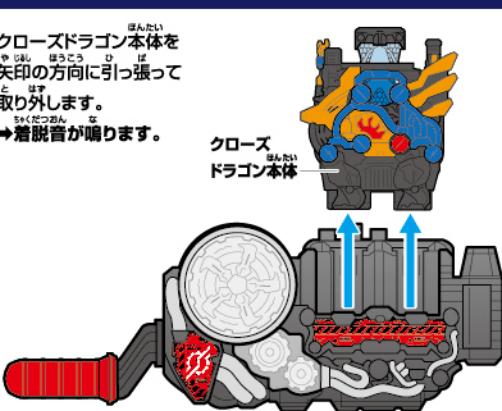

**1** フルボトルのフタを正面にします。

フルボトルのフタを回転させて絵柄を正面に向けます。

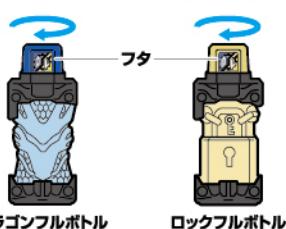


※「ロックフルボトル」はキャンペーン景品となり、  
本商品には付属していません。

**2** ビルドドライバーにドラゴンフルボトルをセットします。

ドラゴンフルボトルを逆さにして、ビルドドライバーのスロット1に  
カチッとき音がするまで差し込みます。


→着脱音とセリフが鳴り、  
LEDが光ります。

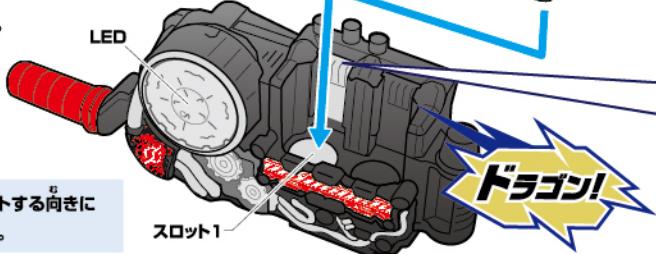

※図に参考にセットする向きに  
ご注意ください。

ドラゴン  
フルボトル

フルボトルの突起と  
ビルドドライバーの  
ミゾを合わせて  
差し込みます。

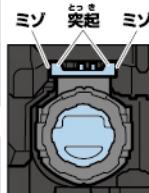

【上から見た図】


**3** ビルドドライバーにロックフルボトルをセットします。

ロックフルボトルを逆さにしてビルドドライバーのスロット2に

カチッとき音がするまで差し込みます。

→着脱音とセリフ、待機音が鳴り、  
LEDが光ります。

※待機音は約30秒で止まります。

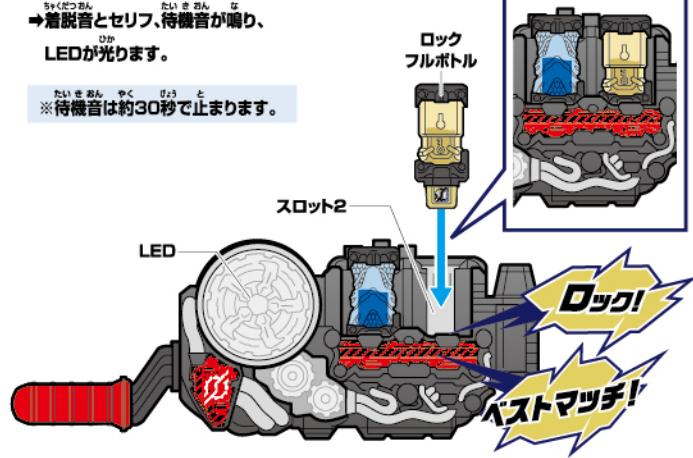

**4** レバーを回転させます。

レバーを回転させます。

→ギアが回転し、レバー回転音と変身音が鳴り、LEDが光ります。

フルボトルの内部バーツが上下に可動します。



※続けて必殺技遊びもできます。

詳しくはDXビルドドライバーの取扱説明書「必殺技遊び！」をご参照ください。