



デラックス DXクモノスレイヤー あそ かの の遊び方

セット内容

クモノスレイヤー本体…1



チェンジクモノスキー…1



シュゴッドクモノスキー…1



クモノスキーホルダー…1

※WEB取扱説明書内の画像はイメージです。

警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意 (ちゅうい)

●本商品には電子部品を使用しておりますので、ペースメーカーをご使用の方はご注意ください。●ぶつかけたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。●可動部の隙間には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。●LEDの光の点滅を見続けしないでください。気分が悪くなったりする恐れがあります。《電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください》●万一、ボタン電池を飲み込んだとき、ボタン電池から漏れた液が目に入ったときは、すぐに医師に相談してください。漏れた液が皮膚や服に付いたときは水で洗ってください。●ボタン電池は飲み込むと危険です。お子様の手の届かない所に保管してください。万一、飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談してください。●ボタン電池の交換は保護者の方が行ってください。●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池をまぜて使わないでください。●＋（プラスマイナス）を正しくセットしてください。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れてたりしないでください。●廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。



《使用上の注意》●本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。●プラスチック梱包材は、開封後はすぐに捨ててください。●本商品を樹脂製のソファやシート、タイルなどの上に置かないでください。長時間接触していると色が移る場合があります。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。●発音の一部にイントネーションが違っていたり、商品の特性上聞き取りにくいものがありますが、ご了承ください。●クモノスレイヤーには対応するカギ以外はセットしないでください。故障や破損の原因となります。●クモノスキーホルダーには対応するカギ以外はセットしないでください。故障や破損の原因となります。




ほごしゃかた 保護者の方へ

この枠内では、本商品をご使用になるときに、
注意していただきたいことを記載しております。
よくお読みいただき、お子様へご説明ください。



振りまわさない!!

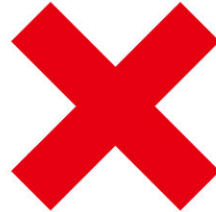

かくぶめいしょう 各部名称

クモノスレイヤー

しょうめん
【正面】



はいめん
【背面】 リセットスイッチ



クモノスキーホルダー



チェンジクモノスキー



シュゴッドクモノスキー




やじるしいちらん
矢印一覧

とっつけます。 | とはずります。 | かどうさせます。

ぜつえん 絶縁シートの外し方

- ① 本体背面から出ている絶縁シートを矢印の方向に引き抜きます。
- ② リセットスイッチを先の細い棒などで軽く押します。
→「起動音」が鳴ります。

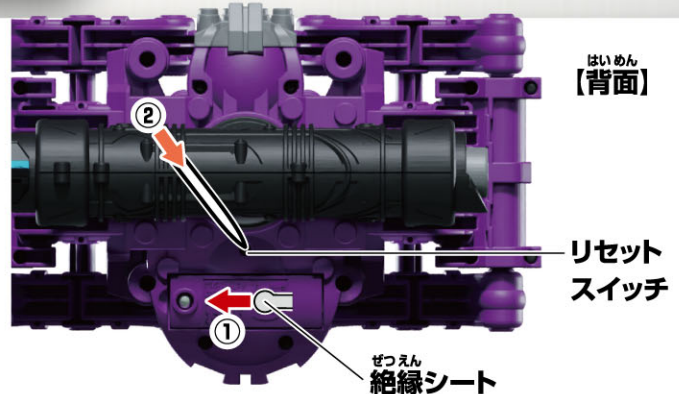

でんち ボタン電池の交換

かならほごしゃかたおこな
※必ず保護者の方が行ってください。

※音が小さくなって聞き取りにくくなったり、音が繰り返し鳴る、LEDの発光が弱くなるなどの誤動作をする場合は、すべて新しい電池に交換してください。

LR44 × 2
ボタン電池 (LR44) 2個使用(付)
●セットされている電池は、テスト用です。

① 電池ぶたを取り外します。


- ①-1 本体背面の電池ぶたのネジを⊕または、⊖ドライバーで矢印の方向に回し、
- ①-2 電池ぶたを取り外します。

② ボタン電池を入れます。

古いボタン電池を取り外して、
新しいボタン電池2個
(LR44・別売り)を⊕⊖に
注意してセットします。

③ 電池ぶたを戻します。

電池ぶたの突起と本体のミゾを合わせ、
電池ぶたのネジを①-1と逆方向に回して
閉じます。

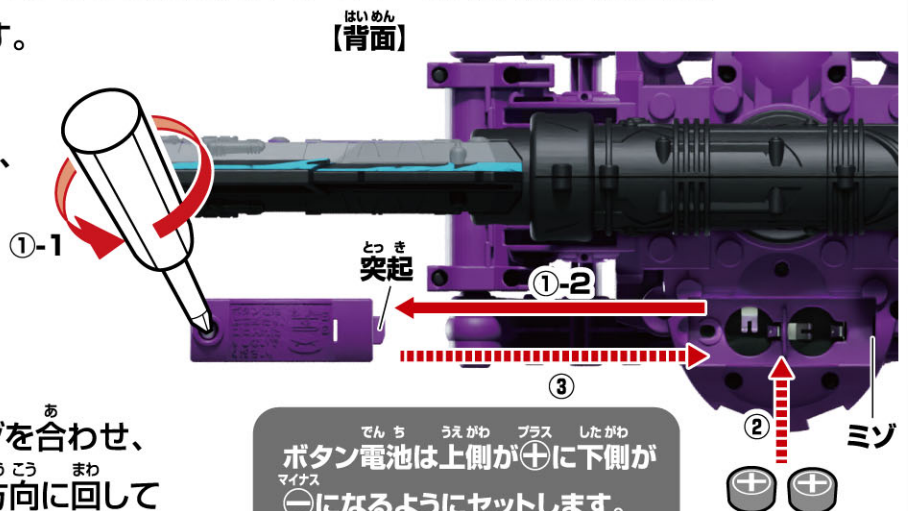

ボタン電池は上側が⊕に下側が⊖になるようにセットします。


やじるしいちらん
矢印一覧



とっつけます。



とはずします。



かどう可動させます。

デラックス DXクモノスレイヤーの遊び方

つうじょうこうげきあそ 通常攻撃遊び

※セット内容の状態から始めます。

トリガーを短押しします。

→LEDが発光し、「斬撃音」が鳴ります。



やじるしいちらん
矢印一覧



と っ け ます。 |



と は ず 取 り 外 し ます。 |



か どう 可 動 さ せ ます。

デラックス DXクモノスレイヤーの遊び方

へんしん あそ 変身遊び


※ セット内容の状態から始めます。

① チェンジクモノスキーをカギ穴に挿し込みます。

→ LEDが発光し、「挿し込み音」と「解放!(guys!go!)」が鳴った後、「変身待機音」が鳴ります。



チェンジクモノスキー

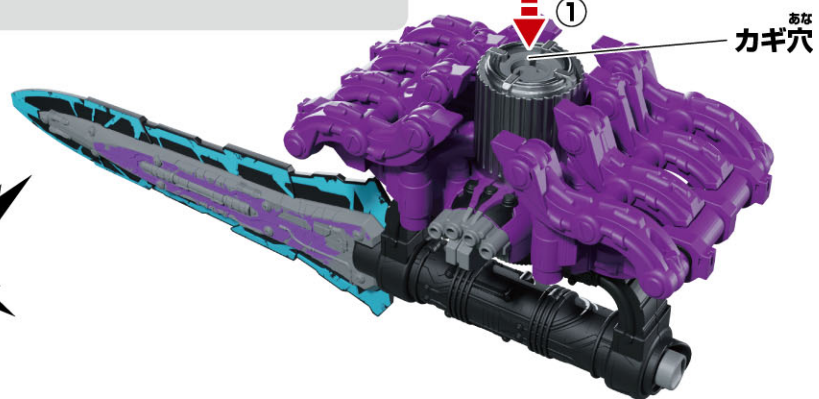

カギ穴

② 「変身待機音」中にカギを捻ります。

→ LEDが発光し、脚部が開き「開錠音」と変身音「スパイダークモノス!」が鳴ります。

※ 「変身待機音」が鳴り始める前に

カギを捻らないでください。

正しく動作しない場合があります。


※ 開いた脚部が

手に当たると

危険です。

必ずグリップ部分を

持って遊んでください。

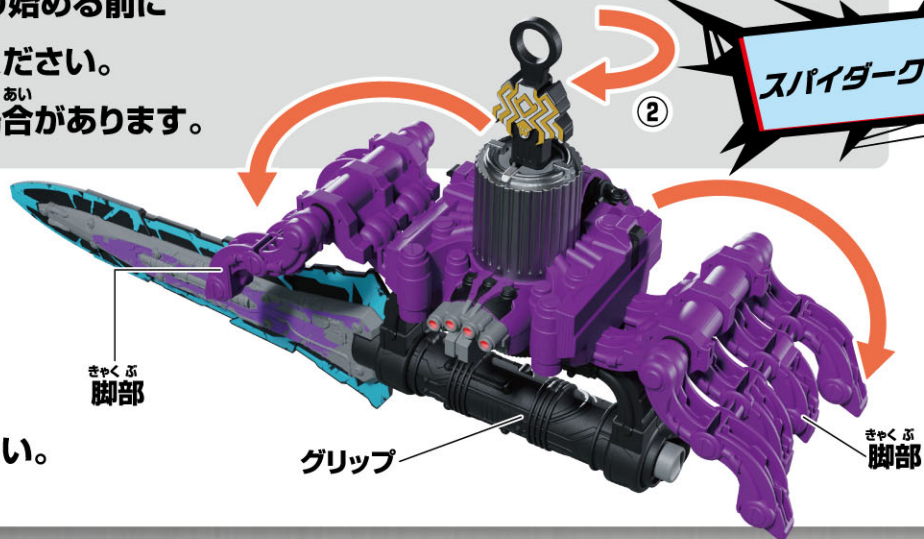

スパイダークモノス!

やじるしいちらん
矢印一覧



と っ
取り付けます。



と はず
取り外します。



か どう
可動させます。


デラックス DXクモノスレイヤーの遊び方

ひっさつ わざあそ 必殺技遊び

へんしん あそ あと おこな
※変身遊びの後に行います。


①カギを戻し、②再度捻ります。

→LEDが発光し、「カギ戻し音」と「開錠音」、
「必殺!(hit!search!)」が鳴った後、
「必殺技待機音①」が鳴ります。

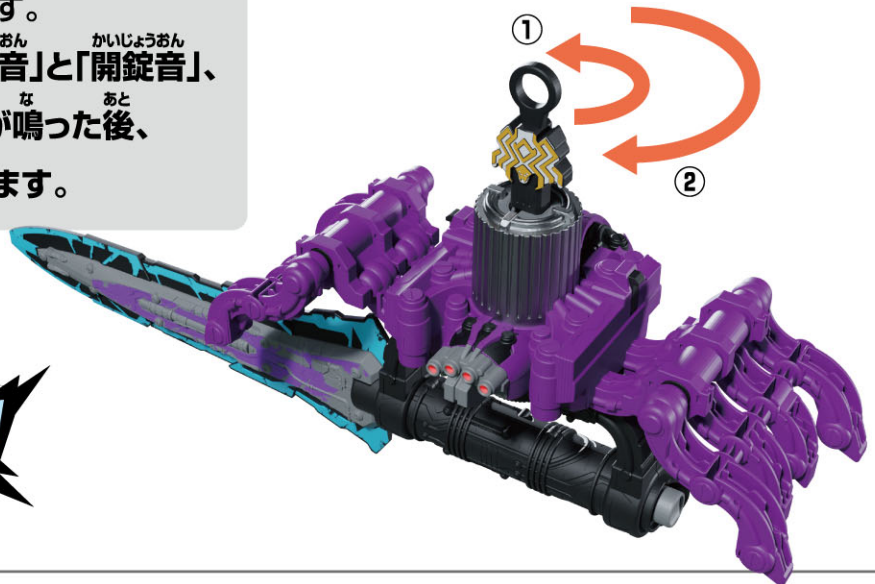

③「必殺技待機音」中にトリガーを押します。

→LEDが発光し、「ダンシングキング」と
「必殺技音」が鳴ります。

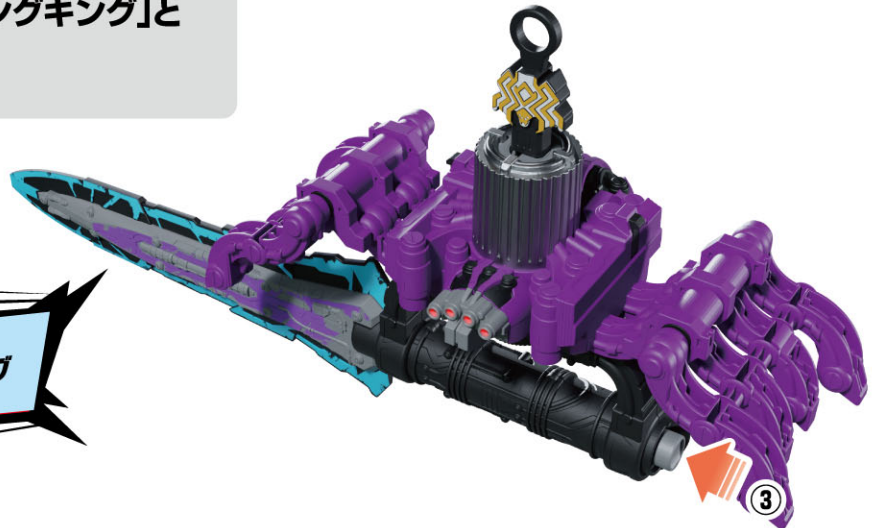

やじるしいちらん
矢印一覧



と っ け ます。 |



と は ず 取 り 外 し ます。 |



か どう 可 動 さ せ ます。

デラックス DXクモノスレイヤーの遊び方

タランチュラ憑依モード変身遊び

※セット内容の状態から始めます。

- ①シュゴッドクモノスキーをカギ穴に挿し込みます。
→LEDが発光し、「挿し込み音」と
「超解放!(chow!guys!go!)」が鳴った後、
「タランチュラ憑依モード変身待機音」が鳴ります。



シュゴッドクモノスキー

①




- ②「変身待機音」中にカギを捻ります。
→LEDが発光し、脚部が開き「開錠音」と
変身音「タランチュラクモノス!」が鳴ります。



- ※「タランチュラ憑依モード変身待機音」が
鳴り始める前にカギを捻らないでください。
ただし、正しく動作しない
場合があります。

- ※開いた脚部が手に当たると
危険です。必ずグリップ部分を
持って遊んでください。

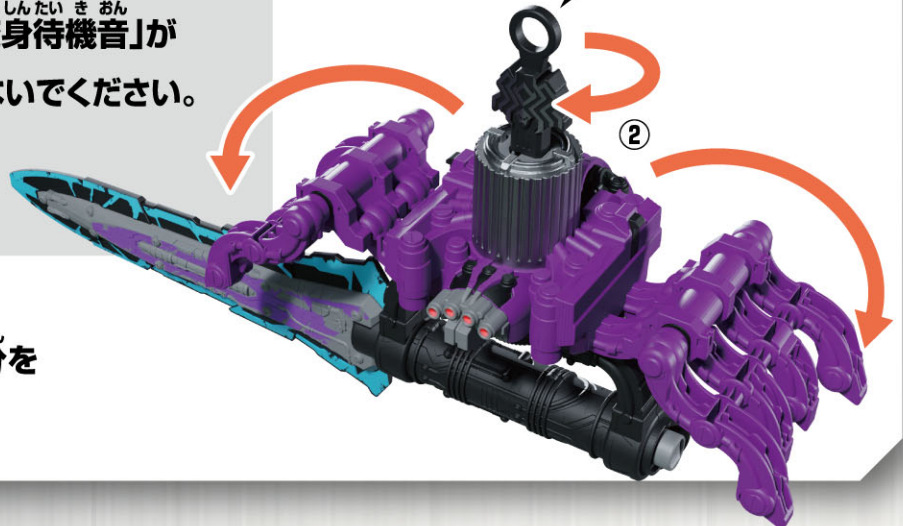

やじるしいちらん
矢印一覧



とっつけます。



とはずります。



かどうさせます。


デラックス DXクモノスレイヤーの遊び方

タランチュラ憑依モード必殺技遊び

※タランチュラ憑依モード変身遊びの後に行います。

①カギを戻し、②再度捻ります。

→LEDが発光し、「カギ戻し音」と「開錠音」、
「超必殺!(chow!hit!search!)」が鳴った後、
「必殺技待機音③」が鳴ります。

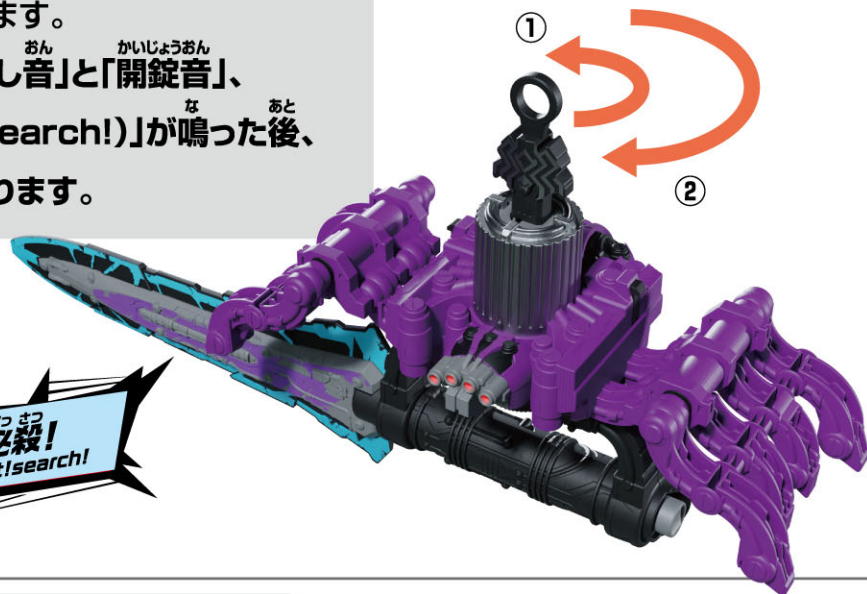

③「必殺技待機音」中にトリガーを押します。

→LEDが発光し、「スパイダーフィニッシュ」と
「必殺技音」が鳴ります。



やじるしいちらん
矢印一覧



とつ 取り付けます。



とはず 取り外します。



かどう 可動させます。

デラックス あそ かた
DXクモノスレイヤーの遊び方

とはず かた きやくぶ と かた
カギの取り外し方・脚部の閉じ方


※付属のチェンジクモノスキー、シュゴッドクモノスキー、
デラックス DXヴェノミックスシューター(別売り)に
付属するヴェノミックスクモノスキー、
すべて共通です。

①チェンジクモノスキーを矢印の方向に戻します。


→LEDが発光し、「カギ戻し音」が鳴ります。

②カギを取り外します。

→LEDが発光し、「カギ戻し音」が鳴ります。

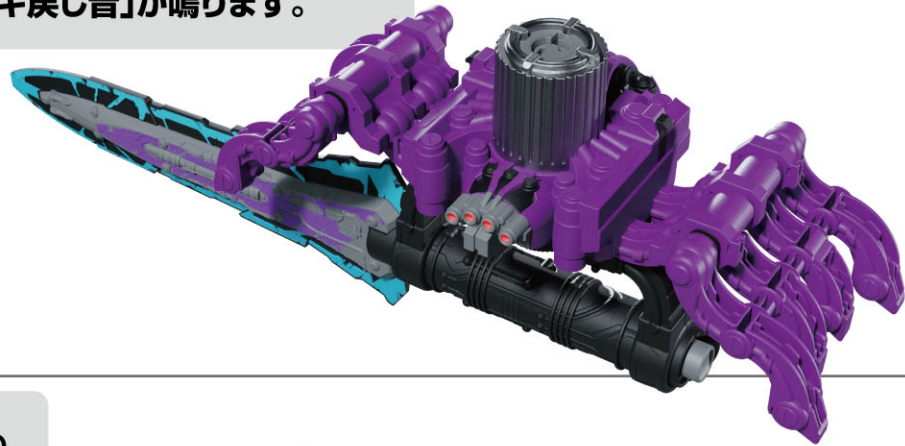

③クモノスレイヤーの
脚部を閉じます。

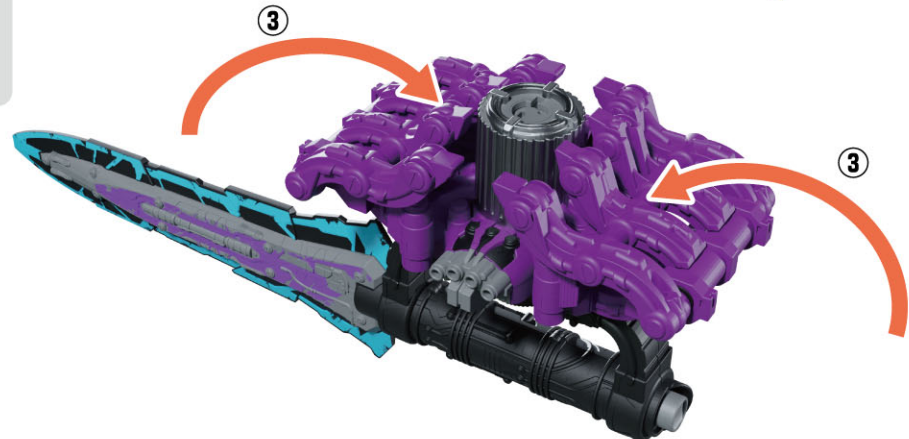


やじるしいちらん
矢印一覧



と っ け ます。 |



と は ず 取 り 外 し ます。 |



か どう 可 動 さ せ ます。

デラックス DXクモノスレイヤーの遊び方

ひっ さつ わざ あそ バグナライブ必殺技遊び

※ セット内容の状態から始めます。


※ 別売りのヴェノミックスクモノスキーを使用します。

- ① 「DXヴェノミックスシューター」(別売り)付属の
ヴェノミックスクモノスキーをカギ穴に挿し込みます。
→ LEDが発光し、「挿し込み音」と
「バグナライブ!」が鳴ります。



ヴェノミックス
クモノスキー

①

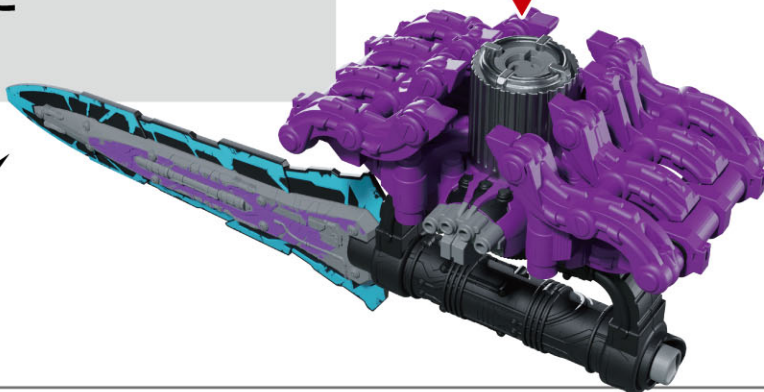

- ② 「バグナライブ!」が鳴った後にカギを捻ります。


→ LEDが発光し、脚部が開き「開錠音」と
「ドクドク」が鳴ります。

※ 「ドクドク」は約15秒間鳴り続けるか、
トリガーを押すことで
止まります。

※ 開いた脚部が手に当たると
危険です。必ずグリップ部分を
持って遊んでください。



②

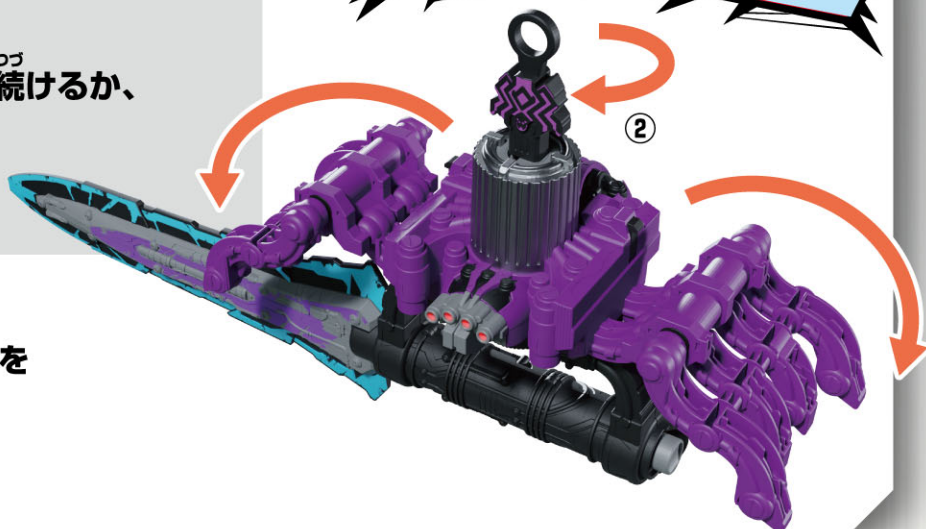

やじるしいちらん
矢印一覧



とっつけます。



とはずります。




かどう可動させます。

デラックス
DXクモノスレイヤーの遊び方

クモノスキーホルダー

ほか
※他のカギも同様です。

①クモノスキーホルダーの
レバーを上げてカギを通します。

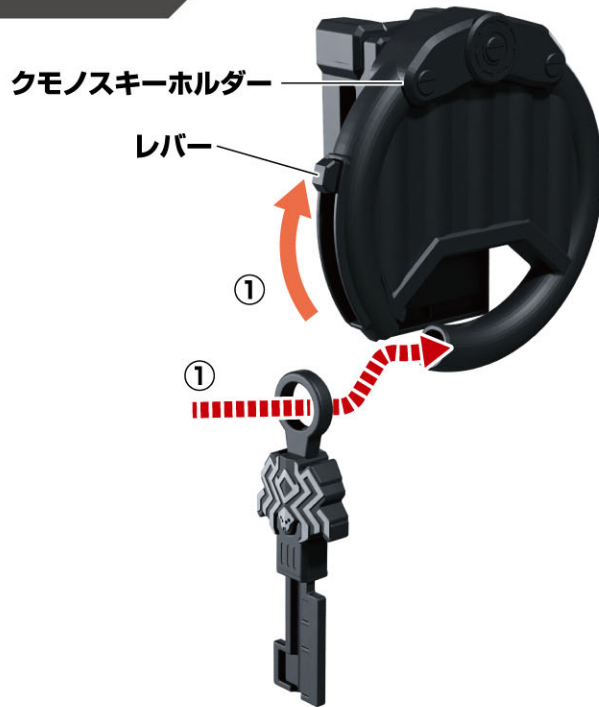

②レバーを下げます。



やじるしいちらん
矢印一覧



と っ け ます。 |



と は ず 取 り 外 し ます。 |



か ど う 可 動 さ せ ます。

デラックス あそ かた
DXクモノスレイヤーの遊び方

キングズホットライン&オージャホルダーセット

- ※別売りのキングズホットライン&オージャホルダーセットを使用します。
- ※キングズホットラインは組み立てた状態から始めます。
- ※クモノスキーホルダーにカギを取り付けた状態から始めます。

別売りのキングズホットライン&オージャホルダーセットのベルトに取り付けることができます。

キングズホットライン



かん せい
完成!!