



# デラックス RXヴェノミックスシューター の遊び方

## セット内容



ヴェノミックスシューター本体…1



ヴェノミックスクモノスキー…1

※WEB取扱説明書内の画像はイメージです。

### 警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

### 注意 (ちゅうい)

●本商品には電子部品を使用しておりますので、ペースメーカーをご使用の方はご注意ください。●ぶつかけたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。●可動部の隙間には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。《電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください》●万一、ボタン電池を飲み込んだとき、ボタン電池から漏れた液が目に入ったときは、すぐに医師に相談してください。漏れた液が皮膚や服に付いたときは水で洗ってください。●ボタン電池は飲み込むと危険です。お子様の手の届かない所に保管してください。万一飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談してください。●ボタン電池の交換は保護者の方が行ってください。●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。●十一(プラスマイナス)を正しくセットしてください。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れてたりしないでください。●廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。



### 《使用上の注意》

●本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。●プラスチック梱包材は、開封後はすぐに捨ててください。●本商品を樹脂製のソファやシート、タイルなどの上に置かないでください。長時間接触していると色が移る場合があります。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。●発音の一部にイントネーションが違っていたり、商品の特性上聞き取りにくいものがありますが、ご了承ください。●ヴェノミックスシューターには対応するカギ以外はセットしないでください。故障や破損の原因となります。

かくぶめいしょう  
各部名称

ヴェノミックスシューター



ヴェノミックスクモノスキー





やじるしいちらん  
矢印一覧



と っ け ます。 |



と は ず 取 り 外 し ます。 |



か どう 可 動 さ せ ます。

## ぜつ えん は ず か た 絶 縁 シ ー ト の 外 し 方

① 本 体 背 面 か ら 出 て い る 絶 縁 シ ー ト を  
矢 印 の 方 向 に 引 き 抜 き ます。

② リ セ ッ ト ス イ ッ チ を  
先 の 細 い 棒 な ど で 軽 く 押 し ます。

→ 起 動 音 「 ヴ ェ ノ ミ ッ ク ス シ ュ ー タ ー 」 が 鳴 り ます。



## でん ち こ う か ん ボ タ ン 電 池 の 交 換

※ 必 ず 保 護 者 の 方 が 行 っ て く だ さ い。

※ 音 が 小 さ く な っ て 聞 き 取 り に く く な っ た り、音 が 繰 り 返 し 鳴 る  
な どの 誤 動 作 を す る 場 合 は、す べ て 新 し い 電 池 に 交 換 し て く だ さ い。

LR44 × 2  
ボ タ ン 電 池 (LR44) 2 個 使 用 (付)  
● セ ャ ッ ト さ れ て い る 電 池 は、テ ス ト 用 で す。

① 電 池 ふ た を 取 り 外 し ます。

①-1 本 体 背 面 の 電 池 ふ た の 穴 を 先 の 細 い 棒 な ど で 押 し な が ら、

①-2 電 池 ふ た を 矢 印 の 方 向 に ス ラ イ ド さ せ て 取 り 外 し ます。

② ボ タ ン 電 池 を 入 れ ます。  
古 い ボ タ ン 電 池 を 取 り 外 し て、  
新 し い ボ タ ン 電 池 2 個  
(LR44・別 売 り) を ⊕ ⊖ に  
注 意 し て セ ャ ッ ト し ます。

③ 電 池 ふ た を 戻 し ます。  
電 池 ふ た の 突 起 と 本 体 の ミ ゾ を 合 わ せ、  
電 池 ふ た を 閉 じ ます。



ボ タ ン 電 池 は 上 側 が  
⊕ に 下 側 が ⊖ に な る  
よ う に セ ャ ッ ト し ます。

やじるしいちらん  
矢印一覧



とつ  
取り付けます。



とはず  
取り外します。



かどう  
可動させます。

デラックス

## DXヴェノミックスシューターの遊び方

あそかた

### つうじょうこうげきあそ 通常攻撃遊び

ないようじょうたいはじ  
※セット内容の状態から始めます。

#### ① 通常攻撃遊び

つうじょうこうげきあそ  
トリガーを短押しします。  
じゅうげきおんな  
→「銃撃音」が鳴ります。

#### ② チャージ攻撃遊び

こうげきあそ  
トリガーを長押しします。  
ながお  
→長押ししている間  
じゅうげきおんな  
「チャージ銃撃音」が鳴ります。



やじるしいちらん  
矢印一覧



とつけます。



とはず



かどう  
可動させます。

## デラックス DXヴェノミックスシューターの遊び方

### どく 毒 in (Dock in)モード

※セット内容の状態から始めます。

※付属のヴェノミックスクモノスキーを使用します。

①ヴェノミックスクモノスキーを

カギ穴に挿し込み、

矢印の方向に1回捻ります。

→「カギ捻り音」とモード切替音

「毒 in (Dock in)」が鳴り、

【毒 in (Dock in)モード】に

なります。



②トリガーを押します。

→必殺技音①

「アシッド弾!(Ah!Sit Down!)」が

鳴ります。



やじるしいちらん  
矢印一覧



とっつけます。



とはずります。



かどう可動させます。

## デラックス DXヴェノミックスシューターの遊び方

### ひっさつわざあそ シェイク必殺技遊び

どく ※ [毒 in (Dock in)モード] から始めます。

① 本体を3回以上振ります。

→ 「シェイク音」が鳴った後、「ヴェノミックス!」と  
「シェイク必殺技待機音」が鳴ります。

※ 本体を振り続けると「シェイク音」が  
鳴り続けます。振るのを止めると

「シェイク必殺技待機音」が鳴ります。

② 以下の操作によって2種類の必殺技で遊べます。



③-A トリガーを押します。

→ シェイク必殺技音A  
「ヴェボム」が鳴ります。

③-B 本体を10回以上振り、トリガーを押します。

→ シェイク必殺技音B「クモツグ」が鳴ります。



やじるしいちらん  
矢印一覧



とっつけます。



とはずり外します。



かどう可動させます。

デラックス  
DXヴェノミックスシューターの遊び方

もうどく  
猛毒 in (More Dock in)モード

※セット内容の状態から始めます。

※付属のヴェノミックスクモノスキーを使用します。

①ヴェノミックスクモノスキーを  
カギ穴に挿し込み、矢印の方向に捻ります。

②「カギ捻り音」が鳴り、モード切替音

「毒 in (Dock in)」が鳴る前に、  
逆方向にカギを戻し、

③再度捻ります。

→「カギ捻り音」とモード切替音②

「猛毒 in (More Dock in)」が鳴り、  
【猛毒 in (More Dock in)モード】に  
なります。

④トリガーを押します。

→必殺技音②「ヘドロケット!」が鳴ります。



やじるしいちらん  
矢印一覧



とっつけます。



とはずり外します。



かどう可動させます。

## デラックス DXヴェノミックスシューターの遊び方

### ひっさつわざあそ シェイク必殺技遊び

もろどく ※ **【猛毒 in (More Dock in)モード】**から始めます。

① 本体を3回以上振ります。

→「シェイク音」が鳴った後、「ヴェノミックス!」と「シェイク必殺技待機音」が鳴ります。

※ 本体を振り続けると「シェイク音」が鳴り続けます。振のを止めると

「シェイク必殺技待機音」が鳴ります。

② 以下の操作によって2種類の必殺技で遊べます。



③-A トリガーを押します。

→シェイク必殺技音A「ヴェボム」が鳴ります。

③-B 本体を10回以上振り、トリガーを押します。

→シェイク必殺技音B「ドクドクネット」が鳴ります。





やじるしいちらん  
矢印一覧



とっつけます。



とはずり外します。



かどう可動させます。

デラックス  
DXヴェノミックスシューターの遊び方

こうげきあそ  
ミックス攻撃遊び

- ※セット内容の状態から始めます。
- ※付属のヴェノミックスクモノスキーを使用します。

- ①ヴェノミックスクモノスキーを  
カギ穴に挿し込み、矢印の方向に捻ります。
- ②「カギ捻り音」が鳴り、モード切替音  
「毒 in (Dock in)」が鳴る前に、  
逆方向にカギを戻し、
- ③再度捻ります。  
→「カギ捻り音」が鳴ります。
- ④カギを①の方向に捻り、  
②③の手順を再度行います。  
→「カギ捻り音」と  
「マッドジェル!(Mad Gel)」が鳴った後、  
「ミックス攻撃待機音」が鳴ります。
- ⑤「ミックス攻撃待機音」中に  
トリガーを押します。  
→ミックス攻撃音「ハイドロヴェノム!」が  
鳴ります。



やじるしいちらん  
矢印一覧



と っ け ます。 |



と は ず 取り外します。 |



か どう 可動させます。

## デラックス あそ かた DXヴェノミックスシューターの遊び方

### と は ず かた カギの取り外し方

ふ そく  
※付属のヴェノミックスクモノスキー、  
デラックス DXクモノスレイヤー(別売り)に  
ふ そく 付属するチェンジクモノスキー、  
シュゴッドクモノスキー  
きょうつう  
すべて共通です。

①ヴェノミックスクモノスキーを  
やじるし ほうこう もど  
矢印の方向に戻します。  
→「カギ戻し音」が鳴ります。



②カギを引き抜きます。



やじるしいちらん  
矢印一覧



とつ 取り付けます。



とはず 取り外します。



かどう 可動させます。

## デラックス DXヴェノミックスシューターの遊び方

### しょうかん あそ ゴッドタランチュラ召喚遊び

- デラックス  
※DXクモノスレイヤー(別売り)付属の  
チェンジクモノスキーを使用します。
- ※セット内容の状態から始めます。

#### しょうかん あそ 召喚遊び

チェンジクモノスキーを  
かぎあな さ こ やじるし ほうこう ひね  
カギ穴に挿し込み、矢印の方向に捻ります。  
→「カギ捻り音」と  
しょうかんおん な  
召喚音「ゴッドタランチュラ!」が鳴ります。



チェンジクモノスキー



#### こうげき あそ 攻撃遊び ※召喚遊びの後に行います。

お  
トリガーを押します。  
しょうかん こうげきおん な  
→「召喚攻撃音」が鳴ります。



やじるしいちらん  
矢印一覧



とっつけます。



とはずり外します。



かどう可動させます。

デラックス  
DXヴェノミックスシューターの遊び方

へんけいあそ  
タランチュラナイト変形遊び

しょうかんあそ あと おこな  
※召喚遊びの後に行います。

へん けい あそ  
変形遊び

やじるし ほうこう もど  
①カギを矢印の方向に戻します。

もど おん な  
→「カギ戻し音」が鳴ります。

やじるし ほうこう ひね  
②カギを矢印の方向に捻ります。

ひね おん な しょうかんおん  
③「カギ捻り音」が鳴り、召喚音

「ゴッドタランチュラ!」が鳴る前に  
ぎやくほうこう もど  
逆方向にカギを戻し、

さいどひね  
④再度捻ります。

ひね おん へんけいたいきおん な  
→「カギ捻り音」と「変形待機音」が鳴ります。

へんけいたいきおん ちゅうお  
⑤「変形待機音」中にトリガーを押します。

へんけいおん  
→変形音「ナイト!ナイト!タランチュラナイト!」  
が鳴ります。



ナイト!ナイト!  
タランチュラナイト!

こうげきあそ へんけいあそ あと おこな  
攻撃遊び ※変形遊びの後に行います。

お  
トリガーを押します。

へんけいこうげきおん な  
→「変形攻撃音」が鳴ります。



やじるしいちらん  
矢印一覧



とっつけます。



とはずり外します。



かどう可動させます。

デラックス

## DXヴェノミックスシューターの遊び方

あそかた

### シケイダーブレード / ピードチェーンソー 召喚遊び

しょうかんあそ

デラックス

※DXクモノスレイヤー(別売り)付属の  
シュゴッドクモノスキーを使用します。

※セット内容の状態から始めます。

シュゴッドクモノスキー



- ①シュゴッドクモノスキーを  
カギ穴に挿し込み、矢印の方向に捻ります。  
→キーを捻るたびに「カギ捻り音」+  
「シケイダーブレード召喚音」と  
「カギ捻り音」+  
「ピードチェーンソー召喚音」が  
交互に鳴ります。

シケイダーブレード!



- ②トリガーを押します。  
→①で鳴らした「召喚音」に対応した  
「攻撃音」が鳴ります。

①で鳴らした「召喚音」	②で鳴る「攻撃音」
シケイダーブレード召喚音	シケイダーブレード攻撃音
ピードチェーンソー召喚音	ピードチェーンソー攻撃音



やじるしいちらん  
矢印一覧



とっつけます。



とはずります。



かどう可動させます。

## デラックス DXヴェノミックスシューターの遊び方

### クモノスキーホルダー

※「DXクモノスレイヤー」(別売り)付属のクモノスキーホルダーを使用します。


※詳しくはDXクモノスレイヤーのWEB取説もご確認ください。

<https://toy.bandai.co.jp/manuals/manual.php?id=2664710>

①クモノスキーホルダーの  
レバーを上げてカギを通します。

クモノスキーホルダー

レバー

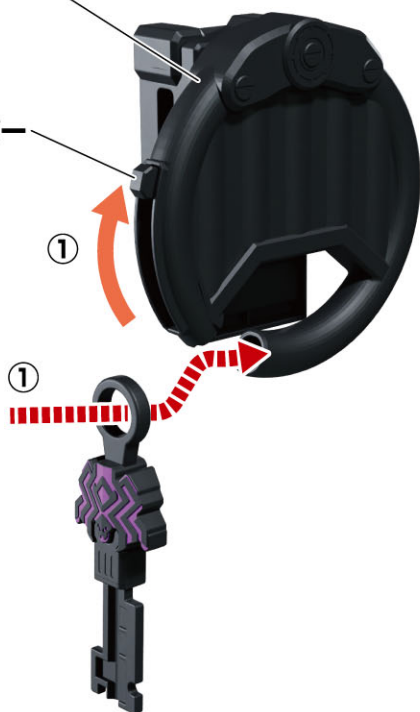

②レバーを下げます。

