

デラックス RXヴェノミックスシューター の遊び方

セット内容



ヴェノミックスシューター本体…1



ヴェノミックスモノスキー…1

※WEB取扱説明書内の画像はイメージです。

警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意 (ちゅうい)

●本商品には電子部品を使用しておりますので、ペースメーカーをご使用の方はご注意ください。●ぶついたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。●可動部の隙間には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。《電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください》●万一、ボタン電池を飲み込んだとき、ボタン電池から漏れた液が目に入ったときは、すぐに医師に相談してください。漏れた液が皮膚や服に付いたときは水で洗ってください。●ボタン電池は飲み込むと危険です。お子様の手の届かない所に保管してください。●飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談してください。●ボタン電池の交換は保護者の方が行ってください。●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。●十ー(プラスマイナス)を正しくセットしてください。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。●廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。



くちにいけない

《使用上の注意》

●本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。●プラスチック梱包材は、開封後はすぐに捨ててください。●本商品を樹脂製のソファやシート、タイルなどの上に置かないでください。長時間接触していると色が移る場合があります。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。●発音の一部にイントネーションが違っていたり、商品の特性上聞き取りにくいものがありますが、ご了承ください。●ヴェノミックスシューターには対応するカギ以外はセットしないでください。故障や破損の原因となります。

かくぶ めいしよ
各部名称

ヴェノミックスシューター



ヴェノミックスクモノスキー




やじるしいちらん
矢印一覧



とっつけます。



とはずります。



かどう可動させます。

ぜつえん 絶縁シートの外し方

①本体背面から出ている絶縁シートを
矢印の方向に引き抜きます。

②リセットスイッチを
先の細い棒などで軽く押します。

→起動音「ヴェノミックスシューター」が鳴ります。



でんち 電池の交換

※必ず保護者の方が行ってください。

※音が小さくなって聞き取りにくくなったり、音が繰り返し鳴る
などの誤動作をする場合は、すべて新しい電池に交換してください。

LR44 × 2

ボタン電池 (LR44) 2個使用(付)

●セットされている電池は、テスト用です。

①電池ふたを取り外します。

①-1 本体背面の電池ふたの穴を先の細い棒などで押しながら、

①-2 電池ふたを矢印の方向にスライドさせて取り外します。

②ボタン電池を入れます。

古いボタン電池を取り外して、
新しいボタン電池2個

(LR44・別売り)を⊕⊖に

注意してセットします。

③電池ふたを戻します。

電池ふたの突起と本体のミゾを合わせ、

電池ふたを閉じます。



ボタン電池は上側が
プラス 下側がマイナス
⊕に下側が⊖になる
ようにセットします。

やじるしいちらん
矢印一覧



とつ
取り付けます。



とはず
取り外します。



かどう
可動させます。

デラックス

DXヴェノミックスシューターの遊び方

つうじょうこう げきあそ 通常攻撃遊び

※セット内容の状態から始めます。

① 通常攻撃遊び

トリガーを短押しします。

→「銃撃音」が鳴ります。

② チャージ攻撃遊び

トリガーを長押しします。

→長押ししている間
「チャージ銃撃音」が鳴ります。




や じるしい ちらん
矢印一覧



と っ つけ ます。
取り付けます。



と は ず し ます。
取り外します。



か どう 可 動 さ せ ます。
可動させます。

デラックス

DXヴェノミックスシューターの遊び方

あ そ か た

どく 毒 in (Dock in)モード

※セット内容の状態から始めます。

※付属のヴェノミックスクモノスキーを使用します。

①ヴェノミックスクモノスキーを

カギ穴に挿し込み、
矢印の方向に1回捻ります。

→「カギ捻り音」とモード切替音
「毒 in (Dock in)」が鳴り、
「毒 in (Dock in)モード」に
なります。



②トリガーを押します。

→必殺技音①

「アシッド弾!(Ah!Sit Down!)」が
鳴ります。




や じ る し い ち ら ん
矢印一覧



と つ つけ ます。 |



と は ず 取り 外 します。 |



か どう 可 動 さ せ ます。

デラックス

DXヴェノミックスシューターの遊び方

シェイク必殺技遊び

※ **【毒 in (Dock in)モード】**から始めます。

① 本体を3回以上振ります。

→「シェイク音」が鳴った後、「ヴェノミックス!」と
「シェイク必殺技待機音」が鳴ります。

※ 本体を振り続けると「シェイク音」が
鳴り続けます。振るのを止めると

「シェイク必殺技待機音」が鳴ります。

② 以下の操作によって2種類の必殺技で遊べます。



③-**A** トリガーを押します。

→シェイク必殺技音**A**
「ヴェボム」が鳴ります。



③-**B** 本体を10回以上振り、トリガーを押します。

→シェイク必殺技音**B**「クモツグ」が鳴ります。




や じ る し い ち ら ん
矢印一覧



と っ
取り付けます。



と は ず
取り外します。



か どう
可動させます。

デラックス

あ そ か た

DXヴェノミックスシューターの遊び方

もう どれ

猛毒 in (More Dock in)モード

※セット内容の状態から始めます。

※付属のヴェノミックスモノスキーを使用します。

①ヴェノミックスモノスキーを

カギ穴に挿し込み、矢印の方向に捻ります。

②「カギ捻り音」が鳴り、モード切替音

「毒 in (Dock in)」が鳴る前に、
逆方向にカギを戻し、

③再度捻ります。

→「カギ捻り音」とモード切替音②

「猛毒 in (More Dock in)」が鳴り、
【猛毒 in (More Dock in)モード】に
なります。

④トリガーを押します。

→必殺技音②「ヘドロケット!」が鳴ります。




やじるしいちらん
矢印一覧



とつ 取り付けます。



とはず 取り外します。



かどう 可動させます。

デラックス

DXヴェノミックスシューターの遊び方

シェイク必殺技遊び

※ **猛毒 in (More Dock in)モード**から始めます。

① 本体を3回以上振ります。

→「シェイク音」が鳴った後、「ヴェノミックス!」と
「シェイク必殺技待機音」が鳴ります。

※ 本体を振り続けると「シェイク音」が
鳴り続けます。振るのを止めると

「シェイク必殺技待機音」が鳴ります。

② 以下の操作によって2種類の必殺技で遊べます。



③-A トリガーを押します。

→シェイク必殺技音A
「ヴェボム」が鳴ります。



③-B 本体を10回以上振り、トリガーを押します。

→シェイク必殺技音B「ドクドクネット」が
鳴ります。




や じ る い ち ら ん
矢印一覧



と っ け ます。
取り付けます。



と は ず します。
取り外します。



か どう
可動させます。

デラックス

DXヴェノミックスシューターの遊び方

ミックス攻撃遊び

※セット内容の状態から始めます。

※付属のヴェノミックスモノスキーを使用します。

①ヴェノミックスモノスキーを

カギ穴に挿し込み、矢印の方向に捻ります。

②「カギ捻り音」が鳴り、モード切替音

「毒 in (Dock in)」が鳴る前に、
逆方向にカギを戻し、

③再度捻ります。

⇒「カギ捻り音」が鳴ります。

④カギを①の方向に捻り、

②③の手順を再度行います。

⇒「カギ捻り音」と

「マッドジェル!(Mad Gel)」が鳴った後、

「ミックス攻撃待機音」が鳴ります。

⑤「ミックス攻撃待機音」中に

トリガーを押します。

⇒ミックス攻撃音「ハイドロヴェノム!」が
鳴ります。




や じ る し い ち ら ん
矢印一覧



と っ
取り付けます。



と は ず
取り外します。



か どう
可動させます。

デラックス

DXヴェノミックスシューターの遊び方

カギの取り外し方

※^{ふ そく}付属のヴェノミックスクモノスキー、
^{デラックス}DXクモノスレイヤー(別売り)に
^{ふ そく}付属するチェンジクモノスキー、
シュゴッドクモノスキー
すべて^{きょうつう}共通です。

- ①^{や じ る し}ヴェノミックスクモノスキーを
^{ほう こう もど}矢印の方向に戻します。
→「^{も ど お ん な}カギ戻し音」が鳴ります。



- ②^{ひ め}カギを引き抜きます。




や じ る し い ち ら ん
矢印一覧



と っ け
取り付けます。



と は ず
取り外します。



か どう
可動させます。

デラックス

DXヴェノミックスシューターの遊び方

あ そ か た

ゴッドタランチュラ召喚遊び

しょうかん あそ

デラックス

※DXクモノスレイヤー(別売り)付属の

チェンジクモノスキーを使用します。

※セット内容の状態から始めます。

しょうかん あそ

召喚遊び

チェンジクモノスキーを

カギ穴に挿し込み、矢印の方向に捻ります。

→「カギ捻り音」と

召喚音「ゴッドタランチュラ!」が鳴ります。

チェンジクモノスキー



ゴッドタランチュラ!

こう げき あそ
攻撃遊び

※召喚遊びの後に行います。

トリガーを押します。

→「召喚攻撃音」が鳴ります。



やじるしいちらん
矢印一覧



とつ
取り付けます。



とはず
取り外します。



かどう
可動させます。

デラックス

DXヴェノミックスシューターの遊び方

あそ かた

タランチュラナイト変形遊び

しょうかんあそ あと おこな
※召喚遊びの後に行います。

へん けい あそ
変形遊び

①カギを矢印の方向に戻します。

→「カギ戻し音」が鳴ります。

②カギを矢印の方向に捻ります。

③「カギ捻り音」が鳴り、召喚音

「ゴッドタランチュラ!」が鳴る前に

逆方向にカギを戻し、

④再度捻ります。

→「カギ捻り音」と「変形待機音」が鳴ります。

⑤「変形待機音」中にトリガーを押します。

→変形音「ナイト!ナイト!タランチュラナイト!」
が鳴ります。



ナイト!ナイト!
タランチュラナイト!

こう げき あそ
攻撃遊び

※変形遊びの後に行います。

トリガーを押します。

→「変形攻撃音」が鳴ります。




やじるしいちらん
矢印一覧



とつけます。



とはずします。



かどう可動させます。

デラックス

DXヴェノミックスシューターの遊び方

しょうかんあそ

シケイダーブレード / ピードチェーンソー 召喚遊び

デラックス

※DXクモノスレイヤー(別売り)付属の
シュゴッドクモノスキーを使用します。

※セット内容の状態から始めます。

シュゴッドクモノスキー

①シュゴッドクモノスキーを

カギ穴に挿し込み、矢印の方向に捻ります。

→キーを捻るたびに「カギ捻り音」+

「シケイダーブレード召喚音」と

「カギ捻り音」+

「ピードチェーンソー召喚音」が

交互に鳴ります。

シケイダーブレード!

②トリガーを押します。

→①で鳴らした「召喚音」に対応した
「攻撃音」が鳴ります。

①で鳴らした「召喚音」	②で鳴る「攻撃音」
シケイダーブレード召喚音	シケイダーブレード攻撃音
ピードチェーンソー召喚音	ピードチェーンソー攻撃音




や じるしいちらん
矢印一覧



と っ
取り付けます。



と はず
取り外します。



か どう
可動させます。

デラックス

DXヴェノミックスシューターの遊び方

あそ なた
かた

クモノスキーホルダー

※「DXクモノスレーヤー」(別売り)付属のクモノスキーホルダーを使用します。


※詳しくはDXクモノスレーヤーのWEB取説もご確認ください。

<https://toy.bandai.co.jp/manuals/manual.php?id=2664710>

①クモノスキーホルダーの
レバーを上げてカギを通します。

クモノスキーホルダー

レバー

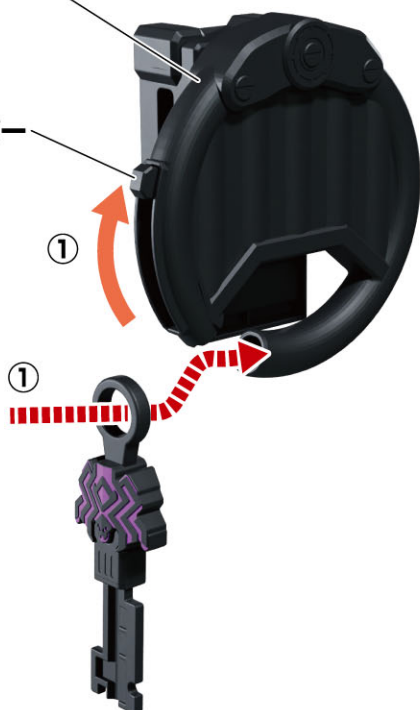

②レバーを下げます。

