

セット内容

取扱説明書...1

トールレークスパイスタンプ...1

※パイスタンプの大理石模様は商品毎に異なります。 ※パイスタンプのマグネットスタンプに強い磁石や磁力があるものを近づけないでください。磁力が弱くなります。

各部名称



警告 (けいこ)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。●磁石を飲み込んだ場合、腸壁を超えてくつき、深刻な感染症を起こす恐れがあります。万一磁石を飲み込んだ場合には、すぐに医師の診察を受けてください。

注意 (ちゅうい)

●ぶつかけたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。●可動部の隙間には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。●本商品には電子部品を使用しております。ペースメーカーをご使用の方は、本商品を身体に近づけないようご注意ください。●テレビ・時計・パソコンなどに近づけないでください。磁気で機能異常が起こる場合があります。●LEDの光の点滅を見続けしないでください。気分が悪くなったりする恐れがあります。●電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください。●電池は飲み込むと危険です。お子様の手の届かない所に保管してください。万一、飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談してください。●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。●+ (プラスマイナス) を正しくセットしてください。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れてしないでください。●万一、電池を飲み込んだとき、電池から漏れた液が目に入ったときは、すぐに医師に相談してください。漏れた液が皮膚や服に付いた時は水で洗ってください。●廃棄するときは、自治体の廃棄処理の指示に従ってください。●電池の交換は保護者の方が行ってください。●ボタン電池はなめたり、口に入れたりしないでください。



くちにいけない

〈使用上の注意〉

●プラスチック梱包材は開封後はすぐに捨ててください。●本商品には塗装部分がありますので、保管の際には他のもの(樹脂製品や家具、ソファ)と接触しないようにしてください。色が移る場合があります。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。●発音の一部にイントネーションが違っていたり、商品の特性上聞き取りにくいものがありますので、ご了承ください。●セットされているボタン電池はテスト用です。音声が小さくなる、同じ音を繰り返すなど誤動作をする場合は、ボタン電池をすべて新しいものに交換してください。●本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。●誤動作した場合はリセットスイッチを押し電源を入れ直してください。●QRコードが傷ついたり汚れた場合はQRコードが読み取れないことがありますのでご注意ください。●テレビなど、他の赤外線リモコンで誤動作する場合があります。●太陽光の当たる窓際や蛍光灯の真下などでは誤動作する場合があります。●受信部・送信部の所にシールなどを貼らないでください。動作しなくなります。

※QRコードは株式会社サンソーウェブの登録商標です。

ボタン電池の交換

※必ず保護者の方が行ってください。


※音が小さくなって聞きとりにくくなり、音が止まるなどの誤動作をする場合や、LEDの発光が弱くなった場合は、すべて新しい電池に交換してください。

LR44 × 3

ボタン電池 (LR44) 3個使用(付)


●セットされている電池は、テスト用です。

- 電池ふたを取り外します。
①-1 パイスタンプ背面の電池ふたの穴を先の細い棒などで押し、
①-2 電池ふたを取り外します。
- ボタン電池を入れます。
古いボタン電池を取り外して、新しいボタン電池3個(LR44・別売り)を
⊕⊖に注意してセットします。
- 電池ふたを戻します。
電池ふたの突起とパイスタンプのミゾを合わせ、電池ふたを閉じます。

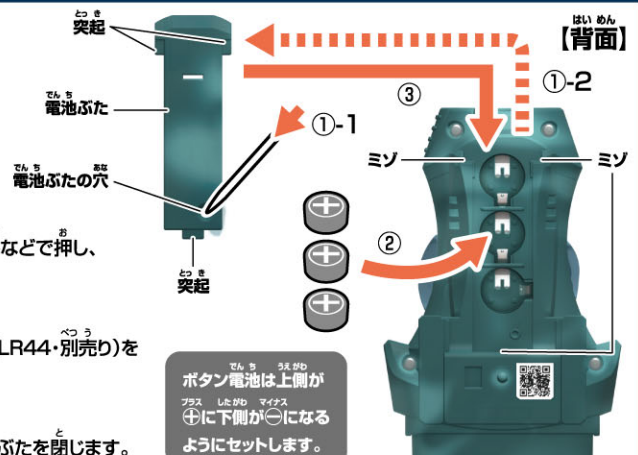

はじめて遊ぶ前に…DXバースタンプの絶縁シートの外し方

① バースタンプ本体背面から出ている絶縁シートを矢印の方向に引き抜きます。

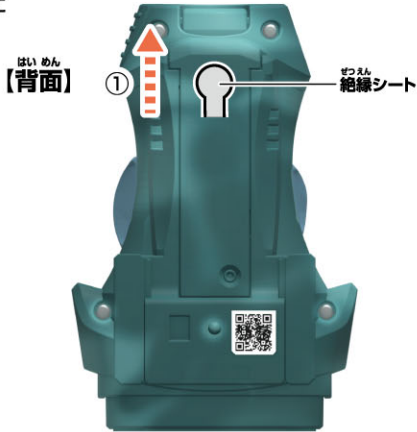

② リセットスイッチを先の細い棒などで軽く押します。



バースタンプの遊び方 ※セット内容の状態は(スタンプモード)です。


① バースタンプのボタンを長押しします。
 → LEDが発光し、(セリフモード)に切り替わります。
 ※ ボタンを長押しするたびに、(セリフモード)と(スタンプモード)が交互に切り替わります。



② ボタンを短押しします。
 → (セリフモード)
 LEDが発光し、下記表の順番にセリフが鳴ります。
 ※ モードを切り替えた後にボタンを短押しすると、前回再生した音声の続きが鳴ります。
 → (スタンプモード)
 LEDが発光し、「起動音」が鳴ります。

順番	人物	音声
①	一輝	「バース…」
②	バース	「一輝なんて、どこにでも行っちゃまえ!」
③	一輝	「いつか…いつかまた、会えるよな。」
④	バース	「ん…! さっさとみんなを守ってきやがれ!」
⑤	一輝	「やっぱりお前は最高の相棒…いや、家族だ。」

※ ⑤のあとは、①に戻ります。

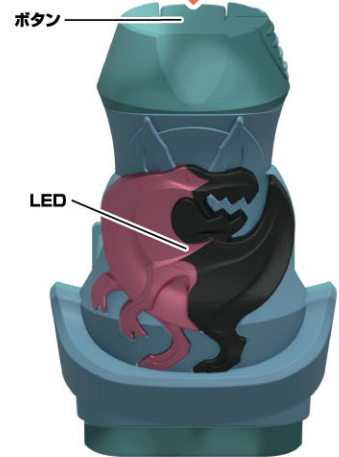

③ バースタンプをしっかりと押し込みます。
 → LEDが発光して「スタンプ音」が鳴ります。



別売りの変身ベルト DXリバイスドライバーで仮面ライダーリバイス・真に変身!

※変身ベルト DXリバイスドライバーのWEB取説もご覧ください。



変身遊び




次のページに続きます。

まえ
前のページの続きです。

4 バイスタンプを図のようにしっかりと奥まで倒して、元の位置に戻します。

- **バイスタンプ** LEDが発光して変身音が鳴ります。
- **リバースドライバー** スタンプ台が回転して前を向き、LEDが発光します。

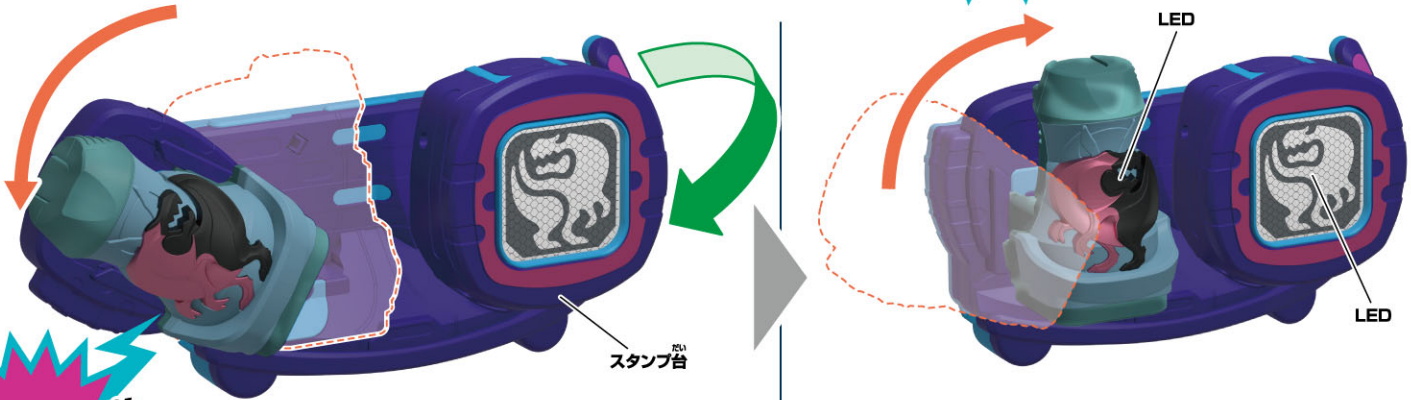

シンクロアップ!




※スタンプ台が回転する振動でスタンプマークの色が薄くなったり、消えていく場合があります。

必殺技 遊び

※変身遊びの後にを行います。


1 バイスタンプを図のようにしっかりと奥まで倒して、元の位置に戻します。

- **バイスタンプ** LEDが発光して「待機音」が鳴ります。
- **リバースドライバー** スタンプ台が回転して上を向き、スタンプマークが消えて、LEDが発光します。

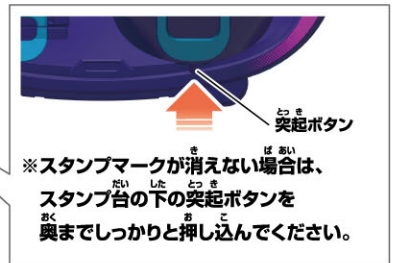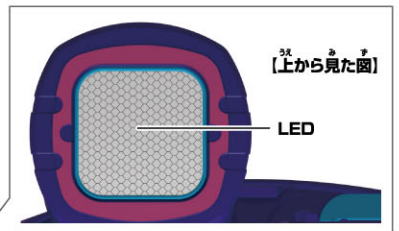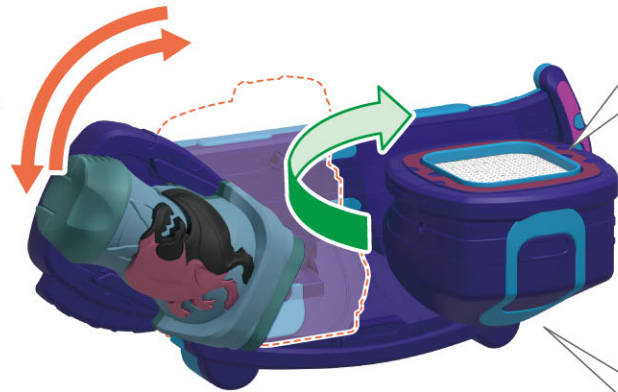

2 再び、バイスタンプを図のようにしっかりと奥まで倒して、元の位置に戻します。

- **バイスタンプ** LEDが発光して「必殺技音」が鳴ります。
- **リバースドライバー** スタンプ台が回転して前を向き、LEDが発光します。

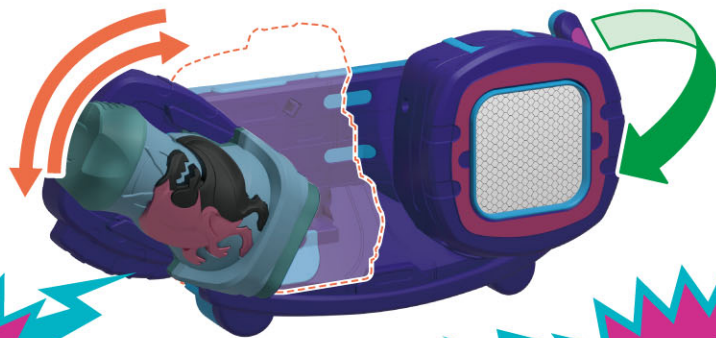


トウル-レックス!

ファイナルリバイス
フィニッシュ!

リミックス変身遊び

へんしんあそびあと おこな
 ※変身遊びの後にいきます。

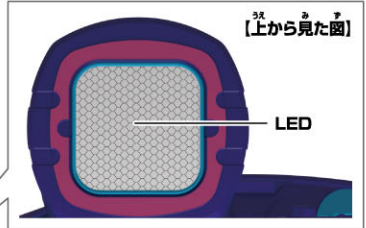



1 バイスタンプを図のようにしっかりと奥まで倒して、元の位置に戻します。

→ **バイスタンプ**

LEDが発光して「待機音」が鳴ります。

→ **リバイスドライバー**

スタンプ台が回転して上を向き、スタンプマークが消えて、LEDが発光します。

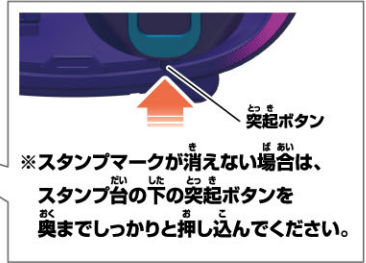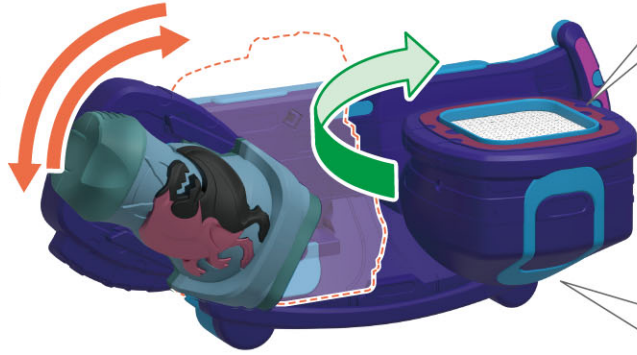

2 バイスタンプのボタンを押します。

→ **バイスタンプ** LEDが発光して、「リミックス!」と「待機音」が鳴ります。



3 再び、バイスタンプを図のようにしっかりと奥まで倒して、元の位置に戻します。

→ **バイスタンプ** LEDが発光して「リミックス変身音」が鳴ります。

→ **リバイスドライバー** スタンプ台が回転して前を向き、LEDが発光します。



バイスタンプの取り外し方

スロット部分を押さえながらバイスタンプを図のように上に引き抜きます。

→ **バイスタンプ** 「取り外し音」が鳴ります。

※バイスタンプは音声が終了して一定時間経過するとスリープモードとなり、「取り外し音」は鳴りません。ボタンを押すとスリープモードが解除されて起動します。

