

大江戸メダル の遊び方

※WEB取扱説明書内の画像はイメージです。

セット内容



大江戸メダル本体…1

⚠ 注意

お買い上げのお客様へ 必ずお読みください。

●本商品の対象年齢は15才以上です。対象年齢未満のお子様には絶対に与えないでください。●ボタン電池、電池ふた、ねじなどの誤飲事故に注意してください。●耳の近くで使用してはいけません。誤って使用すると、聴覚を損なう恐れがあります。●本商品には電子部品を使用しております。ペースメーカーをご使用の方は、本商品を身体に近づけないようご注意ください。《電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください》●ボタン電池は飲み込むと危険です。お子様の手の届かない所に保管してください。●万一ボタン電池を飲み込んだとき、ボタン電池から漏れた液が目に入ったときは、すぐに医師に相談してください。漏れた液が皮膚や服に付いたときは水で洗ってください。●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。●＋（プラス）と－（マイナス）を正しくセットしてください。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。●廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。

〈使用上の注意〉●本商品は精密に作られています。無理な力を加えたり、落としたりすると破損する恐れがあります。●本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水に濡らしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる場所での使用、保管はさけてください。●プラスチック梱包材は、開封後はすぐに捨ててください。●本商品には塗装部分がありますので、保管の際には他のもの（樹脂製品や家具、ソファ）と接触しないようにしてください。色が移る場合があります。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。●発音の一部にイントネーションが違っていたり、商品の特性上聞き取りにくいものがありますが、ご了承ください。●本商品をハリケンジャーロ-MEMORIAL EDITION-以外にセットしないでください。故障や破損の原因となります。

矢印一覧



取り付けます。



取り外します。



可動させます。


各部名称

大江戸メダル

【正面】




【背面】

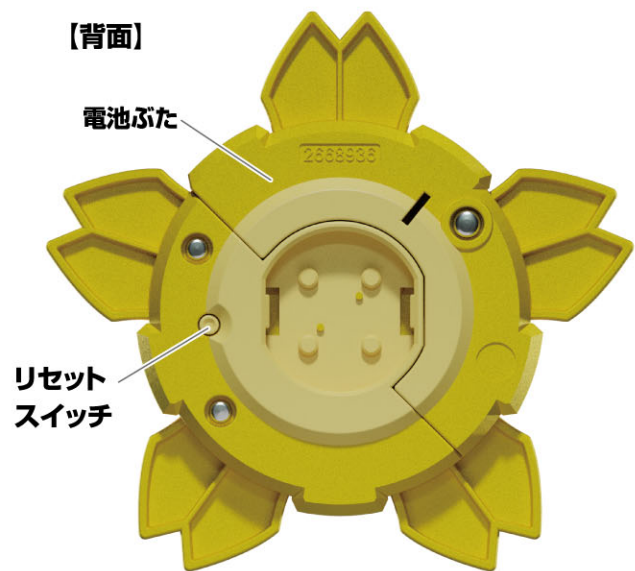

絶縁シートの外し方

- ① 本体背面から出ている絶縁シートを矢印の方向に引き抜きます。
- ② リセットスイッチを先の細い棒などで軽く押します。

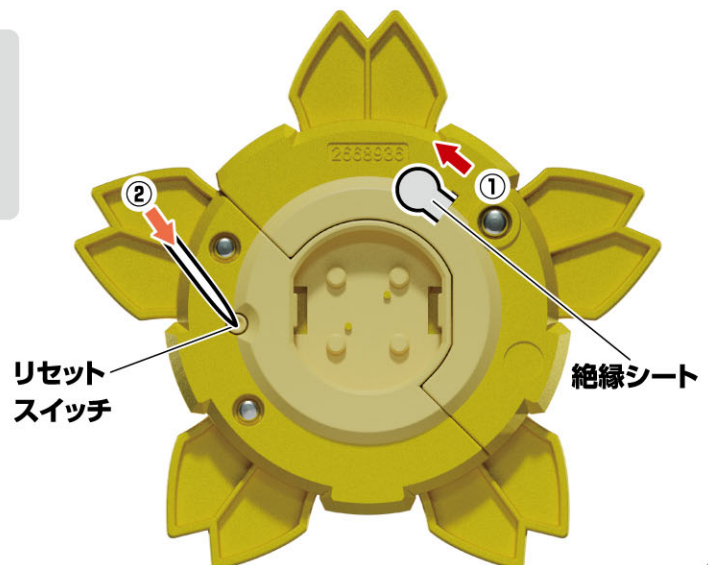

矢印一覧



取り付けます。



取り外します。



可動させます。

ボタン電池・電源の入れ方

ボタン電池の入れ方

※音が小さくなって聞き取りにくくなったり、音が止まるなどの誤動作をする場合は、すべて新しい電池に交換してください。

LR44 × 2

ボタン電池 (LR44) 2個使用(付)

●セットされている電池は、テスト用です。

①電池ふたを取り外します。

①-1 本体背面の電池ふたのネジを⊕または、⊖ドライバーで矢印の方向に回し、

①-2 電池ふたを取り外します。

②ボタン電池を入れます。

古いボタン電池を取り外して、


新しいボタン電池2個(LR44・別売り)を⊕⊖に注意してセットします。

③電池ふたを戻します。

電池ふたの突起と本体のミゾを合わせ、

電池ふたのネジを①-1と逆方向に回して閉じます。

ボタン電池は上側が⊕に
下側が⊖になるように
セットします。

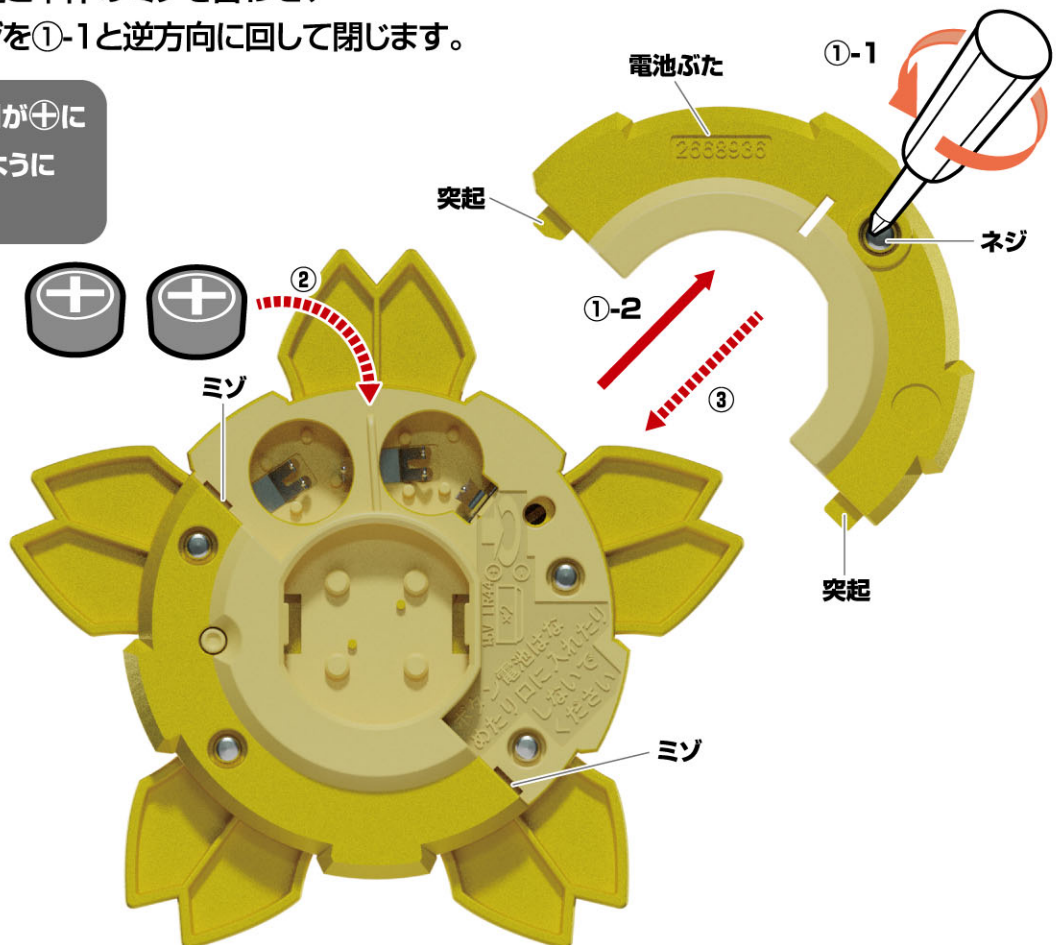

矢印一覧



取り付けます。



取り外します。



可動させます。

遊び方

単品遊び

大江戸メダルのボタンを押します。

→押すたびにセリフが鳴ります。

※セリフの途中でボタンを押すと、
次のセリフが流れます。



順番	セリフ
1	やあやあやあ
2	遠からん者は音に聞け、近くば寄って目にも見よ
3	我こそは、時を超え、運命を超え、心を一つに集いし魂なり!
4	疾風!迅雷!大江戸ハリケンレッド!あ!誕生!
5	妖魔必滅の刃、受けてみよ!
6	超忍法、大江戸疾風斬!
7	超忍法、大江戸破裏剣!
8	疾・風・迅・雷・天・空・超・忍・剣!
9	成敗!

※9の後は1に戻ります。

矢印一覧



取り付けます。



取り外します。



可動させます。

ハリケンジャイロ-MEMORIAL EDITION-(別売り)との連動遊び

①変身遊び

※図はベルトを省略しています。



- ①ハリケンジャイロ本体に大江戸メダル(別売り)を取り付けます。
- ②ジャイロを回転させます。
→効果音が鳴り、LEDが白く発光します。
- ③変身ボタンを押します。
→待機音とセリフが鳴り、LEDが赤く発光します。
- ④待機音中にジャイロを回転させます。
→変身音と右記セリフが鳴り、LEDが赤く発光します。

セリフ

やあやあやあ
 遠からん者は音に聞け、
 近くば寄って目にも見よ
 我こそは、時を超え、運命を超え、
 心を一つに集いし魂なり!
 疾風!迅雷!大江戸ハリケンレッド!あ!誕生!
 妖魔必滅の刃、受けてみよ!

※形に合わせて
取り付けます。

【別角度】

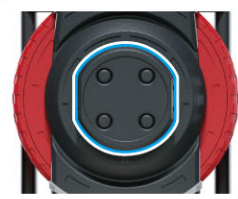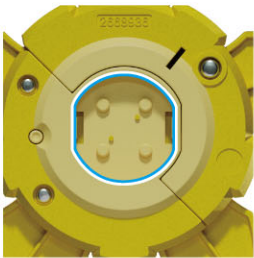

ハリケンジャイロ
-MEMORIAL EDITION-
(別売り)

矢印一覧



取り付けます。



取り外します。



可動させます。

ハリケンジャイロ-MEMORIAL EDITION-(別売り)との連動遊び

② 攻撃遊び

※図はベルトを省略しています。
 ※変身遊び後の状態から始めます。

- ① 攻撃ボタンを押します。
 →効果音が鳴り、LEDが赤く発光します。
- ② ジャイロを回転させます。
 →攻撃音が鳴り、LEDが赤く発光します。



③ 通信遊び

※図はベルトを省略しています。
 ※変身遊び後の状態から始めます。

- 通信ボタンを押します。
 →通信音が鳴り、LEDが赤く発光します。



矢印一覧



取り付けます。



取り外します。



可動させます。

ハリケンジャーMEMORIAL EDITION-(別売り)との連動遊び

④セリフ遊び

- ※図はベルトを省略しています。
- ※変身遊び後の状態から始めます。

セリフボタンを押します。

→押すたびに効果音が鳴り、LEDが白く発光します。

順番	セリフ
1	超忍法、大江戸疾風斬!
2	超忍法、大江戸破裏剣!
3	疾・風・迅・雷・天・空・超・忍・剣!
4	成敗!

※4の後は1に戻ります。



⑤BGM遊び

- ※図はベルトを省略しています。
- ※大江戸メダル装着なしでもBGM遊びが可能です。

BGMボタンを押します。

→押すたびに下記表の順番で、BGMが再生・停止します。

順番	BGM
1	ハリケンジャー参上!(TVサイズ)
2	忍風シノビチェンジ!!1番目
3	忍風シノビチェンジ!!2番目
4	影となりて悪を討つ!
5	シノビマシン発進!!

※5の後は1に戻ります。

