

DXジャマトバククル

J Y A M A T O B U C K L E

あそ かの
の遊び方

セット内容


ジャマトバククル…1

ライダーコアID(崩壊したコアID)…1

各部分名称

ジャマトバククル

【正面】

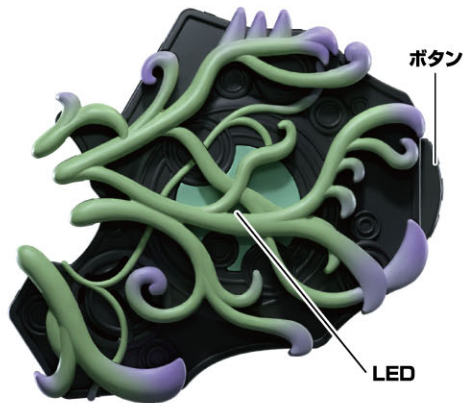

ライダーコアID(崩壊したコアID)

【正面】



警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意 (ちゅうい)

《電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください》●万一、ボタン電池を飲み込んだとき、ボタン電池から漏れた液が目に入ったときは、すぐに医師に相談してください。漏れた液が皮膚や服に付いたときは水で洗ってください。●ボタン電池は飲み込むと危険です。お子様の手の届かない所に保管してください。万一、飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談してください。●ボタン電池の交換は保護者の方が行ってください。●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。●+- (プラスマイナス) を正しくセットしてください。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れてたりしないでください。●廃棄するときは、自治体の廃棄処理の指示に従ってください。●ボタン電池はなめたり、口に入れてたりしないでください。●可動部には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。●ぶつかけたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。





くちにいけない

使用上の注意

●本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。●プラスチック梱包材は開封後はすぐに捨ててください。●本商品を樹脂製のソファやシート、タイルなどの上に置かないでください。長時間接触していると色が移る場合があります。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。●発音の一部にイントネーションが違っていたり、商品の特性上聞き取りにくいものがありますが、ご了承ください。●QRコードが傷ついたり汚れた場合はQRコードが読み取れないことがありますのでご注意ください。●誤動作した場合はリセットスイッチを押してください。


※QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

DXジャマトバククルを
DXマグナムシューター40X(別売り)に
取り付けないでください。

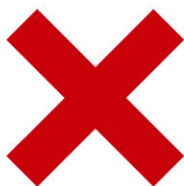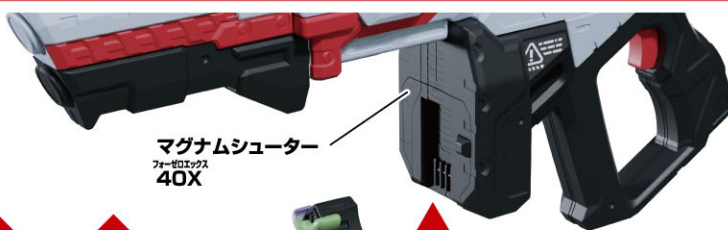


はじ 初めて遊ぶ前に...DXレイズバックルの絶縁シートの外し方 ※セット内容の状態から始めます。

①レイズバックル本体背面から出ている絶縁シートを矢印の方向に引き抜きます。

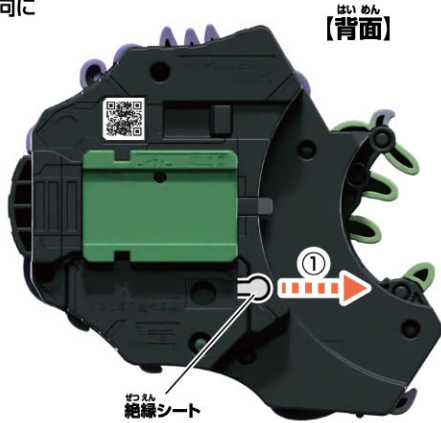

②リセットスイッチを先の細い棒などで軽く押します。

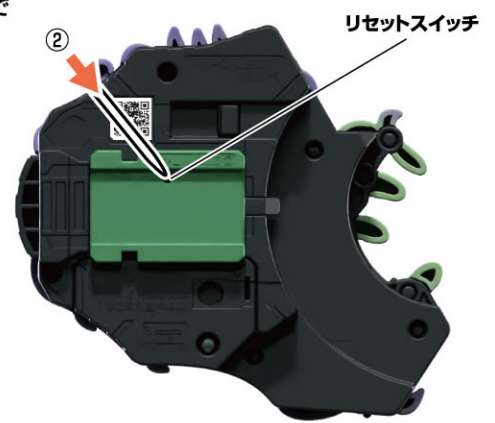


ボタン電池の交換 ※必ず保護者の方が行ってください。

※音が小さくなって聞きとりにくくなったり、音が止まるなどの誤動作をする場合は、すべて新しい電池に交換してください。

- ①電池ふたを取り外します。
 - ①-1 レイズバックル背面の電池ふたのネジを
⊕または、⊖ドライバーで矢印の方向に回し、
 - ①-2 電池ふたを取り外します。
- ②ボタン電池を入れます。
古いボタン電池を取り外して、新しいボタン電池3個 (LR44・別売り) を
⊕⊖に注意してセットします。
- ③電池ふたを戻します。
電池ふたの突起とレイズバックルの
ミノを合わせ、電池ふたを閉じます。
電池ふたのネジを②-1と逆方向に
回して閉じます。

ボタン電池は上側が
プラス、下側がマイナス
⊕に上側が⊖になる
ようにセットします。

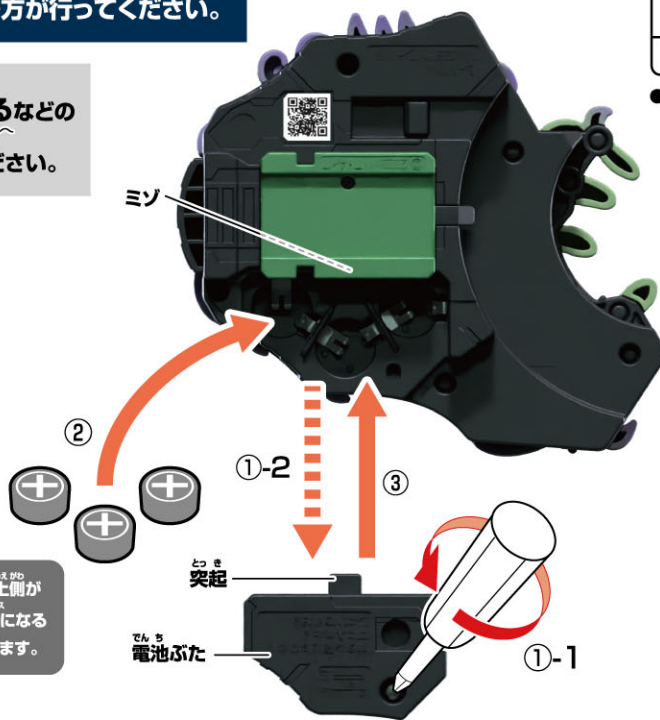

LR44 × 3
ボタン電池 (LR44) 3個使用(付)
●セットされている電池は、テスト用です。


ジャマトバックルの遊び方 ※セット内容の状態から始めます。

ジャマトバックルのボタンを押します。
→「ジャマトバックル登場音」が鳴ります。



べつ う デラックス へん しん
別売りのDXデザイアドライバーで変身!

デラックス とりせつ らん
※DXデザイアドライバーのWEB取説もご覧ください。

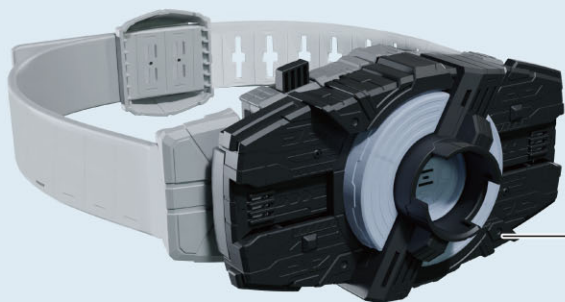


デザイアドライバー

※デザイアドライバー本体が
完成した状態から始めます。
※説明の図ではベルトを省略しています。

へん しん あそ
変身遊び

1 ライダーコアIDをデザイアドライバーのライダーコアIDスロットに取り付けます。
→LEDが発光して「変身音」が鳴ります。

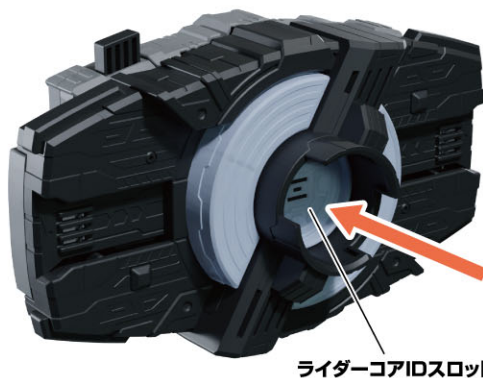

ライダーコアIDスロット

ライダーコアID
(壊れたコアID)

ENTRY




2

ジャマトバククルを
デザイアドライバーのスロットに
装填します。
→LEDが発光して「変身音」が
鳴ります。



スロット

JYA MA TO

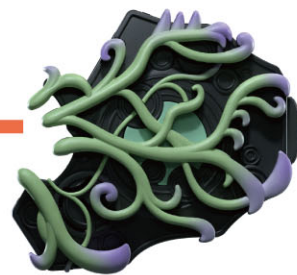

ひっ さつ わざ あそ
必殺技遊び

※変身遊びの後にいきます。

ジャマトバククルのボタンを押します。
→LEDが発光して「必殺技音」が鳴ります。



JYA JYA JYA
STRIKE